



# Canon PowerShot A550 Vorder- und Rückabdeckung abnehmen

Ausbau von Vorder- und Rückabdeckung an der Canon PowerShot A550.

Geschrieben von: Shaelyn Thomas



# EINLEITUNG

Diese Anleitung zeigt dir, wie du Vorder- und Rückabdeckung abnehmen kannst.



## WERKZEUGE:


- [Kreuzschlitz PH00 Schraubendreher](#) (1)
- [Pinzette](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)

## Schritt 1 — Canon PowerShot A550 Vorder- und Rückabdeckung abnehmen



- Drehe sechs 4,45 mm Kreuzschlitzschrauben #00 heraus.
- Zwei Schrauben befinden sich - von vorne gesehen - auf der linken Seite.
- Drei Schrauben auf der Unterseite.
- Eine Schraube auf der rechten Seite.

## Schritt 2

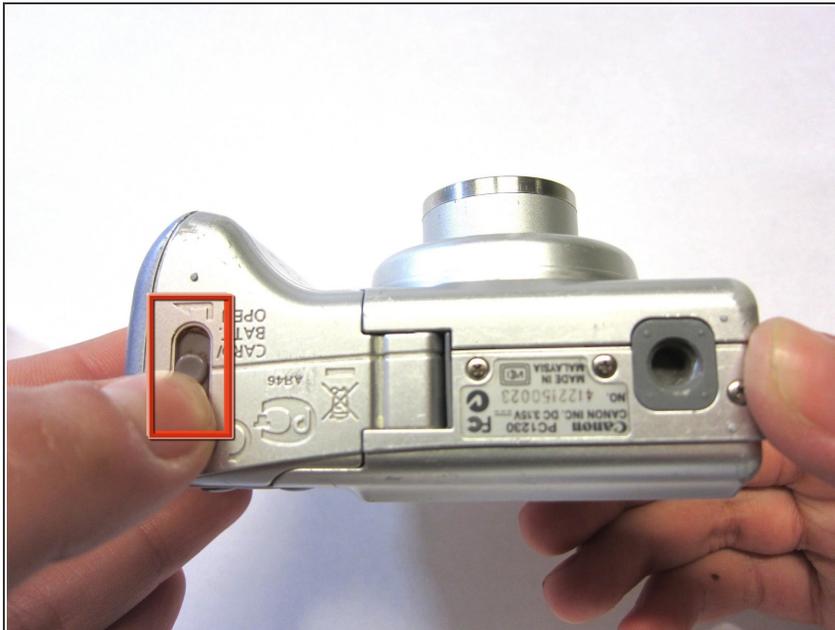



- Halte die Kamera mit der Unterseite zu dir.
- Öffne die Klappe über der Speicherkarte, indem du den Schieber in Richtung "CARD/BATT" hoch bewegst und dann die Klappe nach links schiebst.

### Schritt 3



- Ein Blick in das geöffnete Batterie-/Kartenfach.
- Entferne die einzelne 4,45 mm Kreuzschlitzschraube #00 am Batterie-/Kartenfach.

### Schritt 4

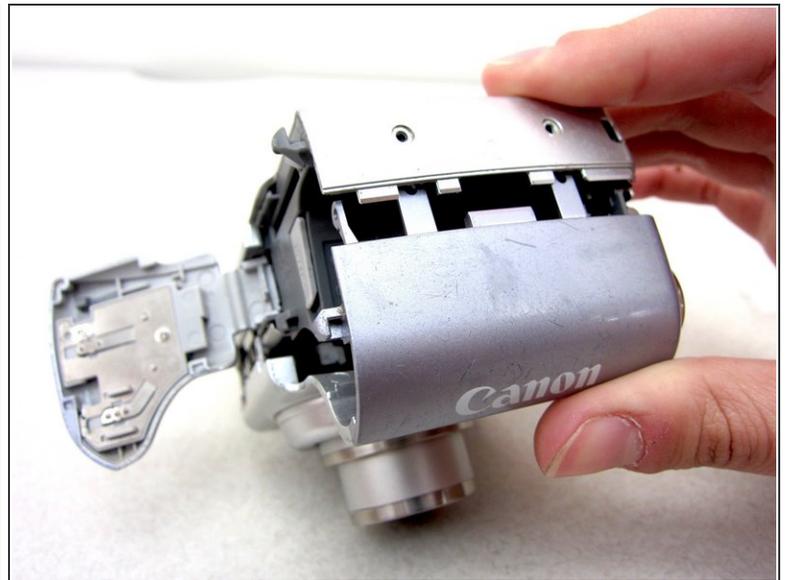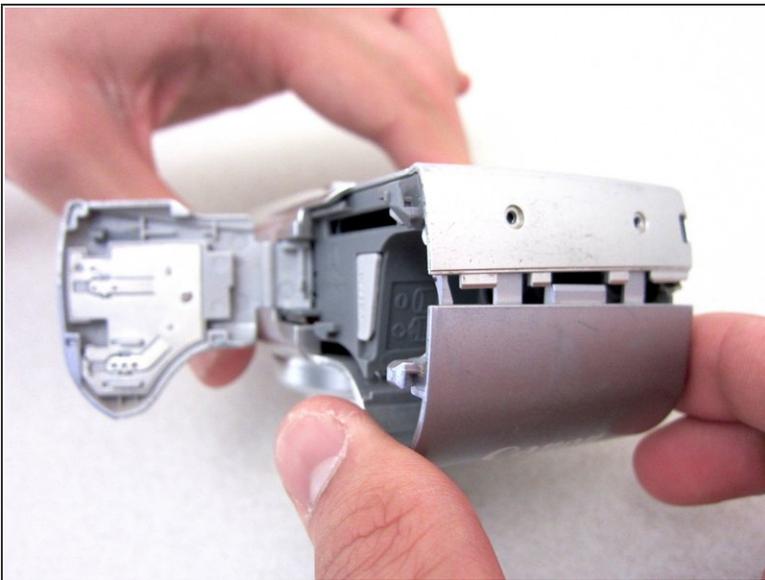



- Entferne vorsichtig die vordere Abdeckung vom Gerät.
- Tipp: beginne an der linken Seite mit dem Lösen der Rasten in der Nähe des Batteriefachs.

## Schritt 5




- So sieht die Kamera ohne vordere Abdeckung aus.

## Schritt 6

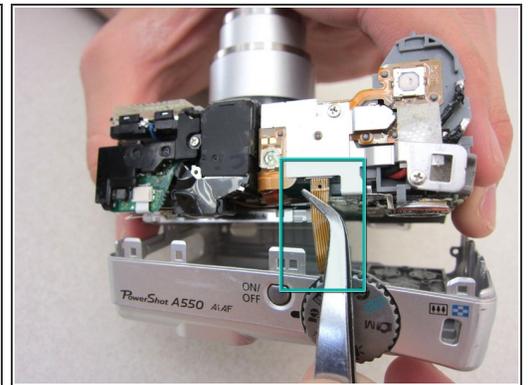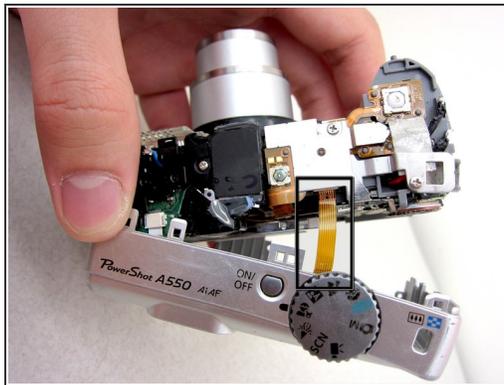

- Beginne mit dem Ablösen der rückseitigen Abdeckung am Batteriefach.
- ⚠ Ruckle nicht an der Rückabdeckung, wenn sie abgenommen ist. Du könntest das Flachbandkabel beschädigen, mit dem sie am Gehäuse angeschlossen ist.
- Löse das Flachbandkabel zwischen Rückabdeckung und Gehäuse mit einer Pinzette ab.

## Schritt 7

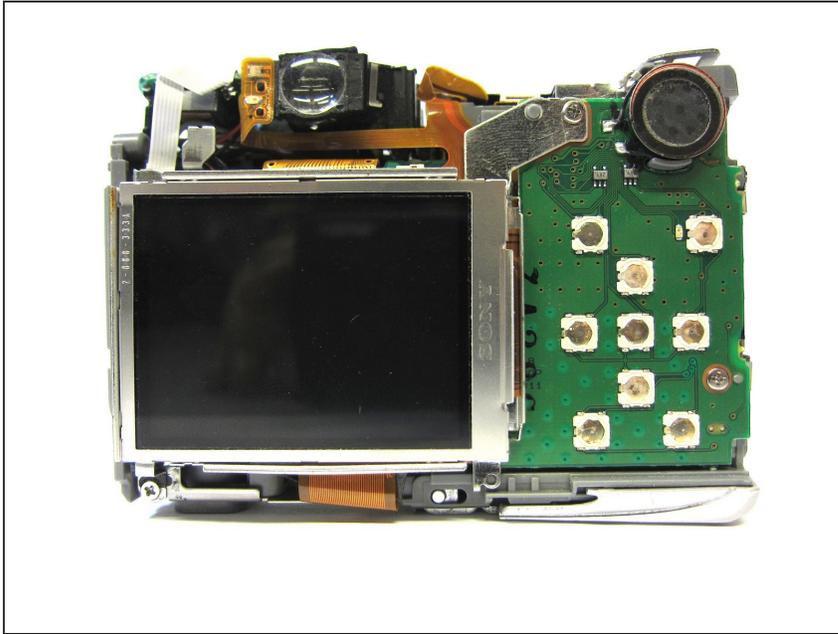

- So sieht die Kamera ohne Rückabdeckung aus.

Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.