



Bose Soundlink III Akku Austausch

Austausch des Akkus am Bose Soundlink III.

Geschrieben von: Dakota Sanders



EINLEITUNG

Wenn der Akku am Soundlink III nicht mehr lange durchhält oder sich nicht mehr laden lässt brauchst du wohl einen neuen Akku. Diese Anleitung zeigt dir, wie du ihn austauschen kannst.



WERKZEUGE:

- [Metal Spudger](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [PH2 Schraubendreher](#) (1)



TEILE:

- [Bose Soundlink, Soundlink II, Soundlink III, SoundTouch 20 Battery](#) (1)

Schritt 1 — Akku



- Löse die Gummiabdeckungen am Boden des SoundLink mit einem Spudger ab.
- ★ Der Klebstoff auf diesen Gummiabdeckungen sollte reichen um es später wieder aufzukleben. Wenn nicht musst du wieder welchen auftragen.

Schritt 2




- Entferne die beiden 12,5 mm Kreuzschlitzschrauben #2
 - ⓘ Die Schrauben können recht fest sitzen, vielleicht musst du einen Hebel am Schraubendreher verwenden.
- Entferne den Boden.

Schritt 3



- Klappe die Rückwand zurück um so an den Akku zu gelangen.

Schritt 4

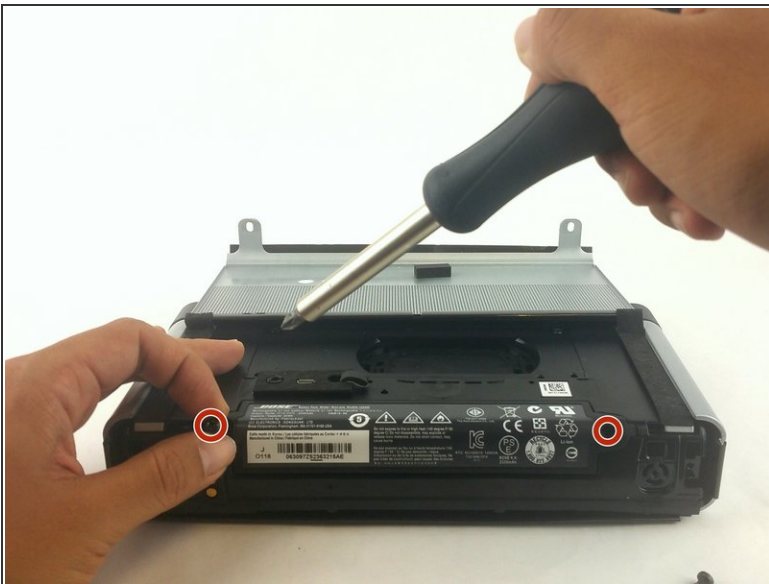

- Entferne die beiden 12,5 mm Kreuzschlitzschrauben #2 an den Seiten des Akkus.

Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.