




# Canon PowerShot A550 LCD austauschen

Austausch eines defekten LCD an der Canon PowerShot A550.

Geschrieben von: Precilla Tang

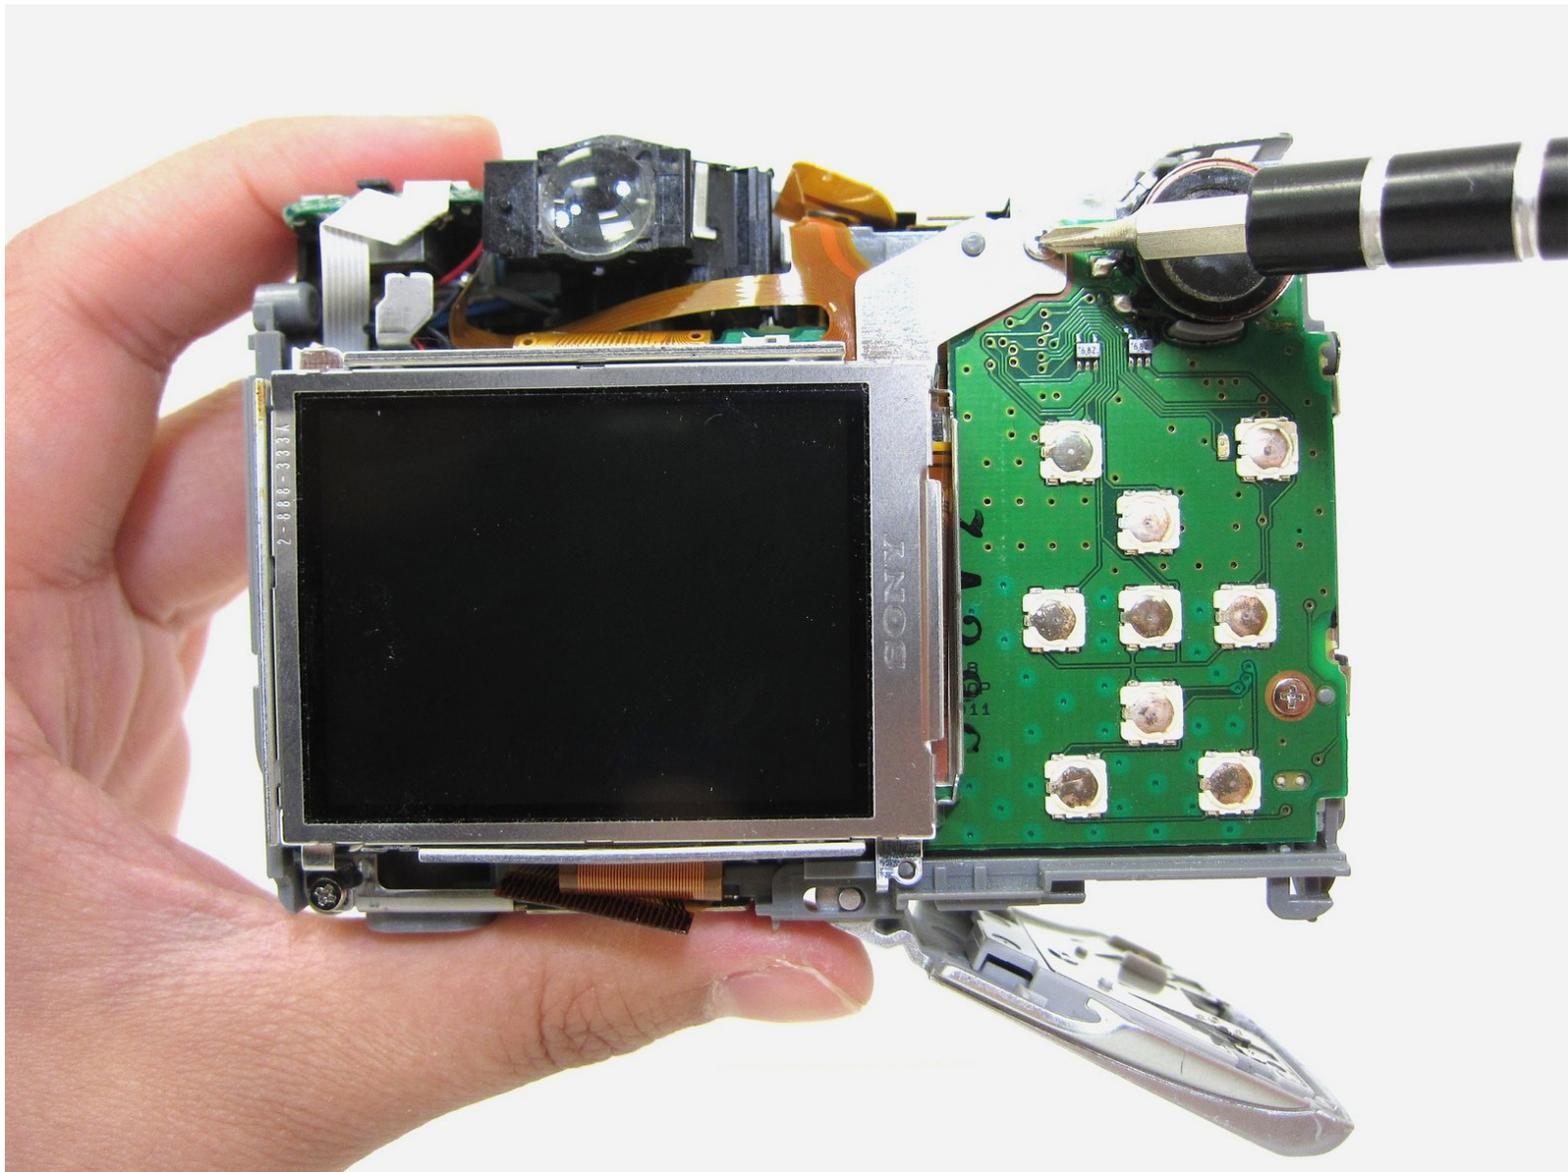

---

## EINLEITUNG

Die Kamera verfügt über ein 2" niedertemperatur Flüssigkristall Silizium TFT Farbdisplay mit 86 MP. Auf dem Display werden die Fotos und Videos dargestellt. Diese Anleitung zeigt dir, wie du ein defektes LCD austauschen kannst.

---



### WERKZEUGE:


- [Kreuzschlitz PH00 Schraubendreher](#) (1)
  - [Pinzette](#) (1)
  - [iFixit Opening Tools](#) (1)
-

## Schritt 1 — Canon PowerShot A550 Vorder- und Rückabdeckung abnehmen



- Drehe sechs 4,45 mm Kreuzschlitzschrauben #00 heraus.
- Zwei Schrauben befinden sich - von vorne gesehen - auf der linken Seite.
- Drei Schrauben auf der Unterseite.
- Eine Schraube auf der rechten Seite.

## Schritt 2

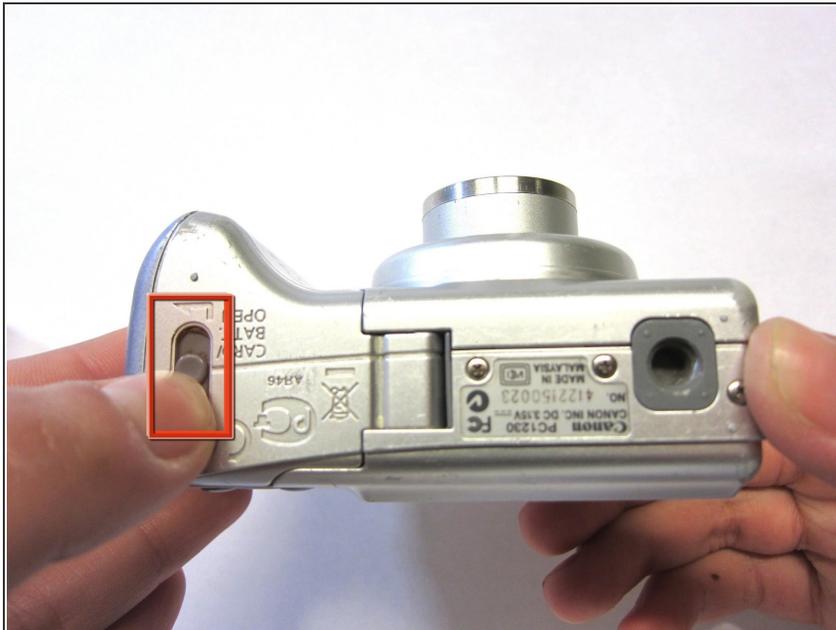



- Halte die Kamera mit der Unterseite zu dir.
- Öffne die Klappe über der Speicherkarte, indem du den Schieber in Richtung "CARD/BATT" hoch bewegst und dann die Klappe nach links schiebst.

### Schritt 3



- Ein Blick in das geöffnete Batterie-/Kartenfach.
- Entferne die einzelne 4,45 mm Kreuzschlitzschraube #00 am Batterie-/Kartenfach.

### Schritt 4

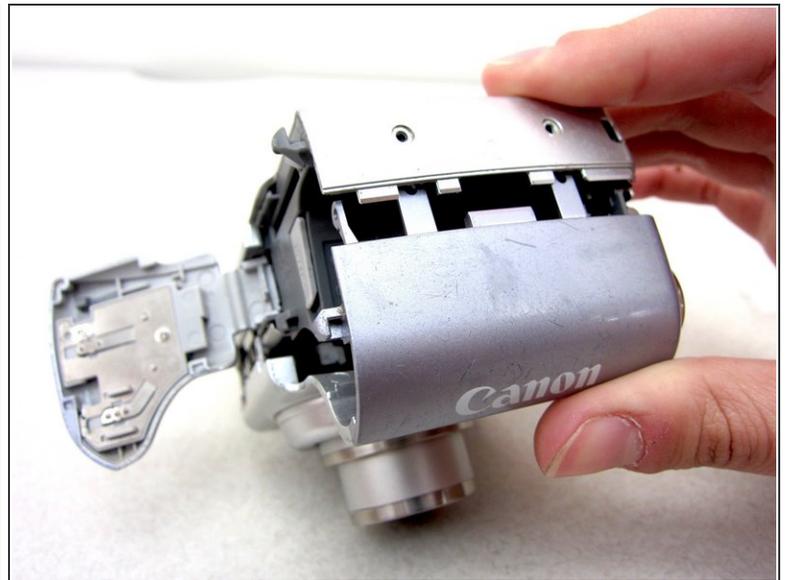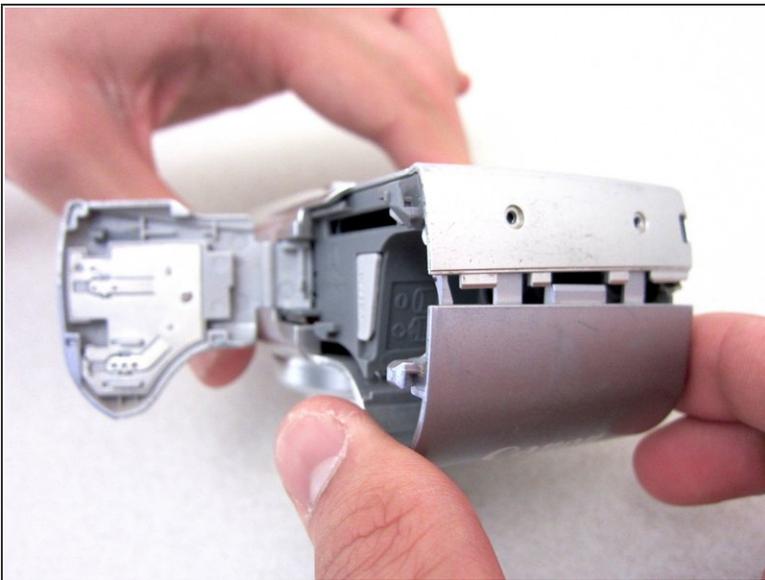



- Entferne vorsichtig die vordere Abdeckung vom Gerät.
- Tipp: beginne an der linken Seite mit dem Lösen der Rasten in der Nähe des Batteriefachs.

## Schritt 5




- So sieht die Kamera ohne vordere Abdeckung aus.

## Schritt 6

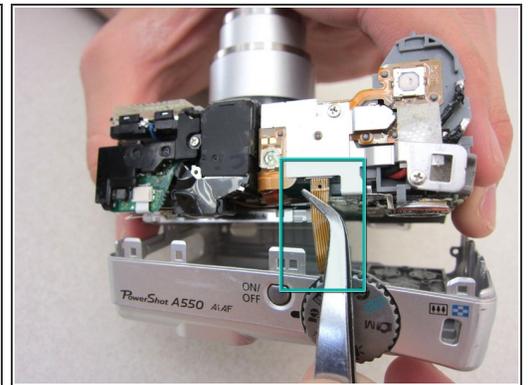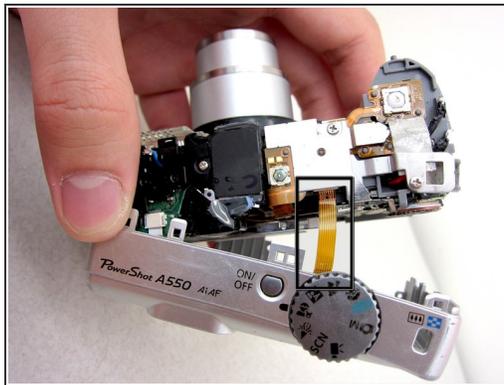


- Beginne mit dem Ablösen der rückseitigen Abdeckung am Batteriefach.
- ⚠ Ruckle nicht an der Rückabdeckung, wenn sie abgenommen ist. Du könntest das Flachbandkabel beschädigen, mit dem sie am Gehäuse angeschlossen ist.
- Löse das Flachbandkabel zwischen Rückabdeckung und Gehäuse mit einer Pinzette ab.

## Schritt 7

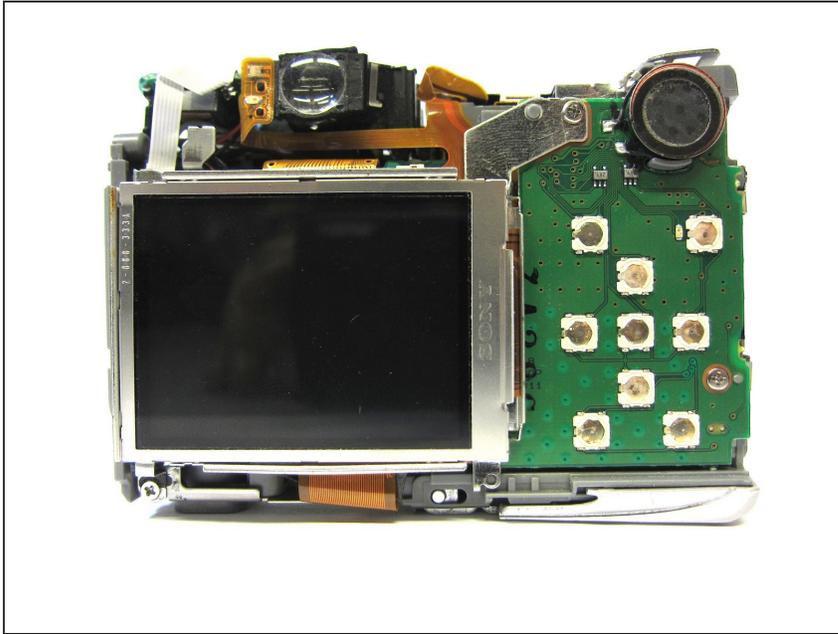


- So sieht die Kamera ohne Rückabdeckung aus.

## Schritt 8 — LCD

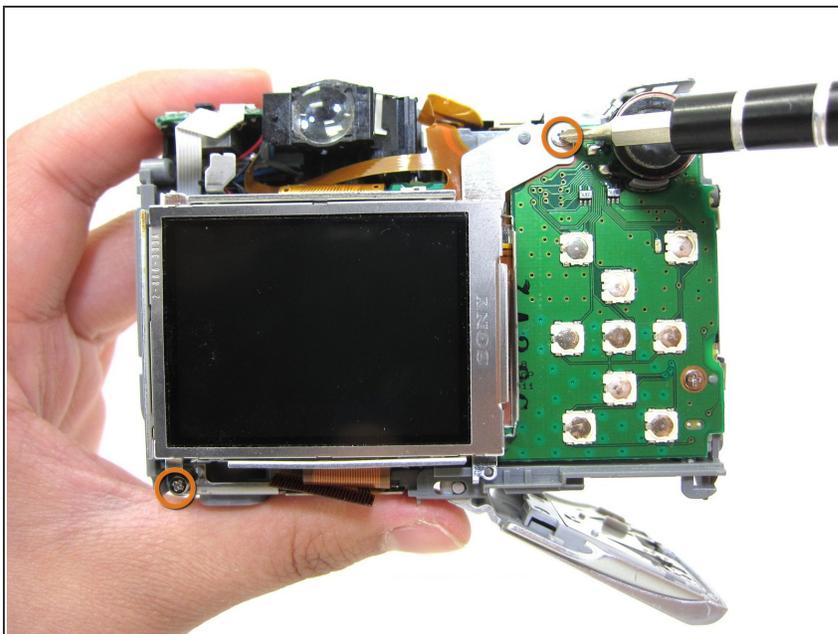

- Entferne die beiden 3,34 mm Kreuzschlitzschrauben #00, welche das LCD befestigen.

## Schritt 9

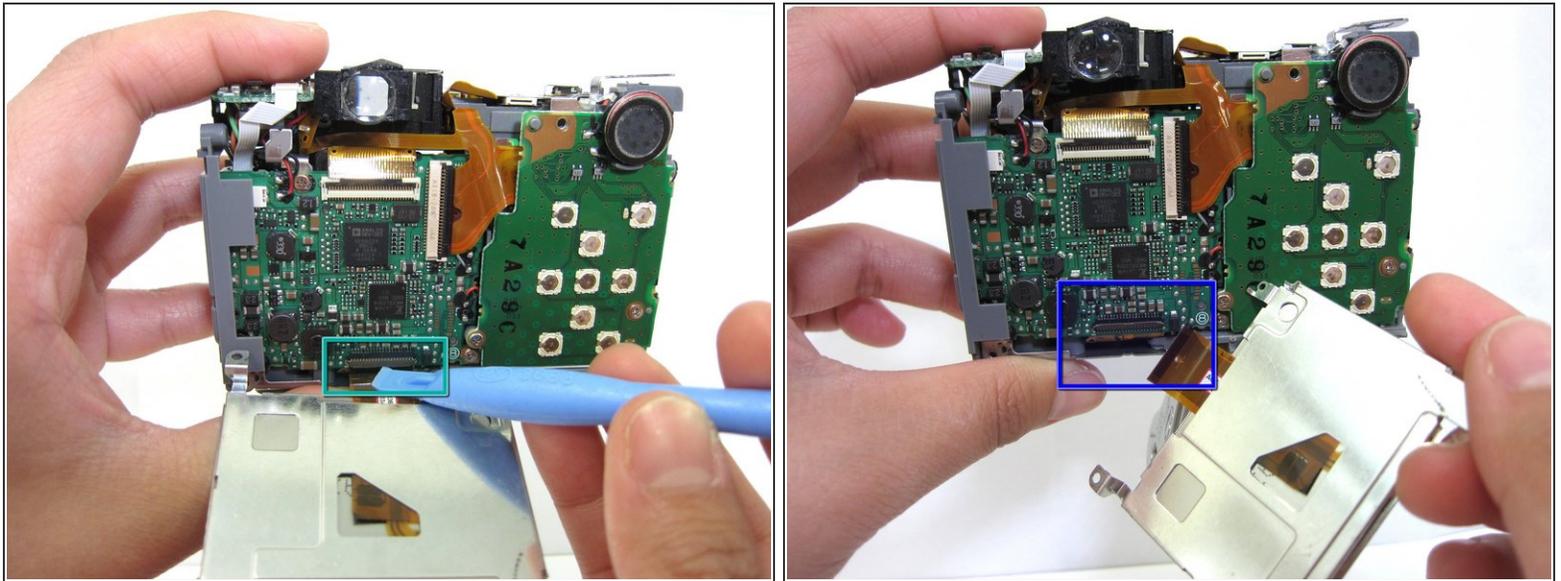

- Hebe die braune Sicherung am Anschluss mit einem Plastiköffnungswerkzeug hoch.
- Schiebe das Flachbandkabel aus dem Anschluss heraus.

⚠ Behandle das Flachbandkabel mit Vorsicht, es kann leicht reißen.

## Schritt 10



- Hebe das LCD aus dem Gerät heraus.

Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.