




Canon PowerShot A550 Tasten reinigen

Reinigen der Tasten an der Canon PowerShot A550.

Geschrieben von: Shaelyn Thomas

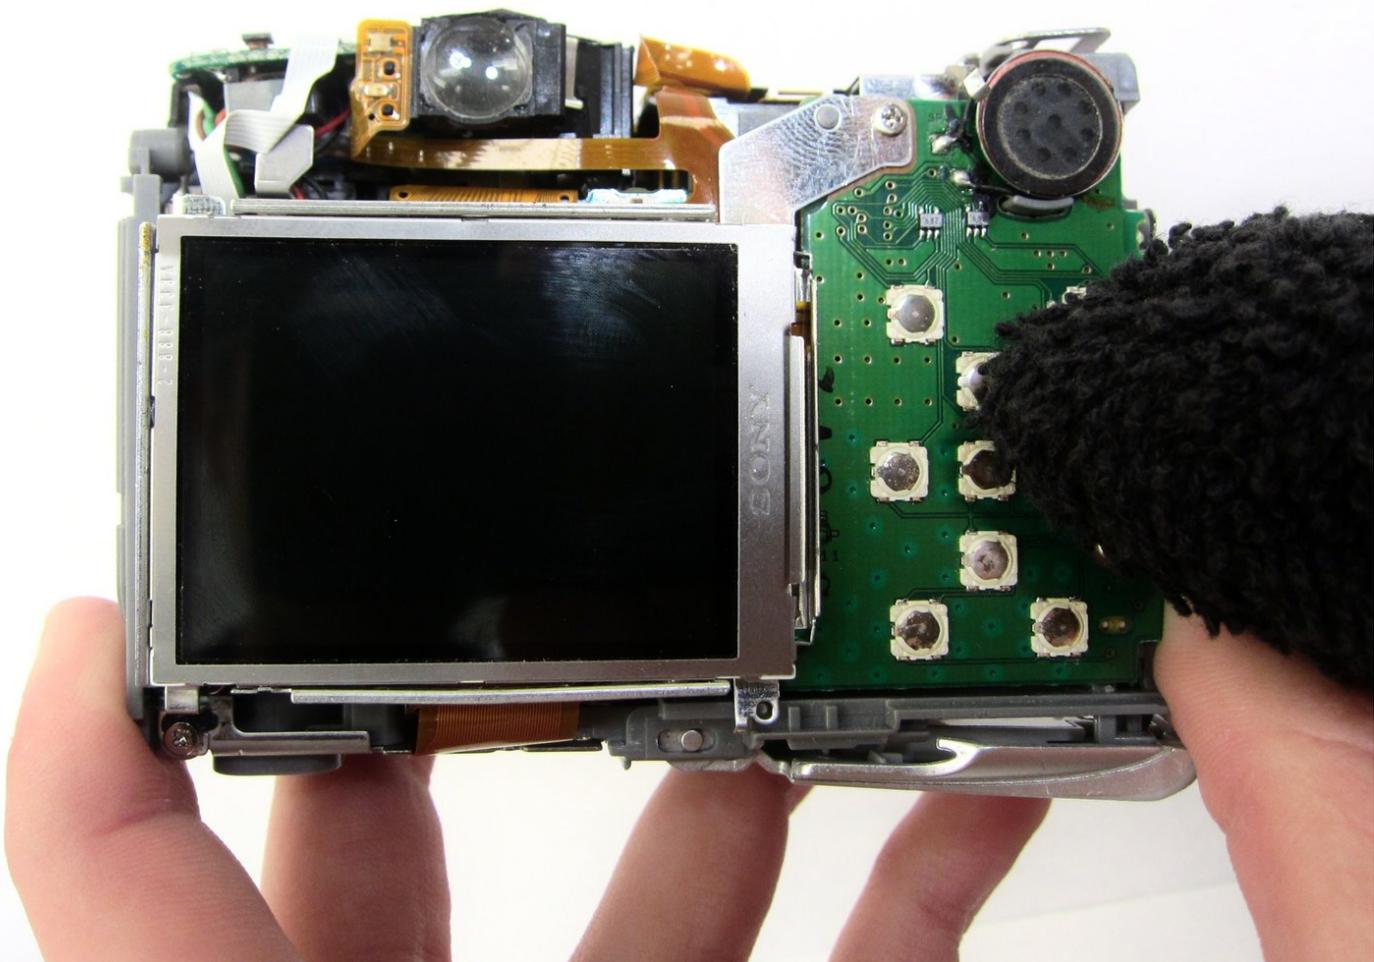

EINLEITUNG

Wenn die Tasten durch Sand oder Flüssigkeiten verschmutzt sind können sie hängen bleiben oder nicht mehr funktionieren. Diese Anleitung zeigt dir, wie du sie reinigen kannst.



WERKZEUGE:


- [Cotton Swab](#) (1)
 - [Kreuzschlitz PH00 Schraubendreher](#) (1)
 - [Pinzette](#) (1)
 - [iFixit Opening Tools](#) (1)
-

Schritt 1 — Canon PowerShot A550 Vorder- und Rückabdeckung abnehmen



- Drehe sechs 4,45 mm Kreuzschlitzschrauben #00 heraus.
- Zwei Schrauben befinden sich - von vorne gesehen - auf der linken Seite.
- Drei Schrauben auf der Unterseite.
- Eine Schraube auf der rechten Seite.

Schritt 2

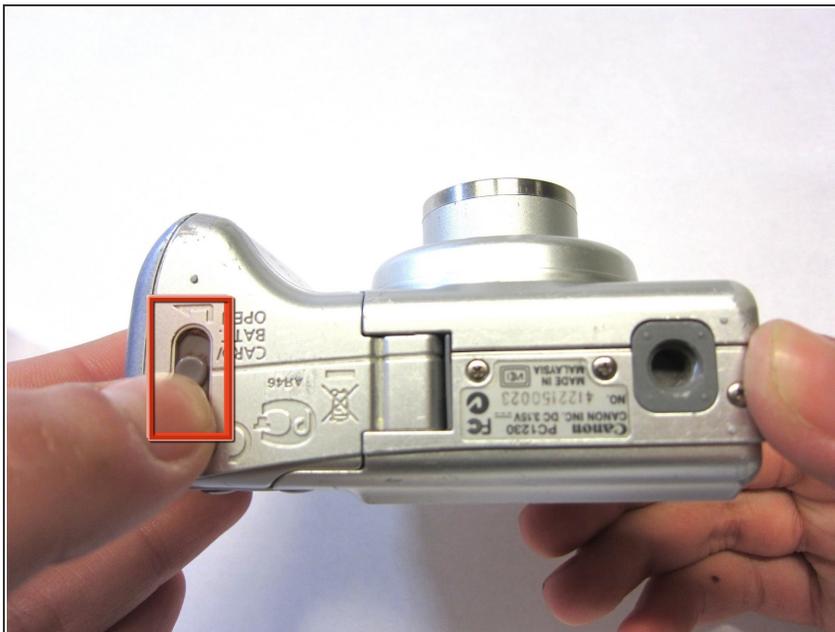



- Halte die Kamera mit der Unterseite zu dir.
- Öffne die Klappe über der Speicherkarte, indem du den Schieber in Richtung "CARD/BATT" hoch bewegst und dann die Klappe nach links schiebst.

Schritt 3



- Ein Blick in das geöffnete Batterie-/Kartenfach.
- Entferne die einzelne 4,45 mm Kreuzschlitzschraube #00 am Batterie-/Kartenfach.

Schritt 4

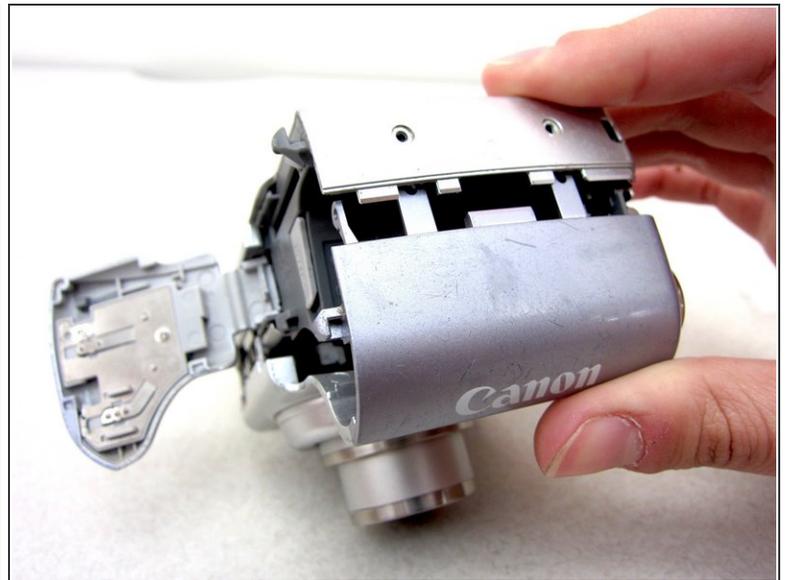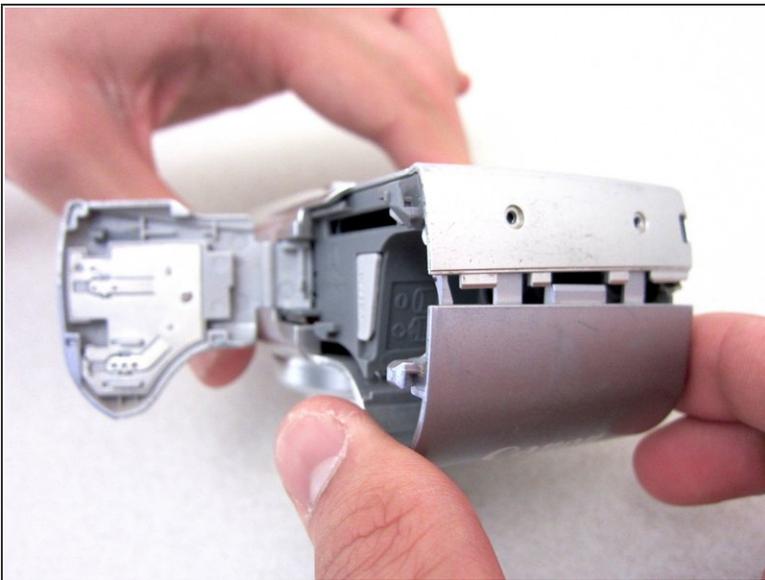



- Entferne vorsichtig die vordere Abdeckung vom Gerät.
- Tipp: beginne an der linken Seite mit dem Lösen der Rasten in der Nähe des Batteriefachs.

Schritt 5




- So sieht die Kamera ohne vordere Abdeckung aus.

Schritt 6

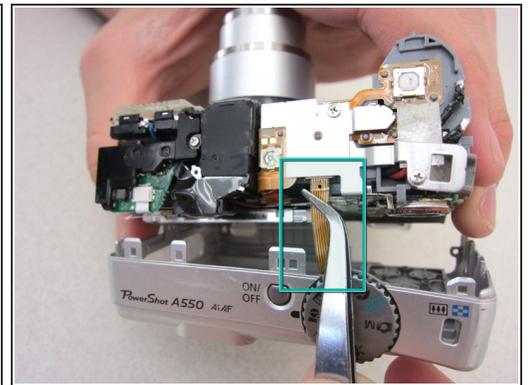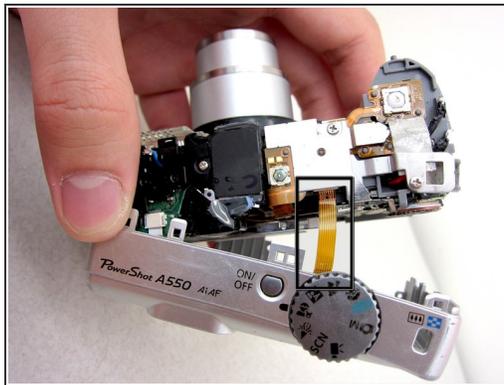


- Beginne mit dem Ablösen der rückseitigen Abdeckung am Batteriefach.
- ⚠ Ruckle nicht an der Rückabdeckung, wenn sie abgenommen ist. Du könntest das Flachbandkabel beschädigen, mit dem sie am Gehäuse angeschlossen ist.
- Löse das Flachbandkabel zwischen Rückabdeckung und Gehäuse mit einer Pinzette ab.

Schritt 7

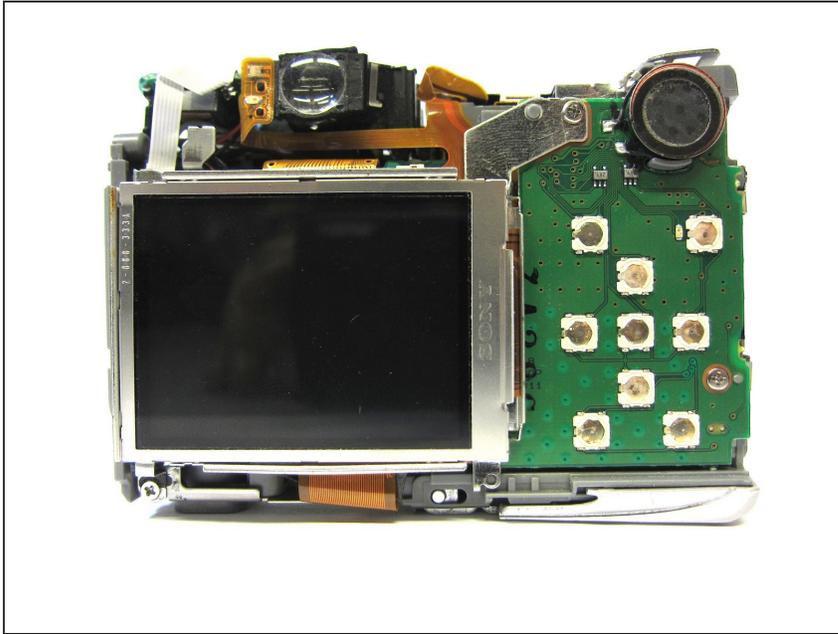

- So sieht die Kamera ohne Rückabdeckung aus.

Schritt 8 — Canon PowerShot A550 Tasten reinigen

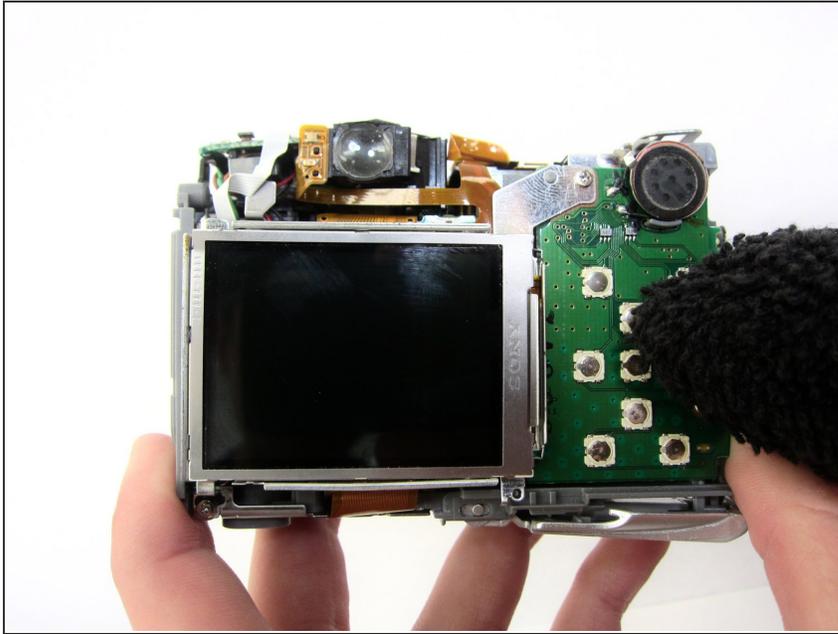

- Halte die Kamera mit der Rückseite zu dir. Reinige die Tasten und die umliegenden Bereiche mit einem sauberen, mit Isopropylalkohol befeuchteten Tuch.

Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.