




Canon Power Shot A 550 Tastenplatte austauschen

Austausch der Tastenplatte an der Canon Powershot A550

Geschrieben von: Shaelyn Thomas

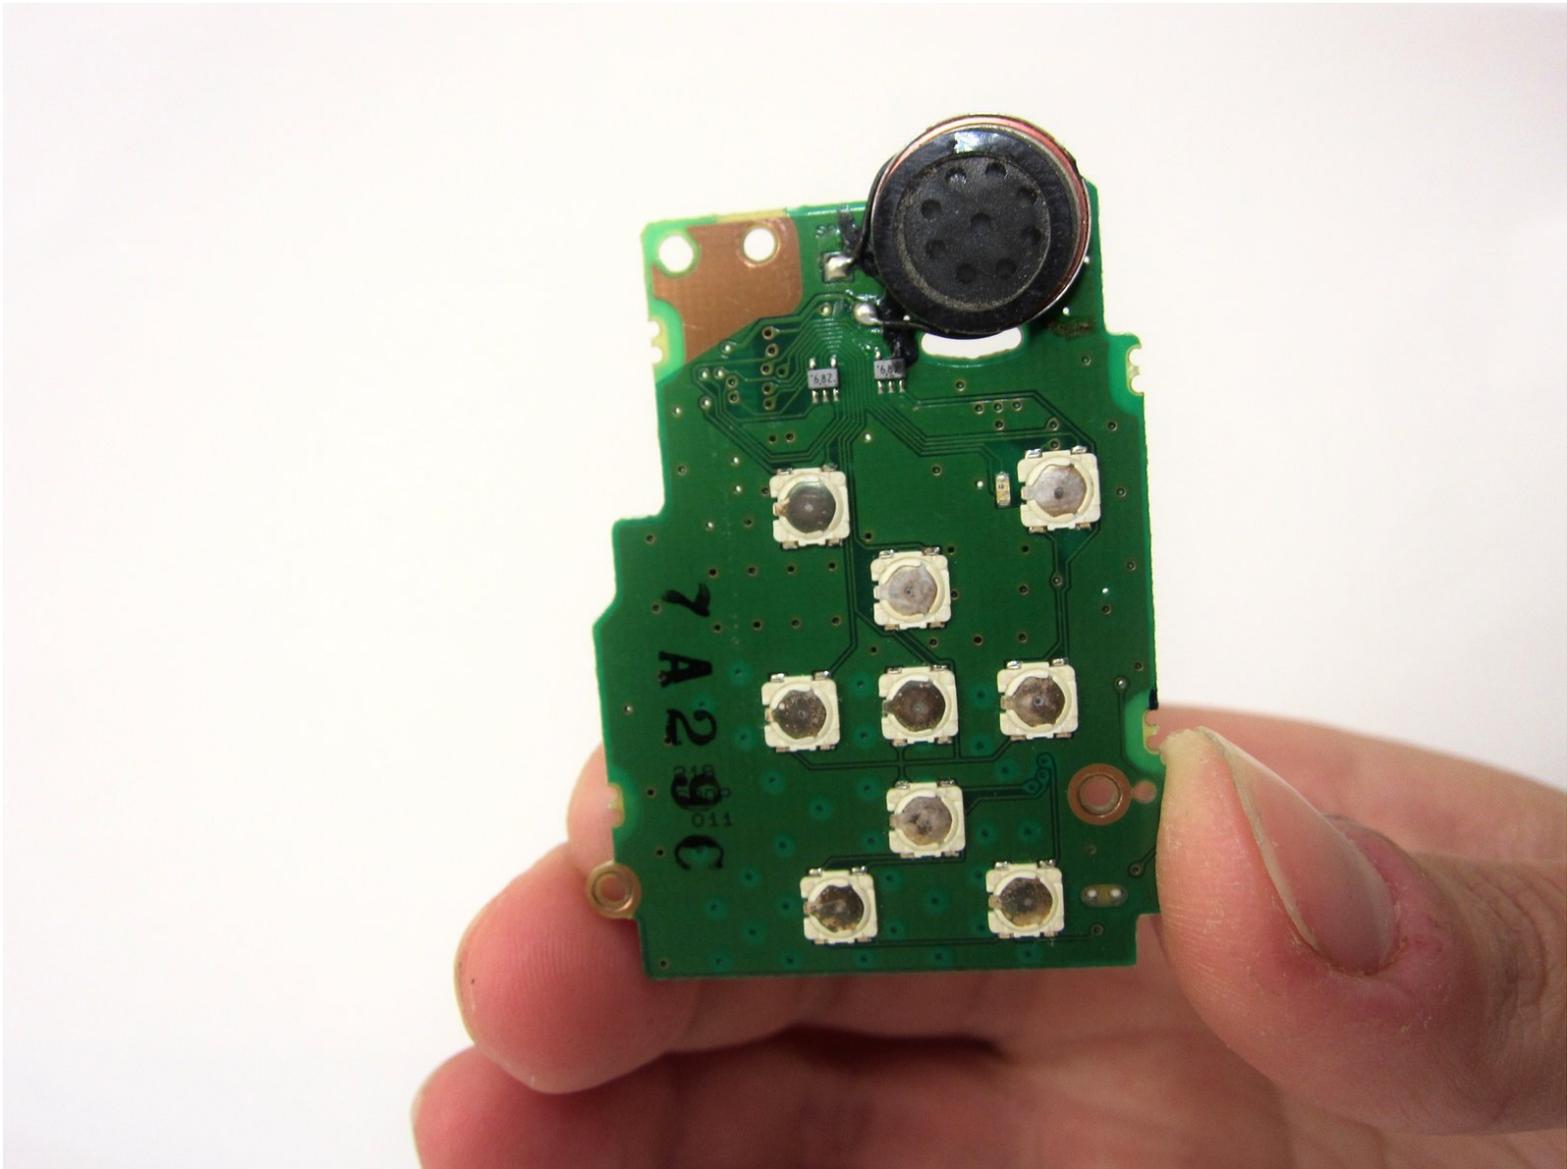

EINLEITUNG

Wenn die Tasten nicht mehr richtig funktionieren könnte das an der Platine mit den Tasten liegen. Diese Anleitung zeigt dir, wie du sie austauschen kannst.



WERKZEUGE:


- [Kreuzschlitz PH00 Schraubendreher](#) (1)
 - [Pinzette](#) (1)
 - [iFixit Opening Tools](#) (1)
-

Schritt 1 — Canon PowerShot A550 Vorder- und Rückabdeckung abnehmen



- Drehe sechs 4,45 mm Kreuzschlitzschrauben #00 heraus.
- Zwei Schrauben befinden sich - von vorne gesehen - auf der linken Seite.
- Drei Schrauben auf der Unterseite.
- Eine Schraube auf der rechten Seite.

Schritt 2

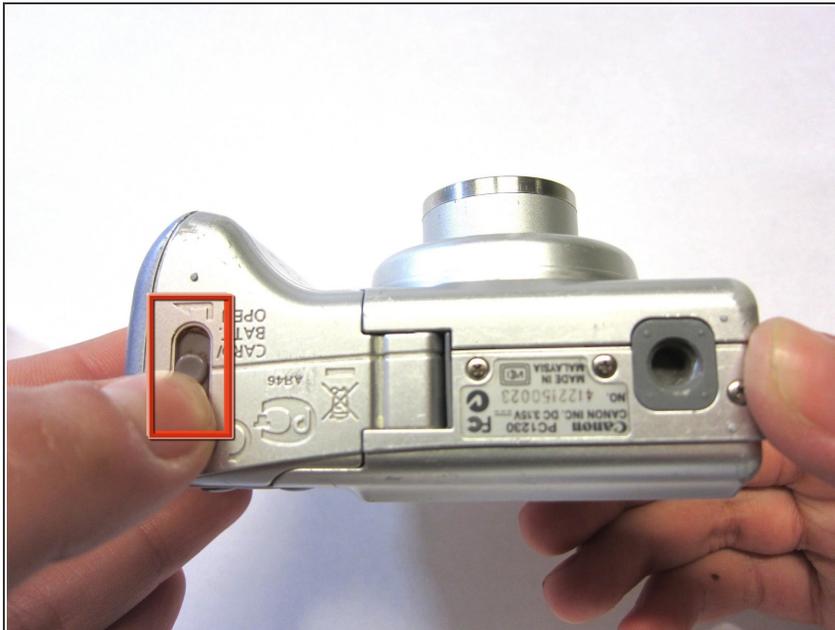



- Halte die Kamera mit der Unterseite zu dir.
- Öffne die Klappe über der Speicherkarte, indem du den Schieber in Richtung "CARD/BATT" hoch bewegst und dann die Klappe nach links schiebst.

Schritt 3



- Ein Blick in das geöffnete Batterie-/Kartenfach.
- Entferne die einzelne 4,45 mm Kreuzschlitzschraube #00 am Batterie-/Kartenfach.

Schritt 4

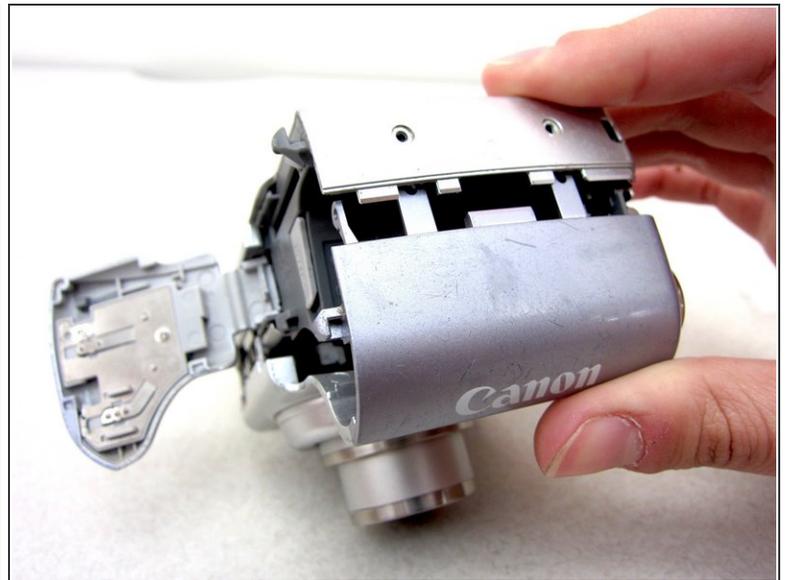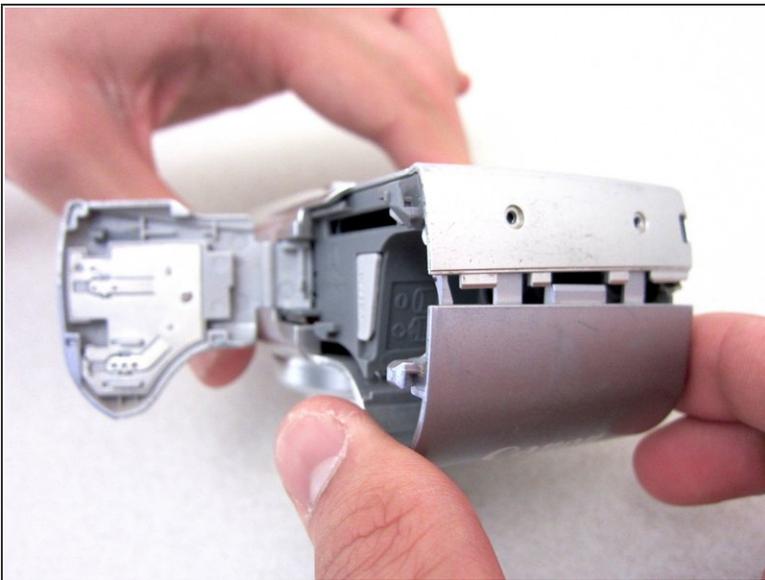



- Entferne vorsichtig die vordere Abdeckung vom Gerät.
- Tipp: beginne an der linken Seite mit dem Lösen der Rasten in der Nähe des Batteriefachs.

Schritt 5




- So sieht die Kamera ohne vordere Abdeckung aus.

Schritt 6

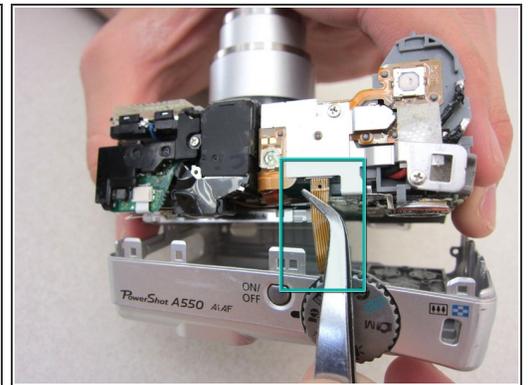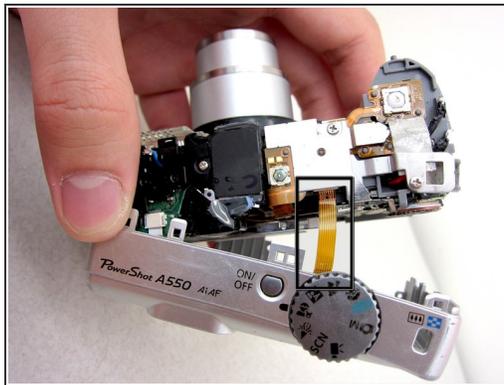




- Beginne mit dem Ablösen der rückseitigen Abdeckung am Batteriefach.
- ⚠ Ruckle nicht an der Rückabdeckung, wenn sie abgenommen ist. Du könntest das Flachbandkabel beschädigen, mit dem sie am Gehäuse angeschlossen ist.
- Löse das Flachbandkabel zwischen Rückabdeckung und Gehäuse mit einer Pinzette ab.

Schritt 7

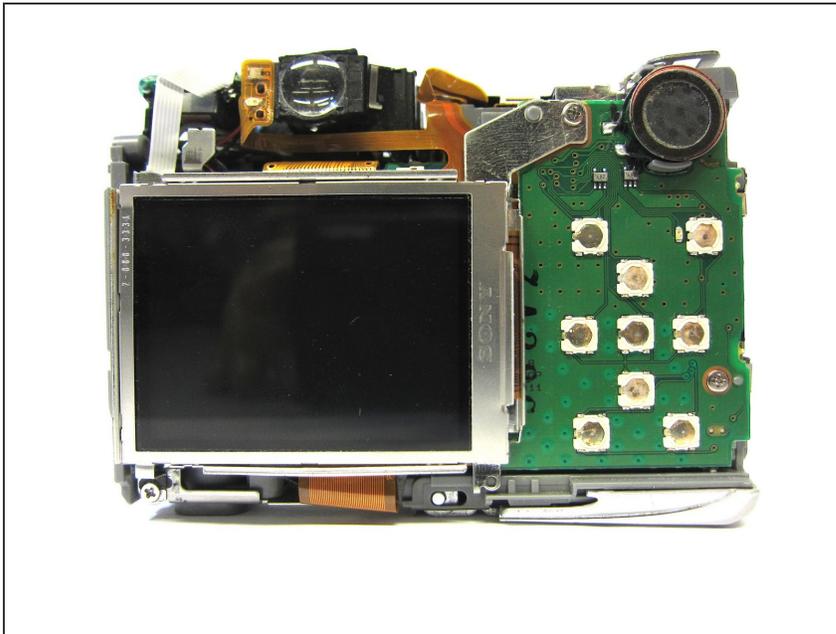

- So sieht die Kamera ohne Rückabdeckung aus.

Schritt 8 — Tastenplatte

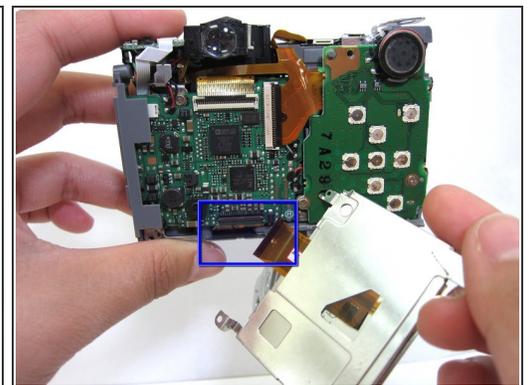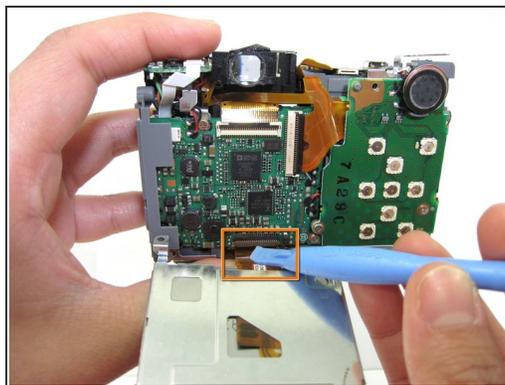
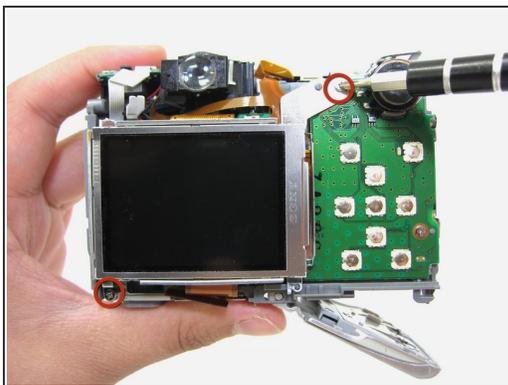


- Entferne die beiden 4,35 mm Kreuzschlitzschrauben #00, welche das LCD befestigen.

⚠ Ruckle nicht am LCD, das könnte das Flachbandkabel, mit dem es angeschlossen ist, beschädigen.

- Löse die schwarze Sicherung am Anschluss des Flachbandkabels mit einem Plastiköffnungswerkzeug.
- Löse die schwarze Sicherung am Anschluss des Flachbandkabels mit einem Plastiköffnungswerkzeug.



Schritt 9

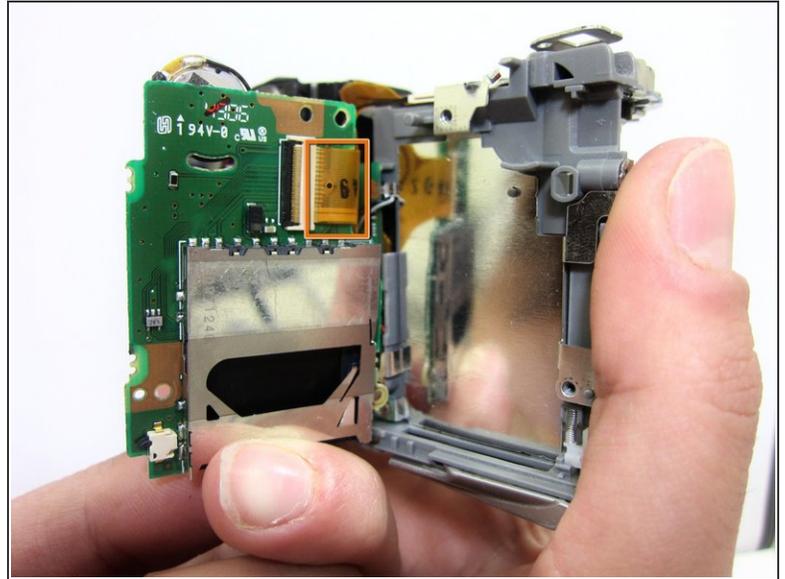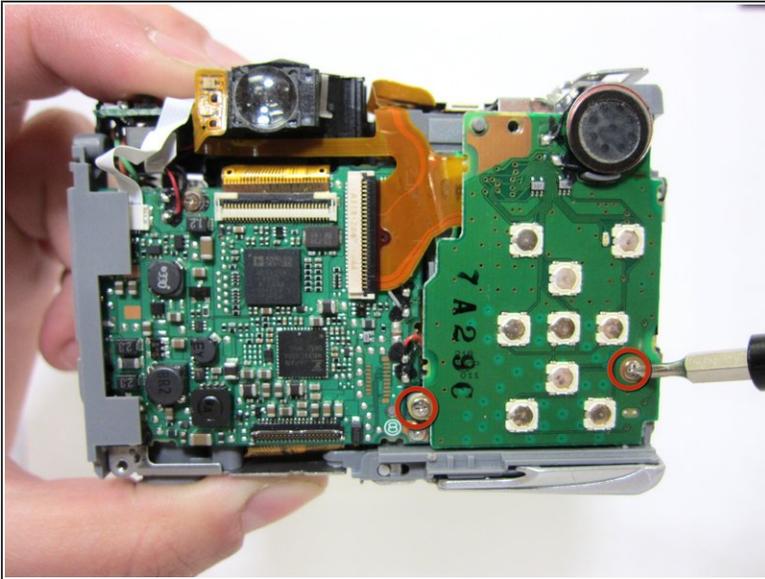

- Löse die beiden 3,35 mm Kreuzschlitzschrauben #00 von der grünen Tastaturplatine.

⚠ Ruckle nicht an der Platine, dies könnte das Flachbandkabel beschädigen, mit der sie noch angeschlossen ist.

Schritt 10

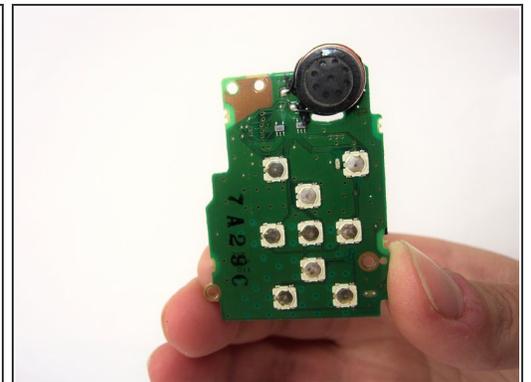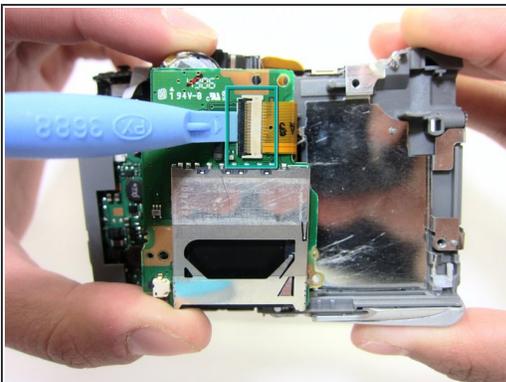

- Hebe die schwarze Sicherung am Anschluss des Flachbandkabels mit einem Plastiköffnungswerkzeug hoch.
- Löse das Flachbandkabel zur Platine mit einer Pinzette aus dem Anschluss.
- Der SD Kartenleser ist auf der Rückseite der Platine angebracht. Du musst also die ganze Platine austauschen.

Dieses Dokument wurde am 2021-01-14 09:19:32 AM (MST) erstellt.

Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.