




Canon Löwe Shot A550 Blitzplatine austauschen

Austausch der Blitzplatine an der Canon Power Shot A550

Geschrieben von: Jakub

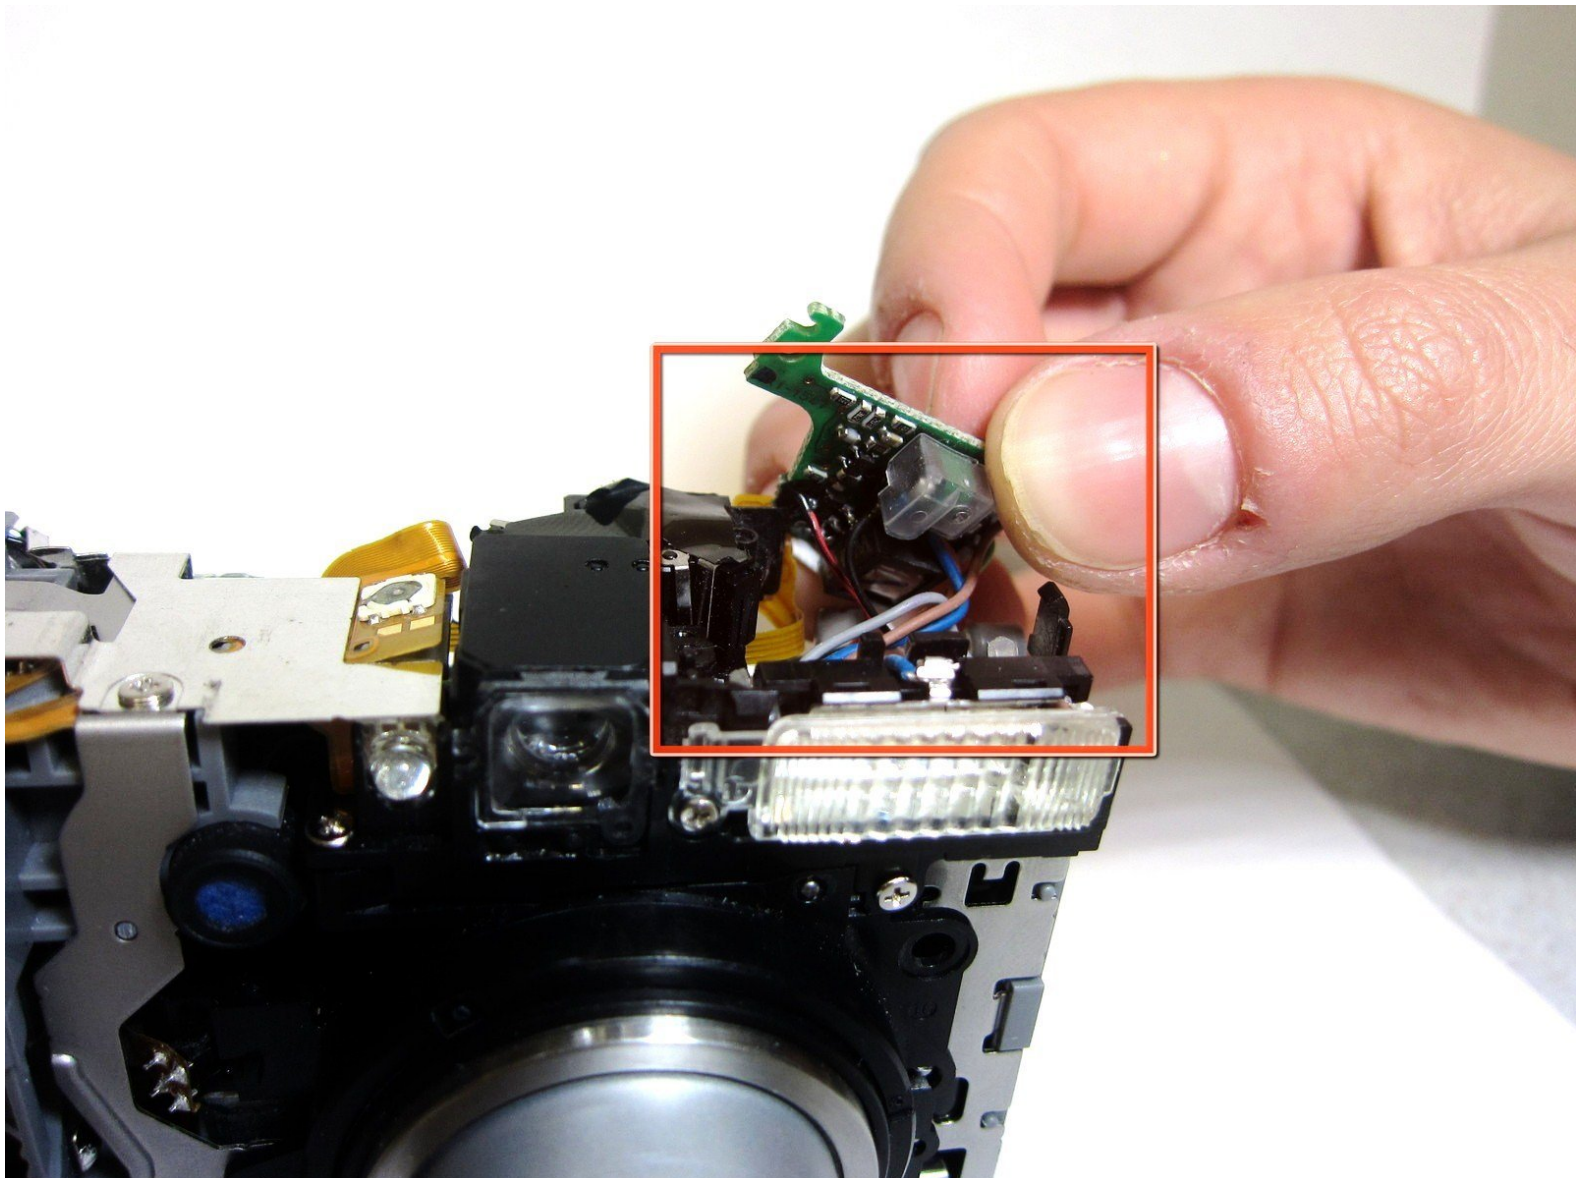

EINLEITUNG

Wenn der Blitz nicht mehr funktioniert, hilft möglicherweise ein Austausch der Blitzplatine. Diese Anleitung zeigt dir, wie das geht. Du musst zuerst Vorder- und Rückabdeckung abnehmen, um Zugang zur Blitzplatine zu erhalten.



WERKZEUGE:


- [Desoldering Braid](#) (1)
 - [Soldering Iron](#) (1)
-

Schritt 1 — Canon PowerShot A550 Vorder- und Rückabdeckung abnehmen




- Drehe sechs 4,45 mm Kreuzschlitzschrauben #00 heraus.
- Zwei Schrauben befinden sich - von vorne gesehen - auf der linken Seite.
- Drei Schrauben auf der Unterseite.
- Eine Schraube auf der rechten Seite.

Schritt 2

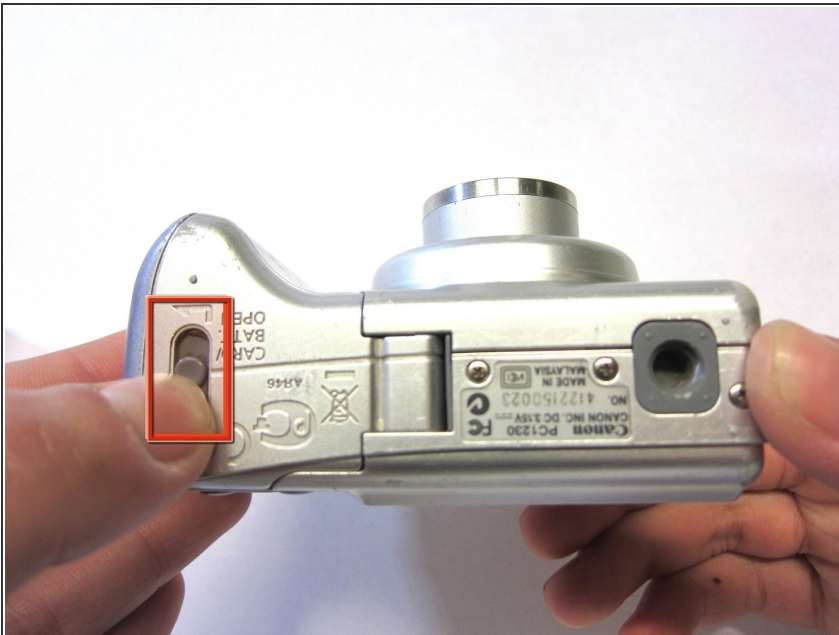



- Halte die Kamera mit der Unterseite zu dir.
- Öffne die Klappe über der Speicherkarte, indem du den Schieber in Richtung "CARD/BATT" hoch bewegst und dann die Klappe nach links schiebst.

Schritt 3

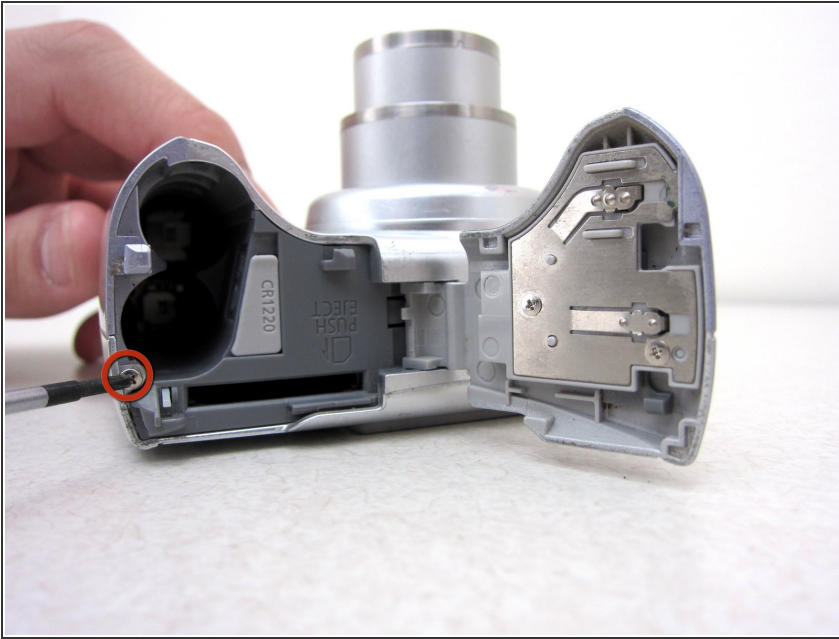

- Ein Blick in das geöffnete Batterie-/Kartenfach.
- Entferne die einzelne 4,45 mm Kreuzschlitzschraube #00 am Batterie-/Kartenfach.

Schritt 4

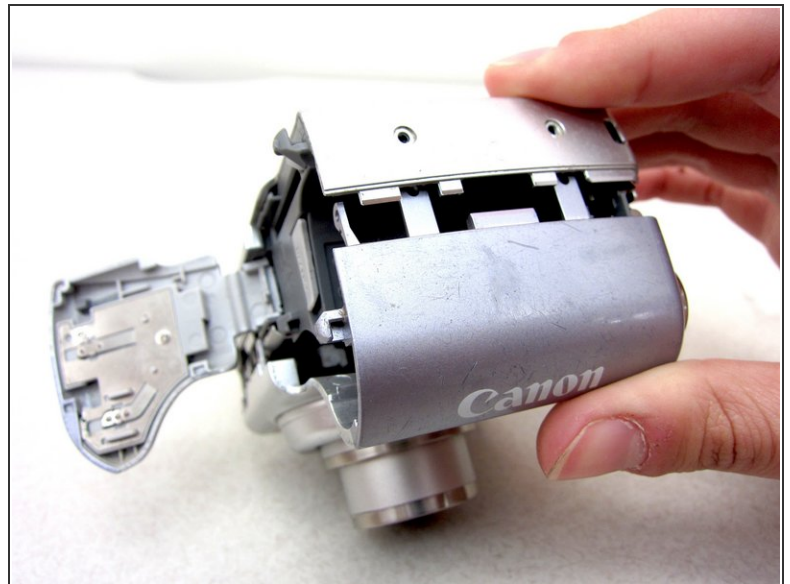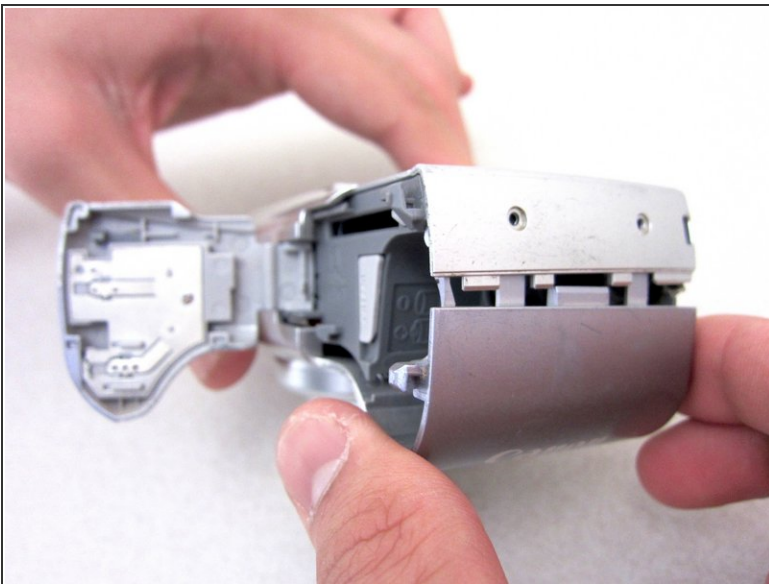




- Entferne vorsichtig die vordere Abdeckung vom Gerät.
- ☞ Tipp: beginne an der linken Seite mit dem Lösen der Rasten in der Nähe des Batteriefachs.

Schritt 5



- So sieht die Kamera ohne vordere Abdeckung aus.

Schritt 6

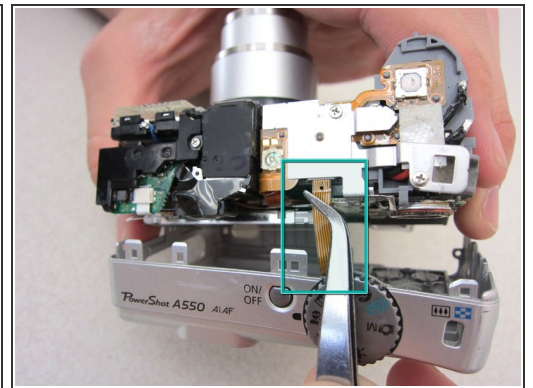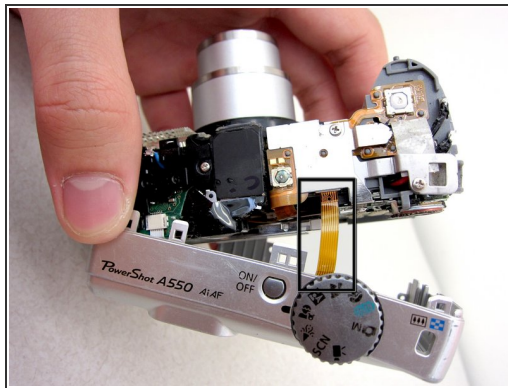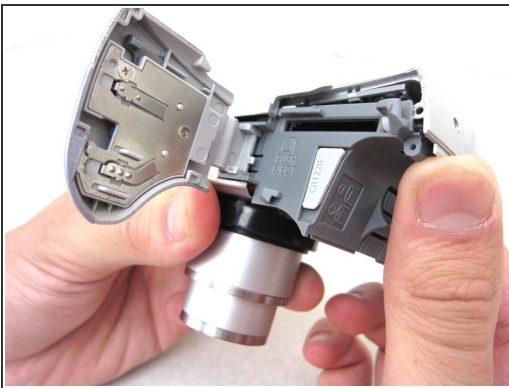


- Beginne mit dem Ablösen der rückseitigen Abdeckung am Batteriefach.

⚠ Ruckle nicht an der Rückabdeckung, wenn sie abgenommen ist. Du könntest das Flachbandkabel beschädigen, mit dem sie am Gehäuse angeschlossen ist.


- Löse das Flachbandkabel zwischen Rückabdeckung und Gehäuse mit einer Pinzette ab.

Schritt 7

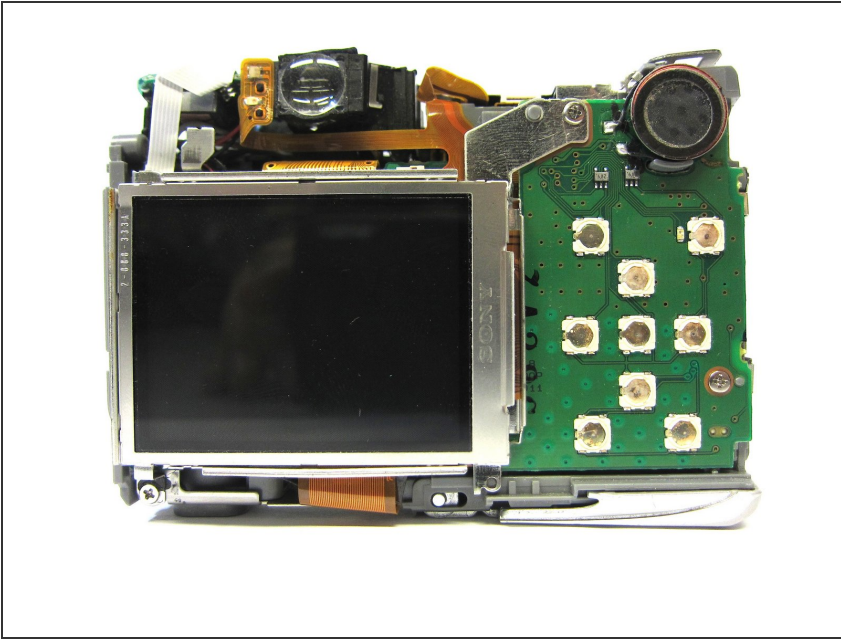


- So sieht die Kamera ohne Rückabdeckung aus.

Schritt 8 — Blitzplatine

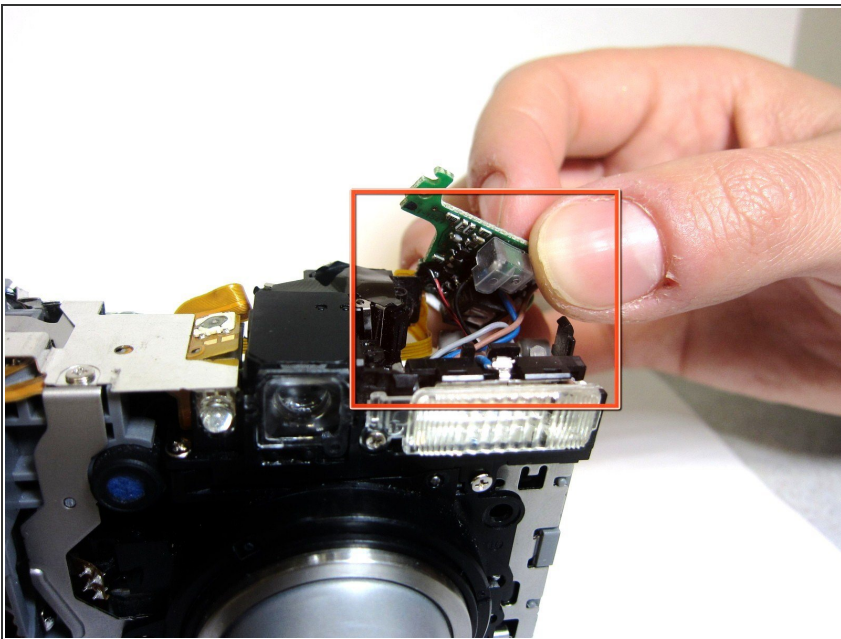

- Halte die Kamera mit der Vorderseite zu dir.
- Die Blitzplatine befindet sich hinter der Blitzeinheit oben rechts.

Schritt 9

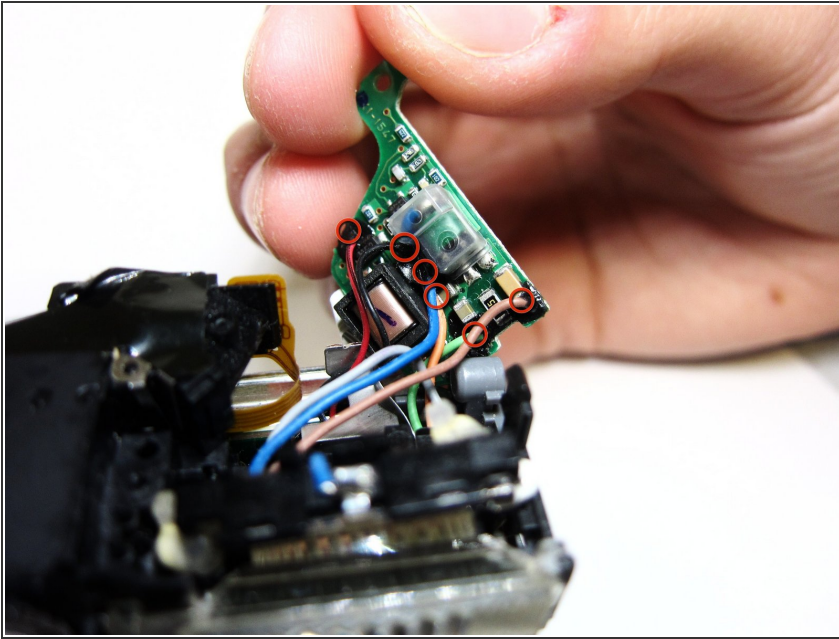

- Nimm einen Lötkolben und Entlötlitze und entlöte die Kabel an den markierten Stellen.
- Die Blitzplatine ist damit frei und du kannst eine neue anlöten und einbauen.

Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.