



# Nintendo 3DS Wi-Fi Karte austauschen

Austausch der Wi-Fi Karte

Geschrieben von: David Hodson



## EINLEITUNG

Tausche die Wi-Fi Karte deiner 3DS aus, damit du wieder in den Nintendo eShop gelangst.



### WERKZEUGE:


- [iFixit Opening Tool](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [Kreuzschlitz PH00 Schraubendreher](#) (1)



### TEILE:

- [3DS Wi-Fi Card](#) (1)

## Schritt 1 — Rückabdeckung

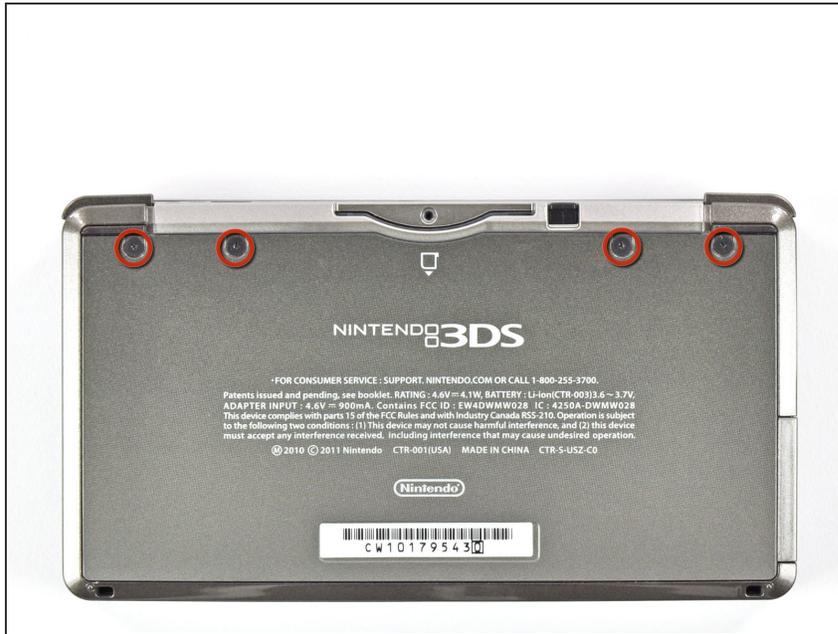

- Drehe die vier Kreuzschlitzschrauben #00 am oberen Rand der Rückabdeckung heraus.
- ⓘ Die Schrauben werden von Haltescheiben festgehalten und können nicht aus der Rückabdeckung herausfallen.
- ⚠ Bei den Kommentaren gibt es viele Unglückselige, die beschreiben, dass diese Schraubenköpfe unglaublich leicht beschädigt werden können. Drücke ziemlich fest drauf, wenn du sie aufschraubst und arbeite langsam.

## Schritt 2



- i** Halte das Gerät in einer Hand und drehe es herum.
- Fasse den oberen Rand der Rückabdeckung mit der anderen Hand, so dass sie nicht wieder zurück fallen kann.
- i** Drehe das Gerät wieder um, so dass die Rückabdeckung nach oben zeigt.
- Ziehe die Rückabdeckung vom Gerät weg und entferne sie.

## Schritt 3 — Akku



- Setze ein Plastiköffnungswerkzeug in die Vertiefung im unteren Gehäuse über dem Akku ein.
- Heble den Akku mit dem Plastiköffnungswerkzeug hoch.
- Fasse den Akku am oberen Rand an und hebe ihn aus dem unteren Gehäuse.

## Schritt 4 — Gehäuseunterteil



- Entferne die neun schwarzen 6,3 mm Kreuzschlitzschrauben vom Gehäuseunterteil.
- ⚠ Die Köpfe dieser Schrauben können leicht rundgedreht werden. Benutze unbedingt ein gut passendes Bit und drücke beim Ausdrehen fest auf die Schraube.
- Entferne die silberfarbene 2,4 mm Schraube über dem Einschub für die Cartridge.

## Schritt 5




- Hebe die Unterkante des Gehäuseunterteils vom restlichen 3DS weg.

**⚠ Die Hauptplatine ist immer noch mit zwei Flachbandkabeln mit dem Gehäuse verbunden, ziehe deswegen das untere Gehäuse nicht ganz heraus.**

- Löse die Flachbandkabel der Seitentasten mit einem Plastiköffnungswerkzeug aus ihren Anschlüssen auf der Hauptplatine.
- Entferne das Gehäuseunterteil vom Gerät.

## Schritt 6 — Wi-Fi Karte

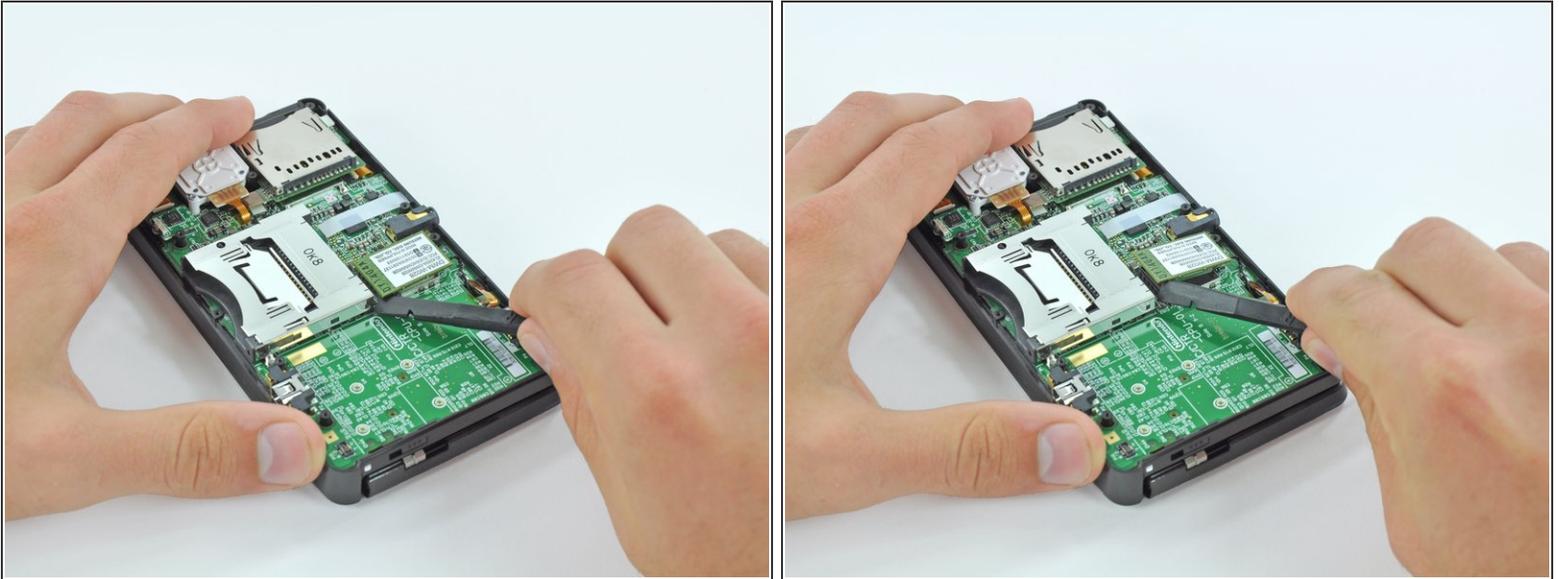

- Schiebe das flache Ende eines Spudgers unter die Ecke der Wi-Fi Karte und hebe sie vom Motherboard weg.
- ⓘ Das Wi-Fi Antennenkabel ist immer noch an der Wi-Fi Karte angeschlossen, du kannst die Karte deswegen noch nicht ganz entfernen.

## Schritt 7



- i** Hebe die Wi-Fi Karte von der Hauptplatine weg und drehe sie so, dass die Unterseite nach oben zeigt.
- Heble den Stecker des Wi-Fi Antennenkabels mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Anschluss auf der Wi-Fi Karte.
  - Entferne die Wi-Fi Karte von der 3DS.

Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.