



Nintendo 3DS Joystick am Schiebepad austauschen

Voraussetzung beim Austausch des Joysticks am...

Geschrieben von: David Hodson



EINLEITUNG

Voraussetzung beim Austausch des Joysticks am Schiebepad

WERKZEUGE:

iFixit Öffnungswerkzeug (1)

Spudger (1)


Kreuzschlitz PH00 Schraubendreher (1)

Schritt 1 — Joystick am Schiebepad



- Entferne die beiden 7,7 mm Kreuzschlitzschrauben, welche die Rückseite des Schiebepads an der Hauptplatine befestigen.

Schritt 2

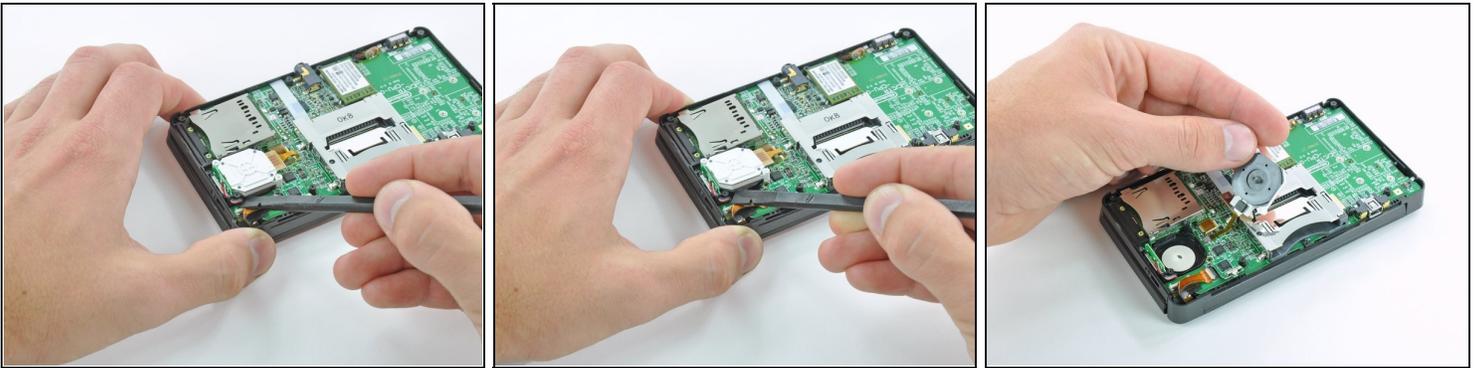

- Heble die Rückseite des Schiebepads mit dem flachen Ende eines Spudgers von der Hauptplatine weg.
- Hebe den Joystick des Schiebepads von der Hauptplatine weg und lege ihn auf seine Rückseite, so dass der Verbinder des Flachbandkabels zugänglich ist.

Schritt 3




- Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Anschluss des Flachbandkabels zum Schiebepad mit dem Fingernagel oder dem flachen Ende des Spudgers hoch.

⚠ Achte darauf, dass du nur am scharnierartigen Sicherungsbügel hebelst, **nicht am Anschluss selbst.**

- Hebe den Joystick des Schiebepads von der Hauptplatine weg.

Schritt 4

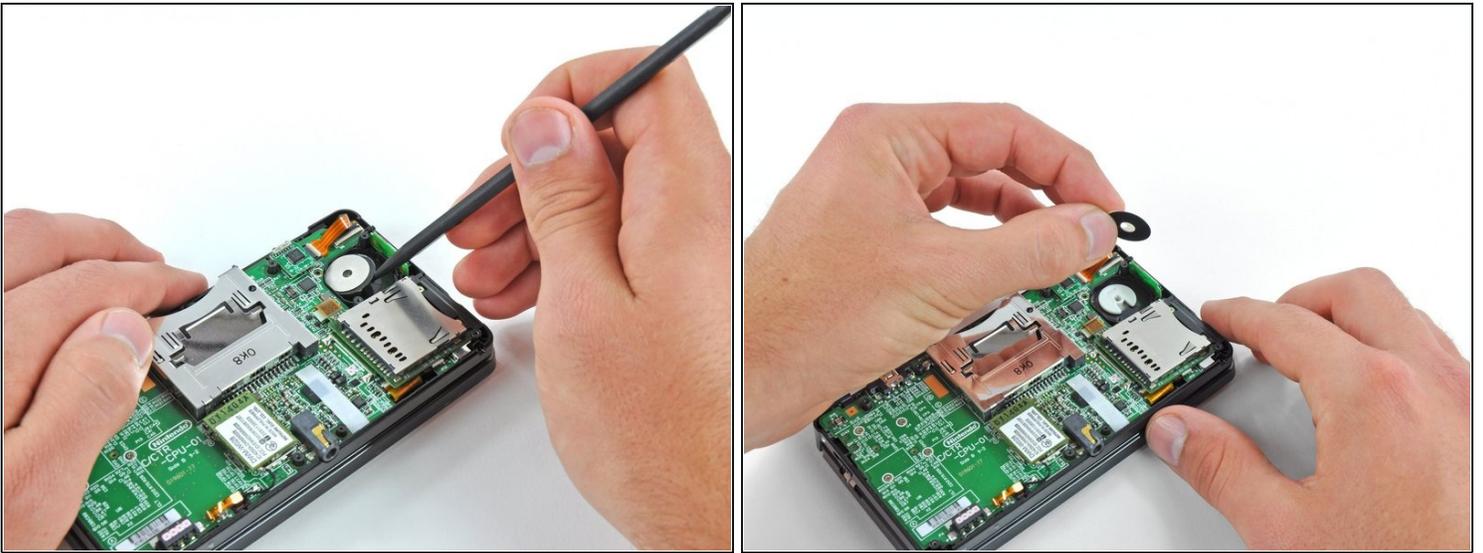

- ⓘ Es empfiehlt sich, die beiden dünnen Scheiben unter dem Joystick des Schiebepads zu entfernen, damit sie nicht so leicht verloren gehen.
- Hebe die beiden Scheiben mit einem Spudgers oder einem Schraubendreher hoch und entferne sie aus dem Gerät.

Um dein Gerät wieder zusammensetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.