




Nintendo 3DS Touchscreen austauschen

Nein, Mario, geh nach da drüben! Der...

Geschrieben von: David Hodson

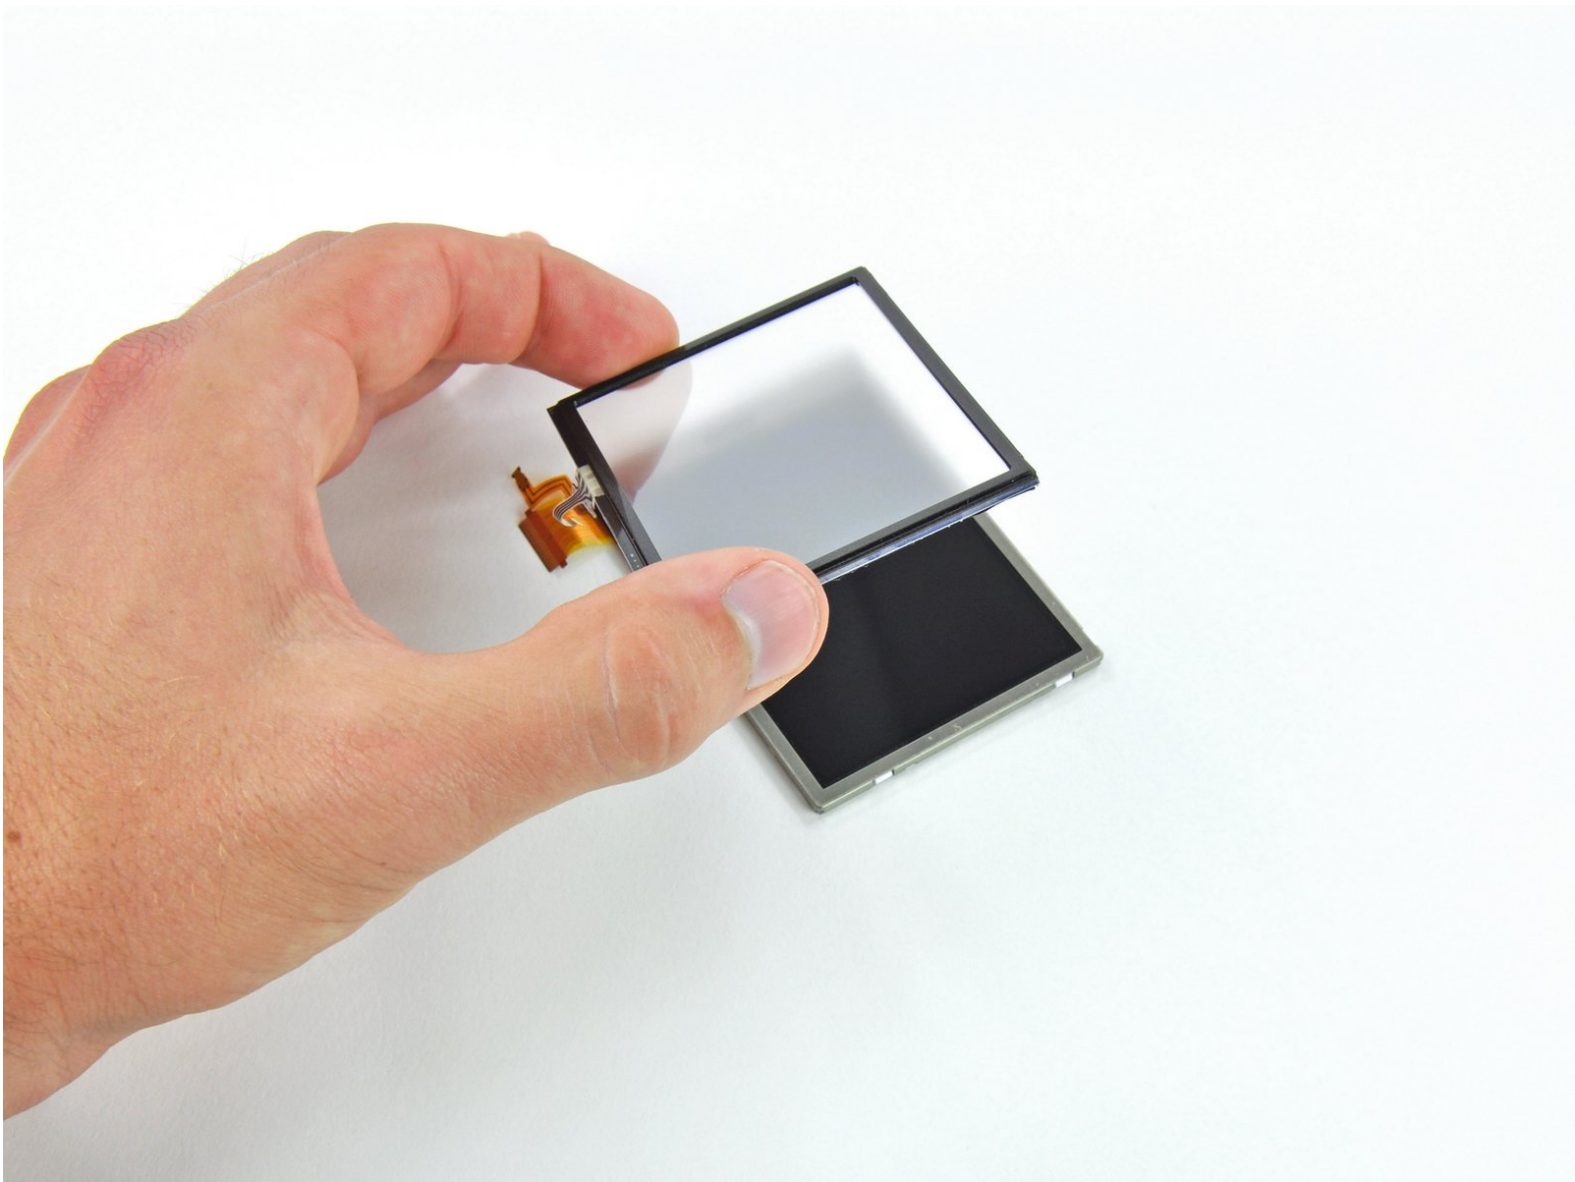

EINLEITUNG

Nein, Mario, geh nach da drüben! Der Touchscreen reagiert nicht mehr richtig? Dann brauchst du vielleicht einen neuen.



WERKZEUGE:

- [iFixit Öffnungswerkzeug](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [Kreuzschlitz PH00 Schraubendreher](#) (1)
- [Pinzette](#) (1)



ERSATZTEILE:

- [Nintendo 3DS Touchscreen](#) (1)

Schritt 1 — Rückabdeckung



- Drehe die vier Kreuzschlitzschrauben #00 am oberen Rand der Rückabdeckung heraus.

 Die Schrauben werden von Haltescheiben festgehalten und können nicht aus der Rückabdeckung herausfallen.

 Bei den Kommentaren gibt es viele Unglückselige, die beschreiben, dass diese Schraubenköpfe unglaublich leicht beschädigt werden können. Drücke ziemlich fest drauf, wenn du sie aufschraubst und arbeite langsam.

Schritt 2



- i Halte das Gerät in einer Hand und drehe es herum.
 - Fasse den oberen Rand der Rückabdeckung mit der anderen Hand, so dass sie nicht wieder zurück fallen kann.
- i Drehe das Gerät wieder um, so dass die Rückabdeckung nach oben zeigt.
 - Ziehe die Rückabdeckung vom Gerät weg und entferne sie.

Schritt 3 — Akku



- Setze ein Plastiköffnungswerkzeug in die Vertiefung im unteren Gehäuse über dem Akku ein.
- Heble den Akku mit dem Plastiköffnungswerkzeug hoch.
- Fasse den Akku am oberen Rand an und hebe ihn aus dem unteren Gehäuse.

Schritt 4 — Gehäuseunterteil



- Entferne die neun schwarzen 6,3 mm Kreuzschlitzschrauben vom Gehäuseunterteil.
- ⚠ Die Köpfe dieser Schrauben können leicht rundgedreht werden. Benutze unbedingt ein gut passendes Bit und drücke beim Ausdrehen fest auf die Schraube.
- Entferne die silberfarbene 2,4 mm Schraube über dem Einschub für die Cartridge.

Schritt 5



- Hebe die Unterkante des Gehäuseunterteils vom restlichen 3DS weg.

⚠ Die Hauptplatine ist immer noch mit zwei Flachbandkabeln mit dem Gehäuse verbunden, ziehe deswegen das untere Gehäuse nicht ganz heraus.


- Löse die Flachbandkabel der Seitentasten mit einem Plastiköffnungswerkzeug aus ihren Anschlüssen auf der Hauptplatine.
- Entferne das Gehäuseunterteil vom Gerät.

Schritt 6 — Joystick am Schiebepad



- Entferne die beiden 7,7 mm Kreuzschlitzschrauben, welche die Rückseite des Schiebepads an der Hauptplatine befestigen.

Schritt 7

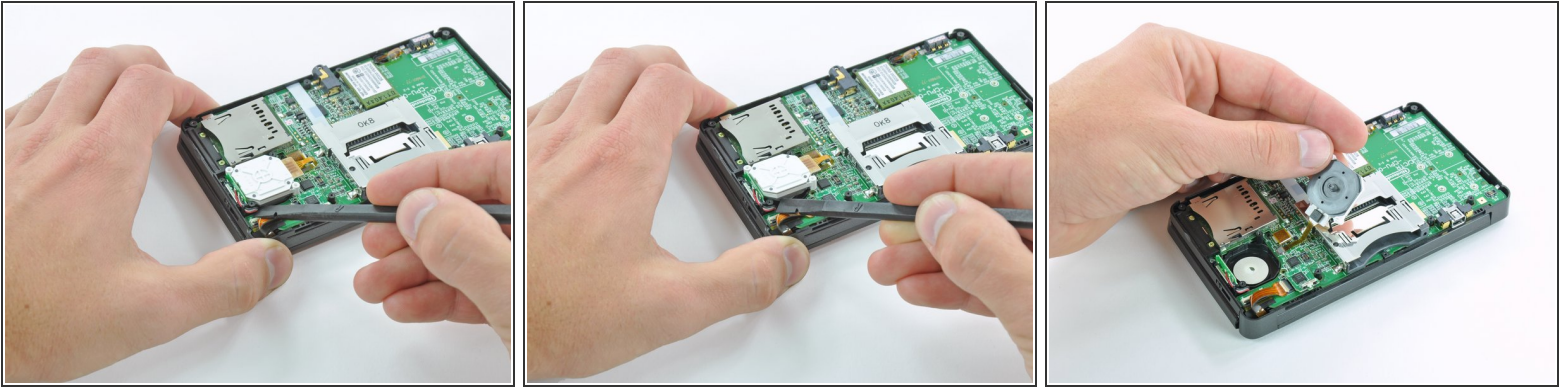

- Hebe die Rückseite des Schiebepads mit dem flachen Ende eines Spudgers von der Hauptplatine weg.
- Hebe den Joystick des Schiebepads von der Hauptplatine weg und lege ihn auf seine Rückseite, so dass der Verbinder des Flachbandkabels zugänglich ist.

Schritt 8




- Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Anschluss des Flachbandkabels zum Schiebepad mit dem Fingernagel oder dem flachen Ende des Spudgers hoch.

⚠ Achte darauf, dass du nur am scharnierartigen Sicherungsbügel hebelst, **nicht am Anschluss selbst.**


- Hebe den Joystick des Schiebepads von der Hauptplatine weg.

Schritt 9

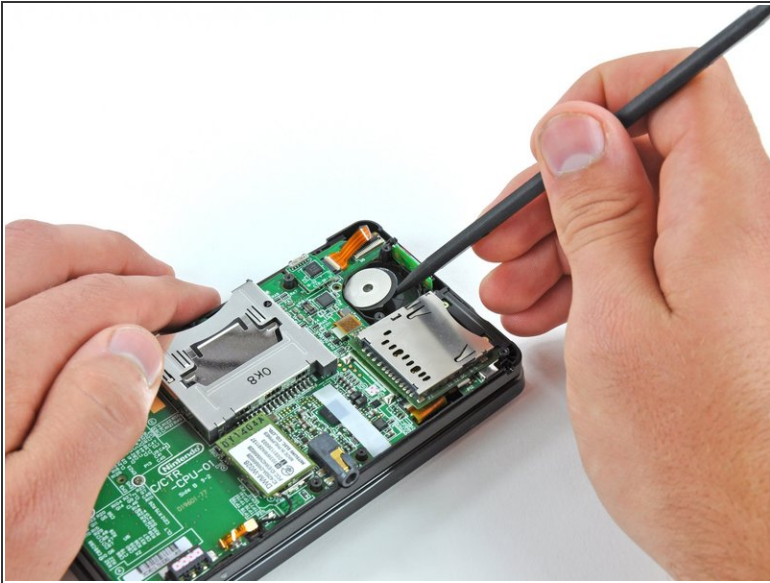


- i** Es empfiehlt sich, die beiden dünnen Scheiben unter dem Joystick des Schiebepads zu entfernen, damit sie nicht so leicht verloren gehen.
- Hebe die beiden Scheiben mit einem Spudgers oder einem Schraubendreher hoch und entferne sie aus dem Gerät.

Schritt 10 — SD Kartenleser

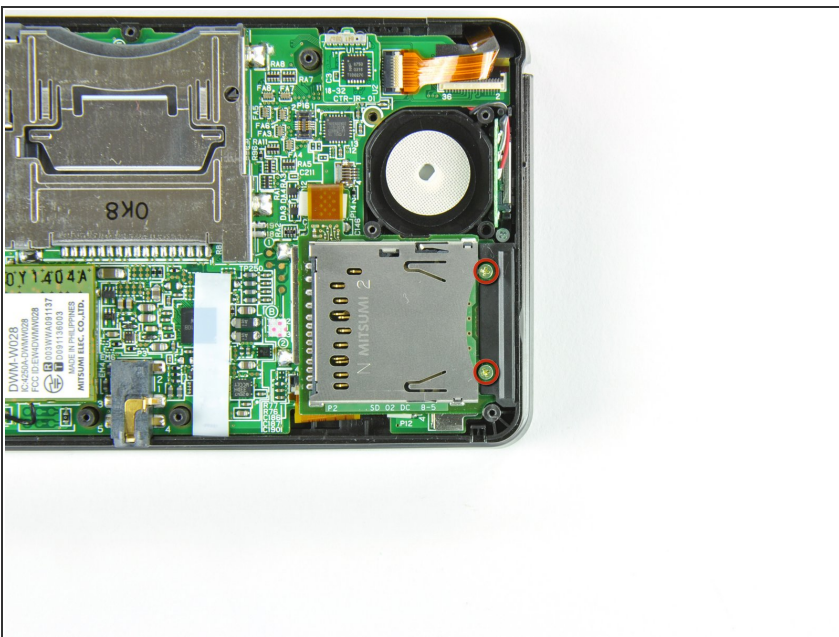

- Entferne die beiden 4,5 mm Kreuzschlitzschrauben, welche den SD Kartenleser am Motherboard befestigen.

Schritt 11

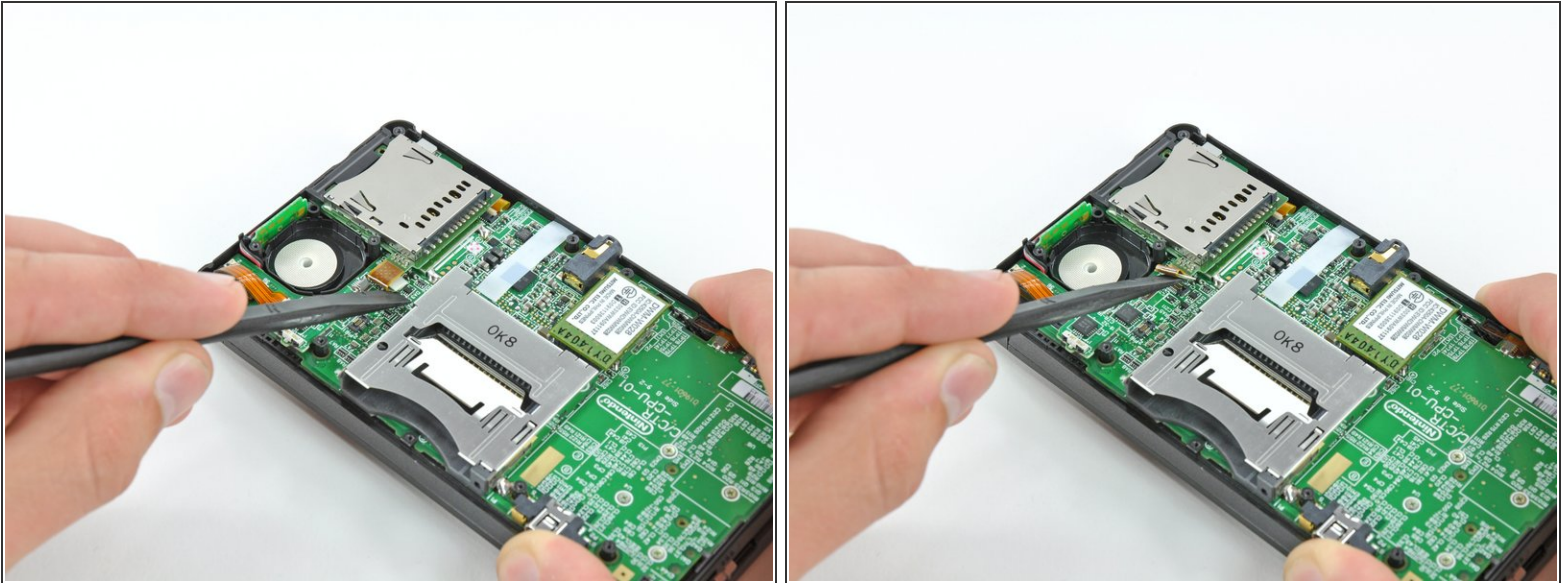

- Heble den Stecker am Flachbandkabel zum SD Kartenleser mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine.

Schritt 12




- Setze das flache Ende des Spudgers zwischen SD Kartenleser und Hauptplatine ein.
- Lasse den Spudger an den Seiten des SD Kartenlesers entlang laufen, damit er sich vom Klebeband darunter löst.
- Wenn er abgelöst ist, dann hebe den SD Kartenleser gerade von der Hauptplatine weg.

Schritt 13 — Wi-Fi Karte




- Schiebe das flache Ende des Spudgers unter die Ecke der Wi-Fi Karte und hebe sie von der Hauptplatine weg.
- ⓘ Das Wi-Fi Antennenkabel ist immer noch an der Wi-Fi Karte angeschlossen, du kannst deswegen die Wi-Fi Karte noch nicht ganz entfernen.

Schritt 14

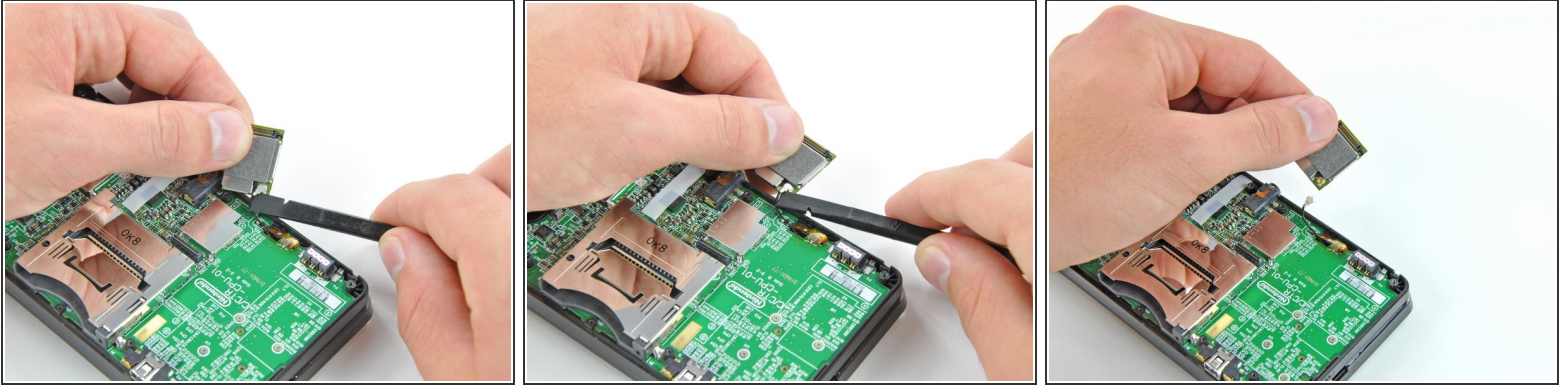

- ❗ Hebe die Wi-Fi Karte von der Hauptplatine weg und drehe sie so, dass die Unterseite nach oben zeigt.
- Heble den Stecker am Wi-Fi Antennenkabel mit dem flachen Ende des Spudgers aus dem Anschluss auf der Wi-Fi Karte.
- Entferne die Wi-Fi Karte aus dem Gerät.

Schritt 15 — Hauptplatineneinheit

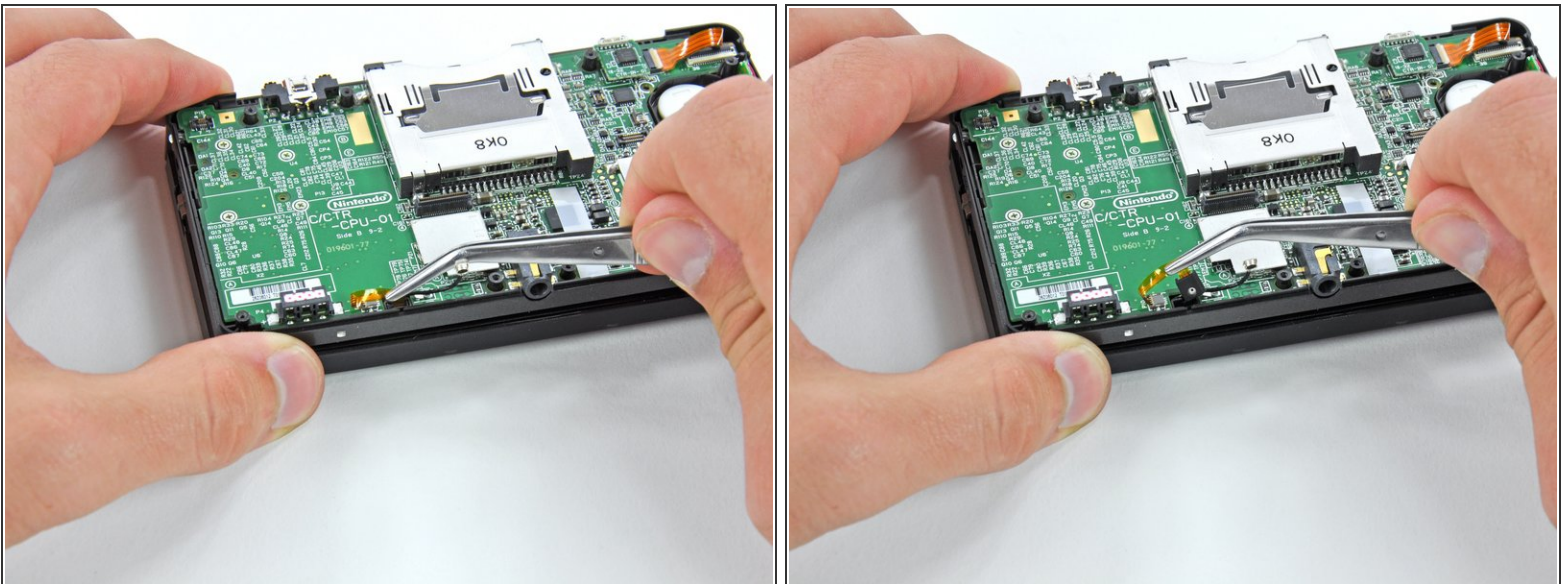

- Fasse das Flachbandkabel zum Mikrofon mit einer Pinzette in der Nähe des Mikrofons an.
- Ziehe das Mikrofon gerade aus dem Gehäuseoberteil heraus.

Schritt 16




- Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Anschluss der Lautsprechereinheit mit dem flachen Ende des Spudgers oder dem Fingernagel hoch.

⚠ Achte darauf, dass du nur an dem scharnierartigen Sicherungsbügel hebelst und **nicht** am Sockel selbst. Wenn du den Anschluss beschädigst, dann wird die LED Einschaltanzeige deines 3DS beim Einschalten blinken - und sonst wird nichts passieren.

- Löse das Flachbandkabel zur Lautsprechereinheit mit einer Pinzette ab.

Schritt 17

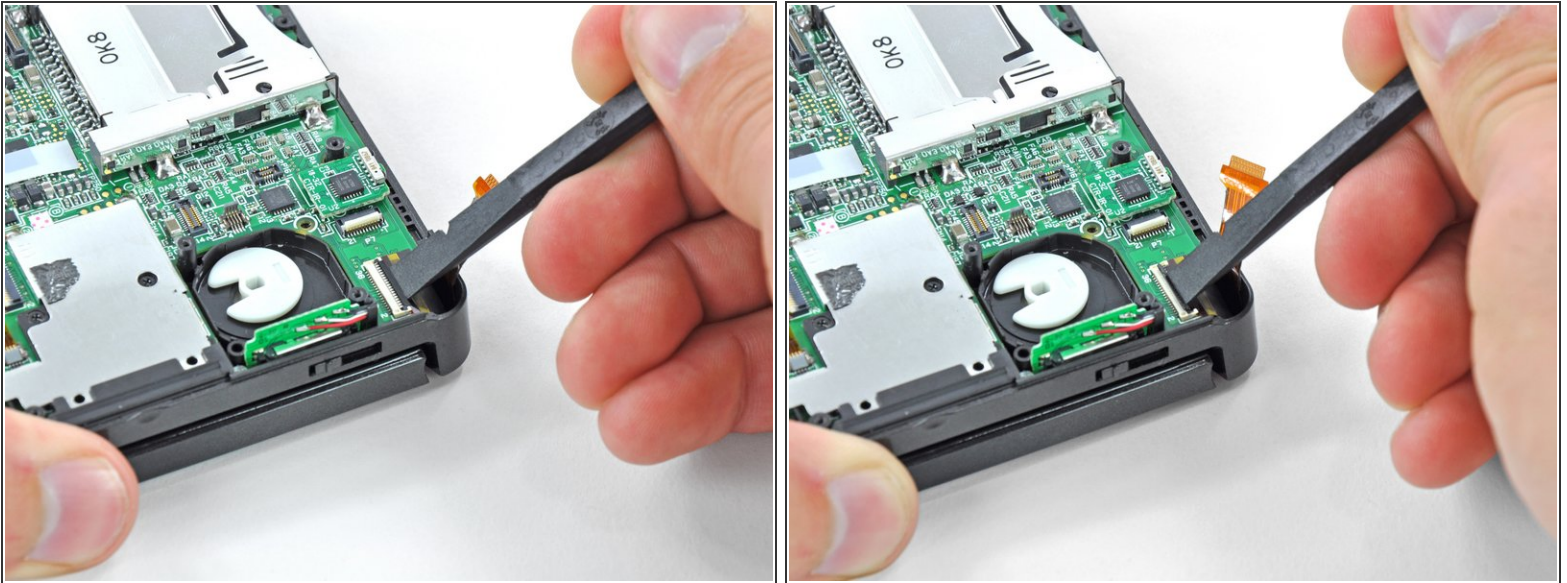

- Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Anschluss des Flachbandkabels zur Kamera mit dem flachen Ende des Spudgers oder dem Fingernagel hoch.

⚠ Achte darauf, dass du nur an dem scharnierartigen Sicherungsbügel hebelst und **nicht** am Sockel selbst.


- ☑ Achte beim Zusammenbau darauf, dass die Goldkontakte zur Hauptplatine hin zeigen (im Gegensatz zu den Goldkontakten am Kamerakabel, die davon weg zeigen).

Schritt 18



- Entferne sieben Kreuzschlitzschrauben, welche die Hauptplatine am oberen Gehäuse befestigen:
 - Vier goldfarbene 2,5 mm Schrauben
 - Zwei schwarze 3,5 mm Schrauben
 - Eine silberfarbene 2,5 mm Schraube
 - ⓘ Wenn diese Schraube weg ist, kann der Schieber für die Lautstärkeregelung herausfallen.
- Hebe den Rand der Hauptplatine an, der sich an der Unterkante des 3DS befindet.

Schritt 19

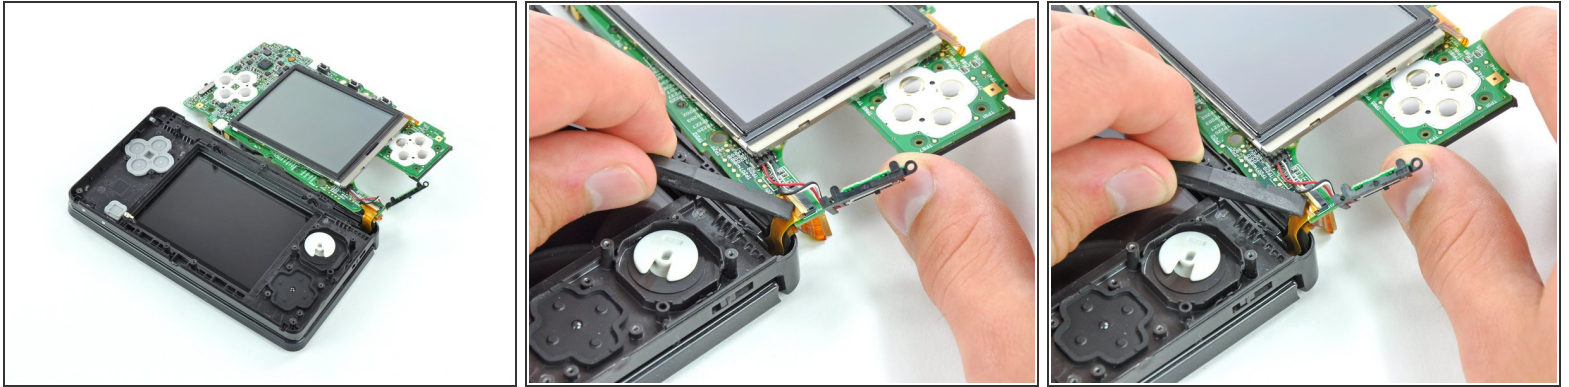

 Hebe die Hauptplatineinheit weiter an, und drehe sie, bis sie neben dem Gerät liegt.

- Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Anschluss des Flachbandkabels zum LCD mit dem flachen Ende des Spudgers oder dem Fingernagel hoch.

 **Achte darauf, dass du nur an dem scharnierartigen Sicherungsbügel hebelst und **nicht** am Sockel selbst.**

Schritt 20




- Entferne die Hauptplatineinheit vom restlichen Gerät.

Schritt 21 — Untere Displayeinheit



- ❗ Lege die Hauptplatten-Einheit so ab, dass das untere LCD Seite an Seite zur Hauptplatine liegt.
- Ziehe mit der Spudgerspitze oder deinen Fingern das weiße Klebeband ab, welches den Stecker am Flachbandkabel zum Touchscreen bedeckt.


Schritt 22

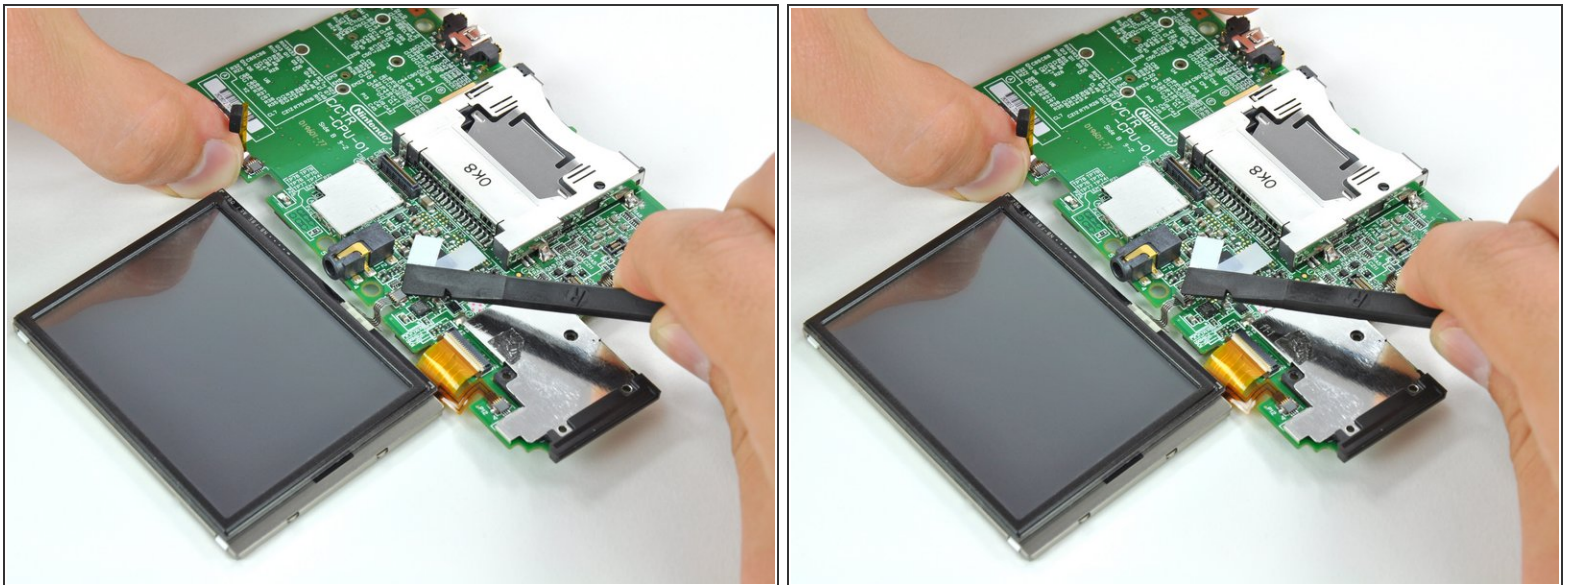

- Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Verbinder des Flachbandkabels zum Touchscreen mit dem Fingernagel oder dem flachen Ende des Spudgers hoch.

⚠ Achte darauf, dass du nur am scharnierartigen Sicherungsbügel, **nicht** am Sockel selbst hebelst.

Schritt 23

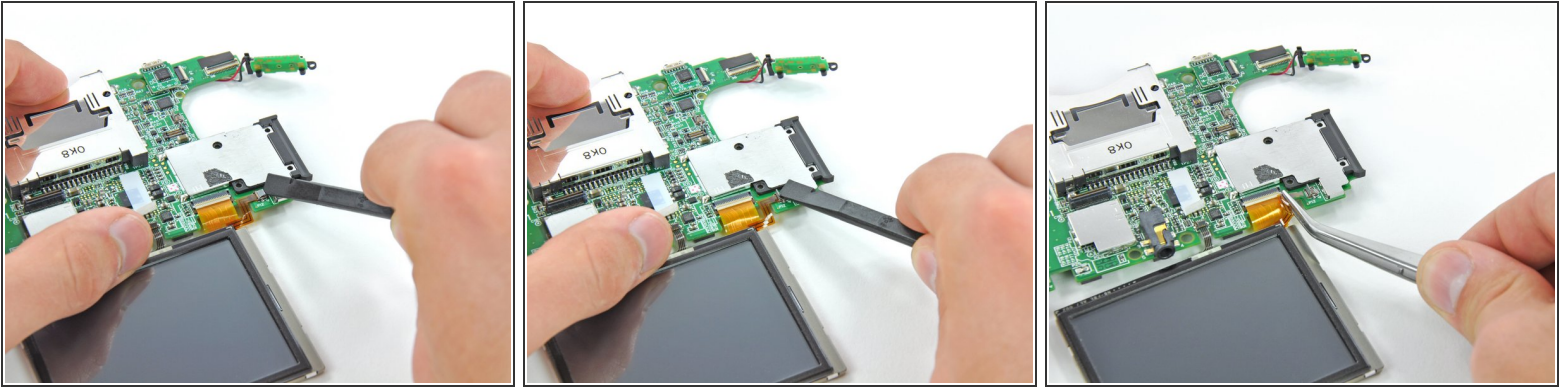

- Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Verbinder des Flachbandkabels zur Versorgung des unteren LCDs mit dem Fingernagel oder dem flachen Ende des Spudgers hoch.
- ⚠ Achte darauf, dass du nur am scharnierartigen Sicherungsbügel, **nicht** am Sockel selbst hebelst.
- Ziehe das Flachbandkabel mit einer Pinzette aus dem Anschluss heraus.
- ⚠ Fasse das Flachbandkabel mit der Pinzette so nahe wie möglich am Stecker an, um zu vermeiden, dass es reißt.

Schritt 24



- Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Verbinder des Datenkabels zum unteren LCD mit dem Fingernagel oder dem flachen Ende des Spudgers hoch.


⚠ Achte darauf, dass du nur am scharnierartigen Sicherungsbügel, **nicht** am Sockel selbst hebelst.

Schritt 25



- Fasse die untere Displayeinheit an und ziehe sie gerade von der Hauptplatine weg.

Schritt 26 — Touchscreen

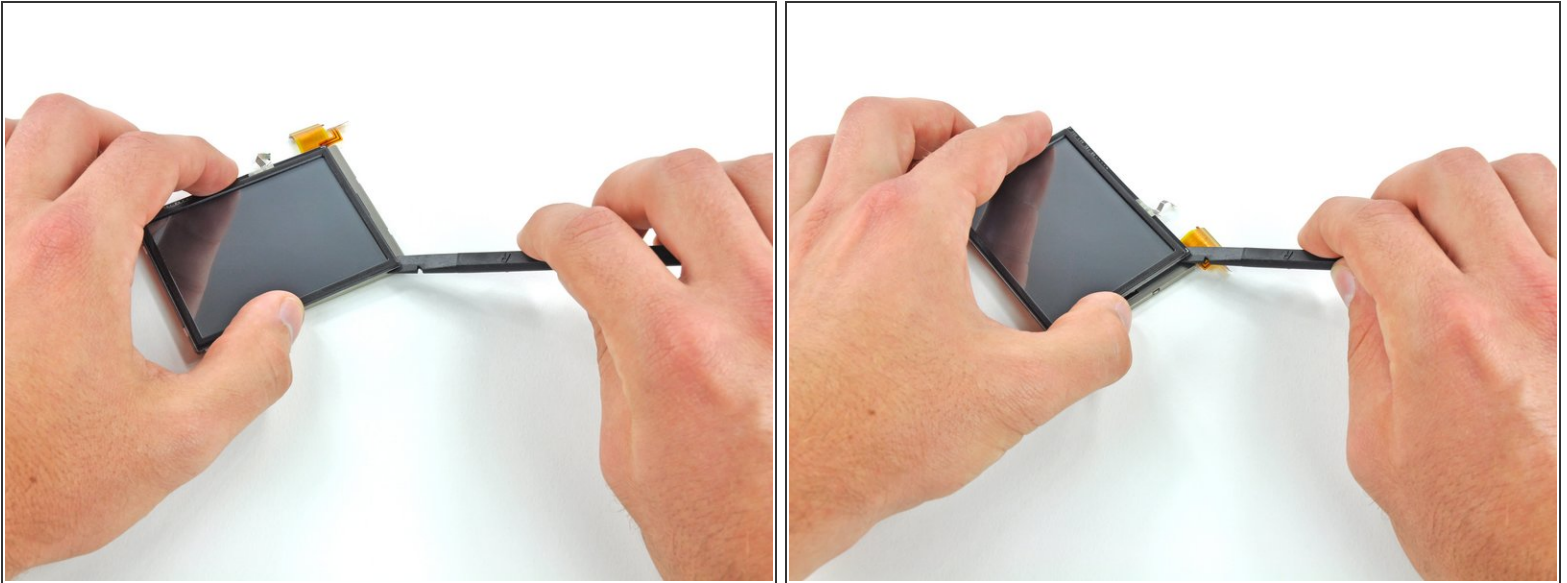

- Beginne an der unteren rechten Ecke und setze das flache Ende des Spudgers zwischen Touchscreen und LCD Rahmen ein. Heble dann vorsichtig den Touchscreen vom LCD weg.

⚠ Fahre mit dem Spudger nicht an den Seiten der Displayeinheit entlang, um den Touchscreen abzulösen. Die beiden Teile der Displayeinheit werden von einem recht schwachen Klebeband zusammengehalten. Wenn du mit dem Spudger dazwischen fährst, kann das Klebeband verheddert oder beschädigt werden.

- Setze den Spudger in die rechte obere Ecke zwischen die beiden Teile ein und trenne den Touchscreen vom LCD Rahmen ab.

Schritt 27



- Wiederhole das Verfahren für die restlichen beiden Ecken, um den Touchscreen vom LCD Rahmen abzulösen.

Schritt 28



- Hebe den Touchscreen vorsichtig hoch, um ihn ganz vom unteren LCD zu trennen.

Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.

Dieses Dokument wurde am 2023-02-14 11:20:51 AM (MST) erstellt.

