




Microsoft Surface Pro 4 SSD Austausch

Austausch des SSD Laufwerks eines Microsoft Surface 4 Pro.

Geschrieben von: StacyAnn Brown

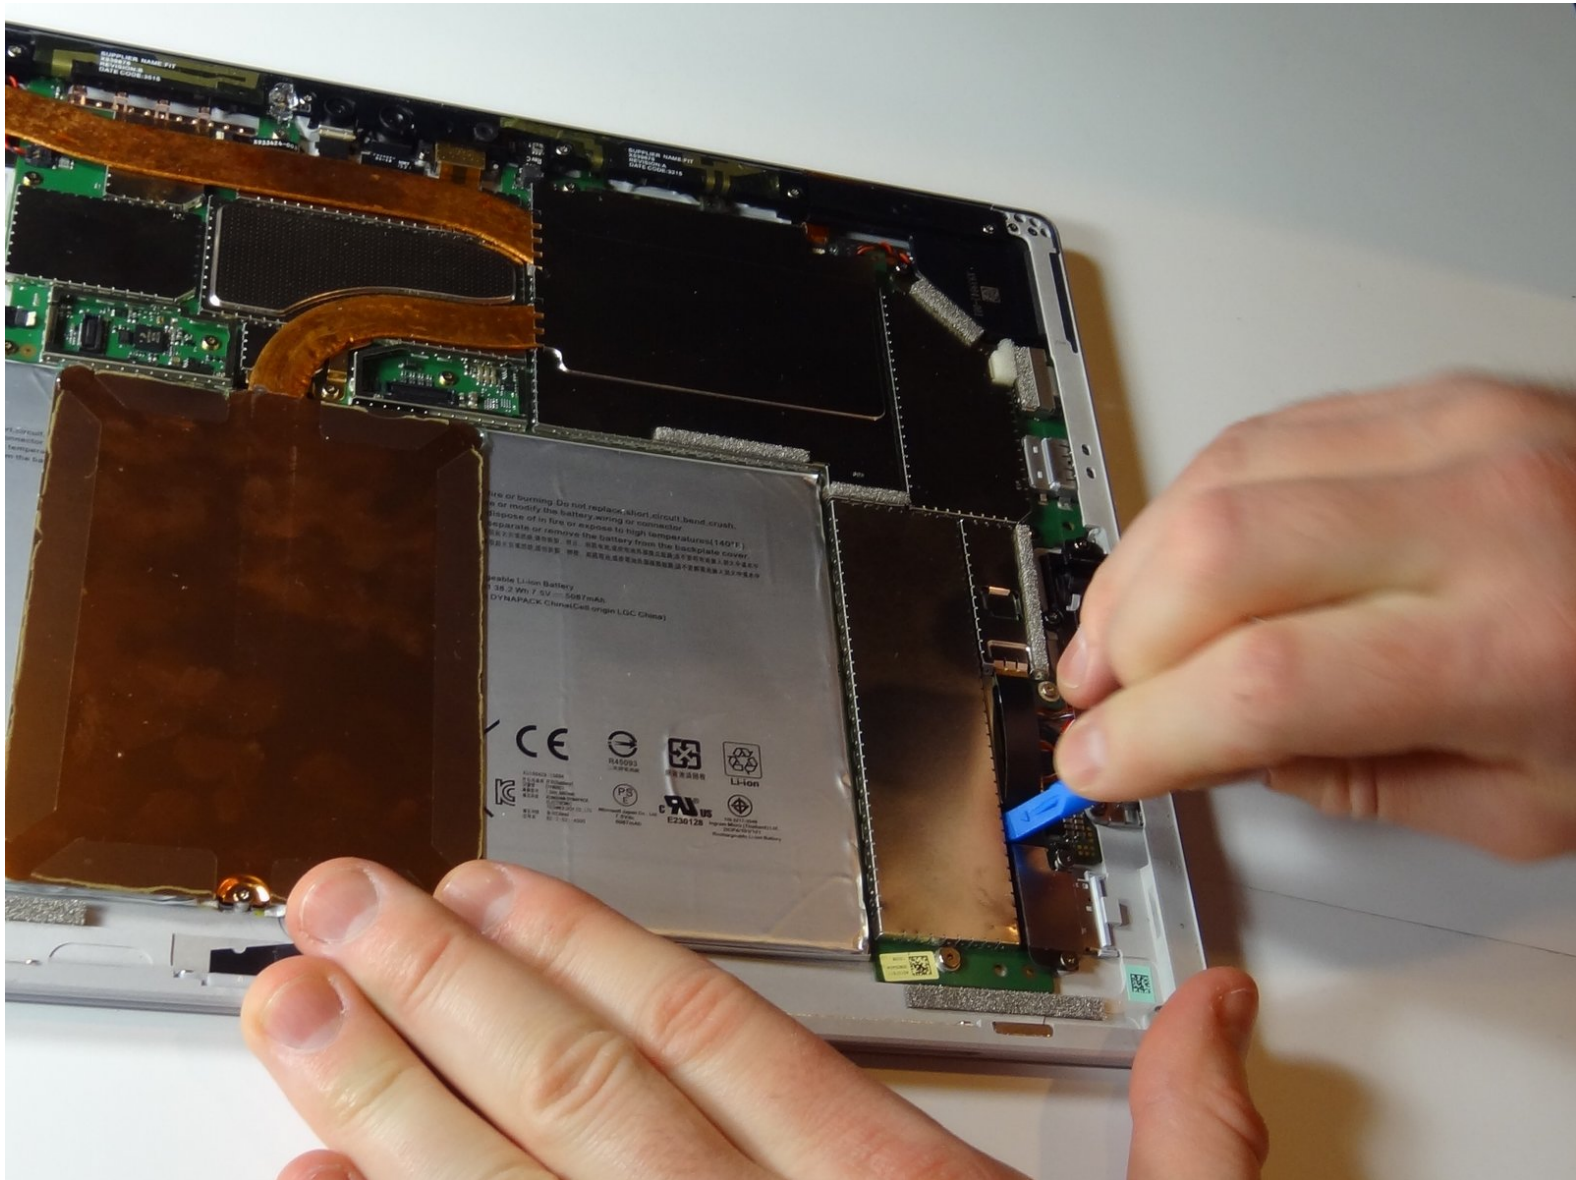

EINLEITUNG

Das Surface Pro 4 ist serienmäßig mit einem M.2 Samsung SSD ausgestattet. Diese Anleitung zeigt dir, wie du sie austauschen kannst, wenn sie defekt ist oder wenn du aufrüsten willst.



WERKZEUGE:


- [Small Plastic Spudger](#) (1)
- [Tesa 61395 Tape](#) (1)
- [Microfiber Cleaning Cloths](#) (1)
- [Heat Gun](#) (1)
- [Isopropyl Alcohol](#) (1)
- [iFixit Opening Picks \(Set of 6\)](#) (1)
- [iFixit Opening Tool](#) (1)
- [Kleiner Saugnapf](#) (1)
- [T4 Torx Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)



TEILE:


- [1 TB Crucial P5 3D NAND PCIe M.2 SSD](#) (1)
- [Surface Pro 4 Adhesive Strips](#) (1)

Schritt 1 — SSD Laufwerk

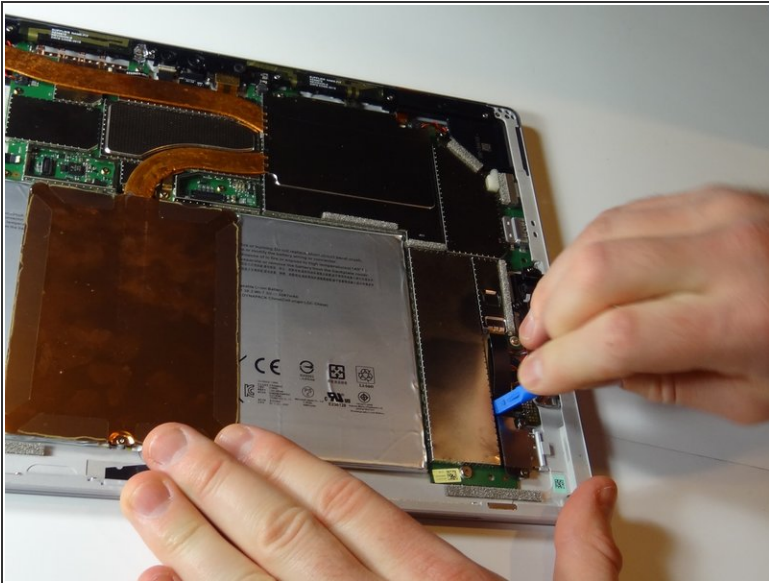


- Heble mit einem Plastiköffnungswerkzeug rings um den Rand des Metallschirms der die SSD bedeckt.

Schritt 2

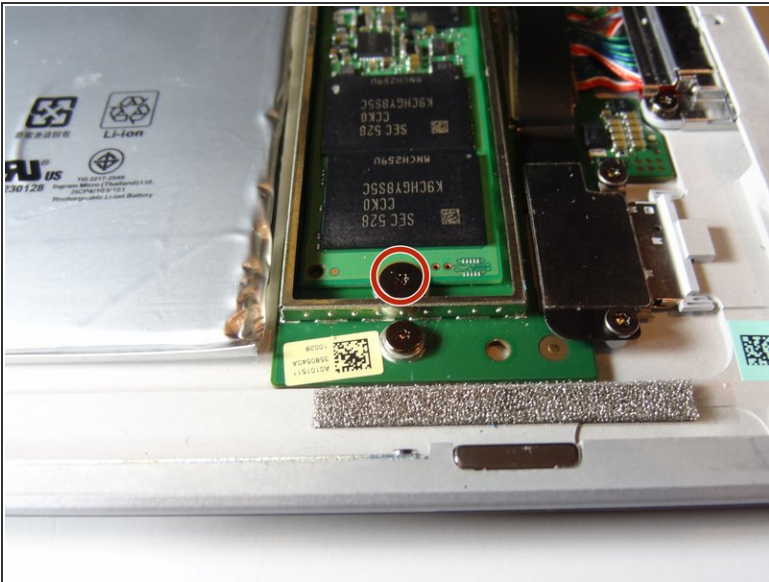

- Die SSD ist mit einer 1 mm Torx T4 Schraube befestigt. Drehe sie heraus.

Schritt 3

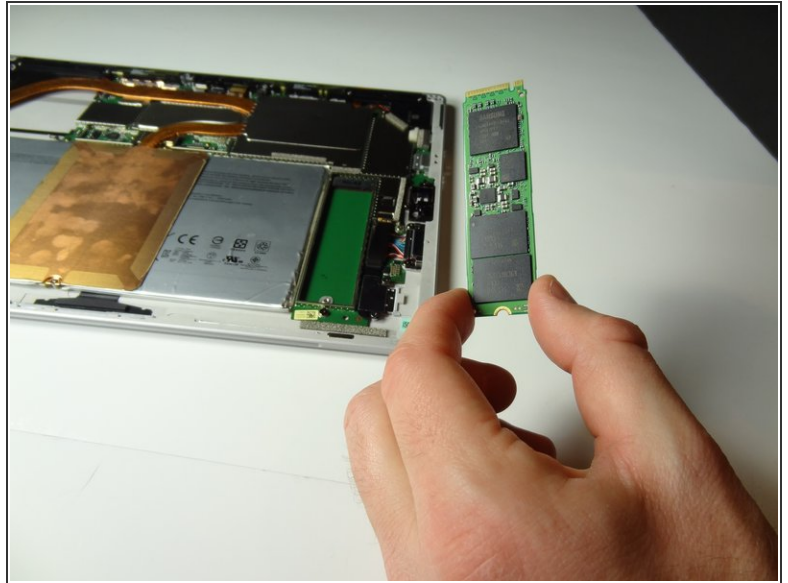

- Hebe die SSD mit einem Spudger oder einem Öffnungswerkzeug etwas hoch und greife sie mit deinen Fingern. Ziehe sie dann etwas zu dir und entferne sie vom Gerät.

Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.