




Nintendo 3DS Schiebepad austauschen

Austausch des Schiebepads an der Nintendo 3DS

Geschrieben von: David Hodson

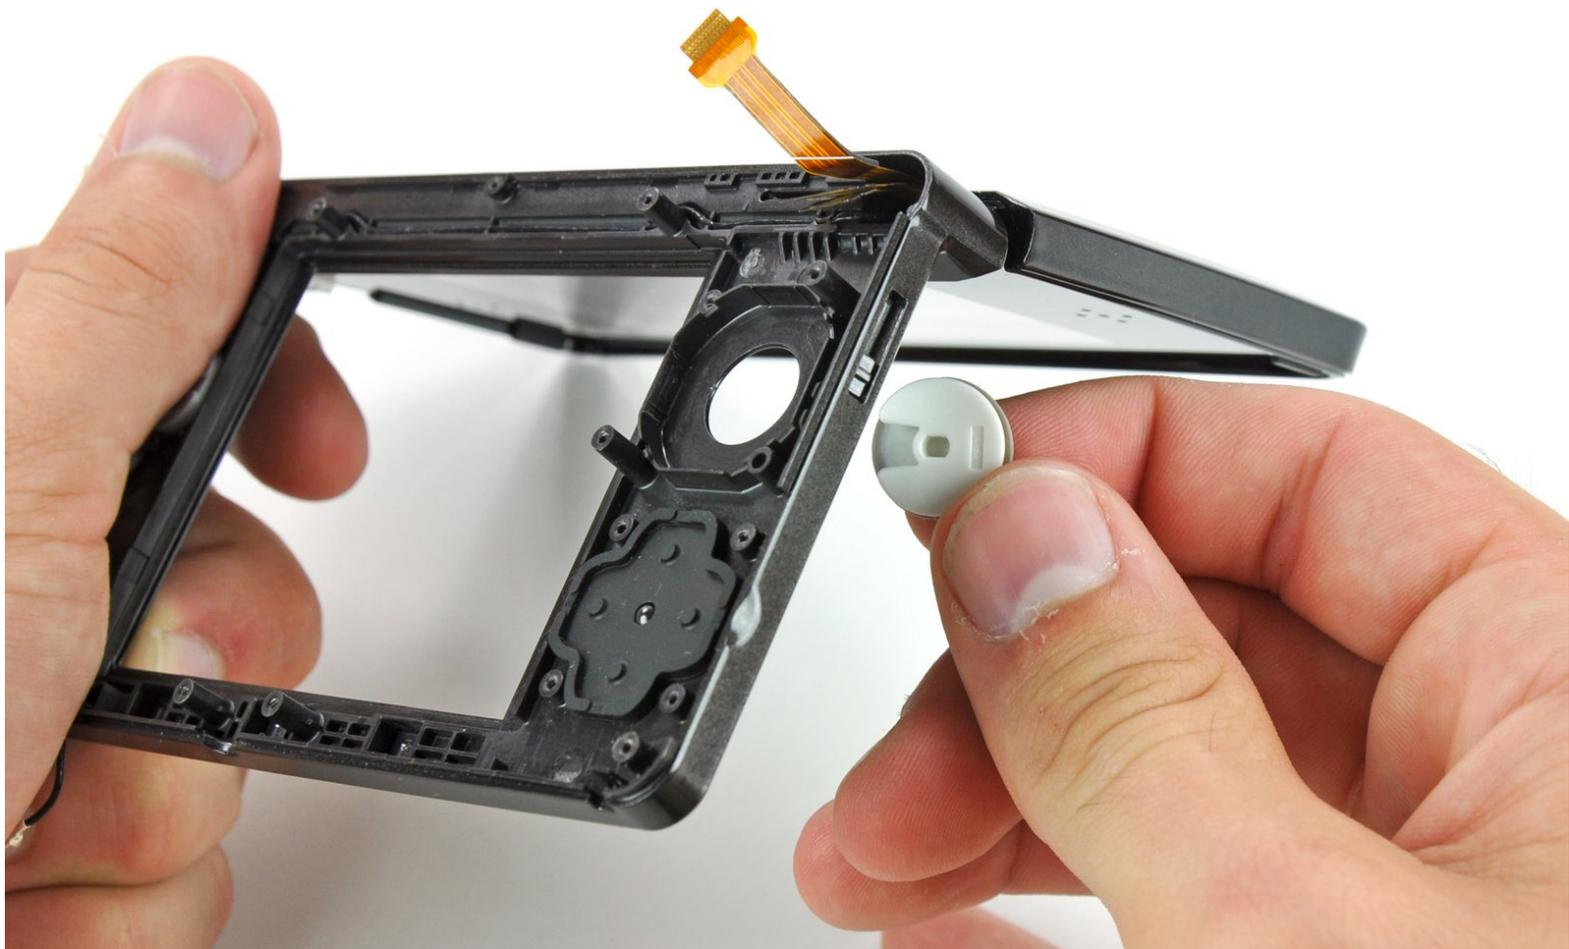

EINLEITUNG

Ist dein Schiebepad kaputtgegangen? Zum Glück kannst du es austauschen. Diese Anleitung zeigt dir, wie das geht.



WERKZEUGE:


- [Tweezers](#) (1)
- [iFixit Opening Tool](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [Kreuzschlitz PH00 Schraubendreher](#) (1)



TEILE:

- [Nintendo 3DS Circle Pad](#) (1)

Schritt 1 — Rückabdeckung

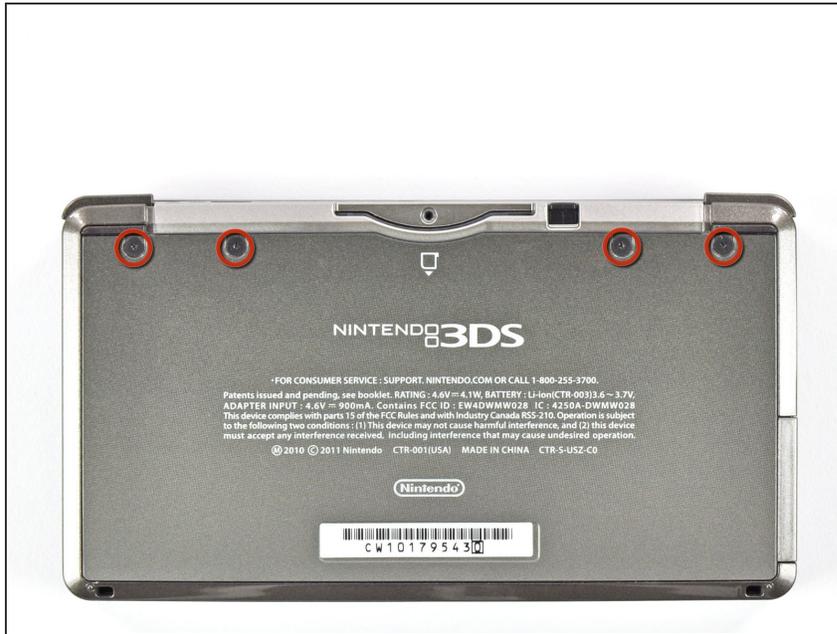

- Drehe die vier Kreuzschlitzschrauben #00 am oberen Rand der Rückabdeckung heraus.

i Die Schrauben werden von Haltescheiben festgehalten und können nicht aus der Rückabdeckung herausfallen.

! Bei den Kommentaren gibt es viele Unglückselige, die beschreiben, dass diese Schraubenköpfe unglaublich leicht beschädigt werden können. Drücke ziemlich fest drauf, wenn du sie aufschraubst und arbeite langsam.

Schritt 2



- i** Halte das Gerät in einer Hand und drehe es herum.
- Fasse den oberen Rand der Rückabdeckung mit der anderen Hand, so dass sie nicht wieder zurück fallen kann.
- i** Drehe das Gerät wieder um, so dass die Rückabdeckung nach oben zeigt.
- Ziehe die Rückabdeckung vom Gerät weg und entferne sie.

Schritt 3 — Akku



- Setze ein Plastiköffnungswerkzeug in die Vertiefung im unteren Gehäuse über dem Akku ein.
- Heble den Akku mit dem Plastiköffnungswerkzeug hoch.
- Fasse den Akku am oberen Rand an und hebe ihn aus dem unteren Gehäuse.

Schritt 4 — Gehäuseunterteil



- Entferne die neun schwarzen 6,3 mm Kreuzschlitzschrauben vom Gehäuseunterteil.
- ⚠ Die Köpfe dieser Schrauben können leicht rundgedreht werden. Benutze unbedingt ein gut passendes Bit und drücke beim Ausdrehen fest auf die Schraube.
- Entferne die silberfarbene 2,4 mm Schraube über dem Einschub für die Cartridge.

Schritt 5



- Hebe die Unterkante des Gehäuseunterteils vom restlichen 3DS weg.

⚠ Die Hauptplatine ist immer noch mit zwei Flachbandkabeln mit dem Gehäuse verbunden, ziehe deswegen das untere Gehäuse nicht ganz heraus.

- Löse die Flachbandkabel der Seitentasten mit einem Plastiköffnungswerkzeug aus ihren Anschlüssen auf der Hauptplatine.
- Entferne das Gehäuseunterteil vom Gerät.

Schritt 6 — Joystick am Schiebepad



- Entferne die beiden 7,7 mm Kreuzschlitzschrauben, welche die Rückseite des Schiebepads an der Hauptplatine befestigen.

Schritt 7



- Hebe die Rückseite des Schiebepads mit dem flachen Ende eines Spudgers von der Hauptplatine weg.
- Hebe den Joystick des Schiebepads von der Hauptplatine weg und lege ihn auf seine Rückseite, so dass der Verbinder des Flachbandkabels zugänglich ist.

Schritt 8




- Klapse den Sicherungsbügel am ZIF Anschluss des Flachbandkabels zum Schiebepad mit dem Fingernagel oder dem flachen Ende des Spudgers hoch.

⚠ Achte darauf, dass du nur am scharnierartigen Sicherungsbügel hebelst, **nicht am Anschluss selbst.**

- Hebe den Joystick des Schiebepads von der Hauptplatine weg.

Schritt 9

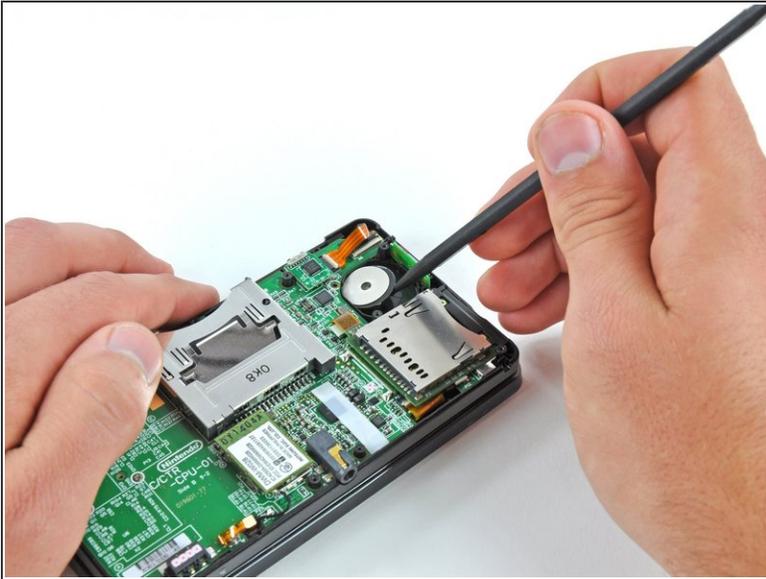


- i Es empfiehlt sich, die beiden dünnen Scheiben unter dem Joystick des Schiebepads zu entfernen, damit sie nicht so leicht verloren gehen.
- Hebe die beiden Scheiben mit einem Spudgers oder einem Schraubendreher hoch und entferne sie aus dem Gerät.

Schritt 10 — SD Kartenleser



- Entferne die beiden 4,5 mm Kreuzschlitzschrauben, welche den SD Kartenleser am Motherboard befestigen.

Schritt 11

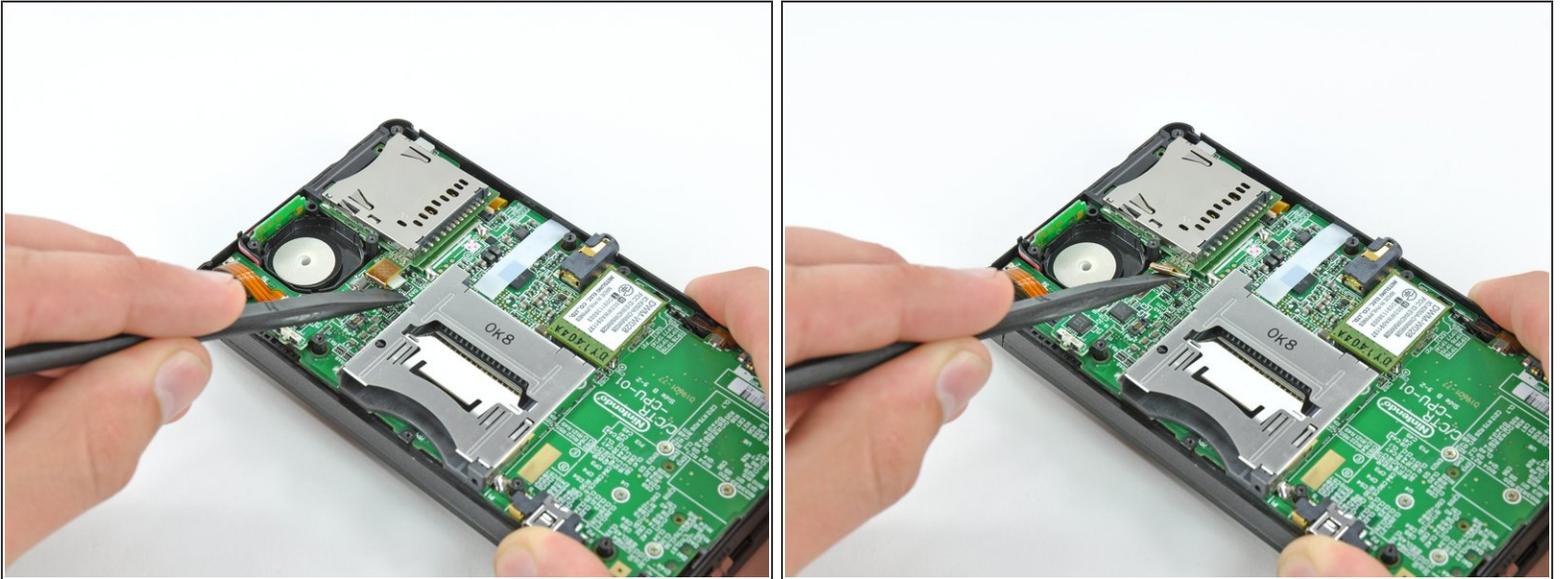


- Heble den Stecker am Flachbandkabel zum SD Kartenleser mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine.

Schritt 12




- Setze das flache Ende des Spudgers zwischen SD Kartenleser und Hauptplatine ein.
- Lasse den Spudger an den Seiten des SD Kartenlesers entlang laufen, damit er sich vom Klebeband darunter löst.
- Wenn er abgelöst ist, dann hebe den SD Kartenleser gerade von der Hauptplatine weg.

Schritt 13 — Wi-Fi Karte

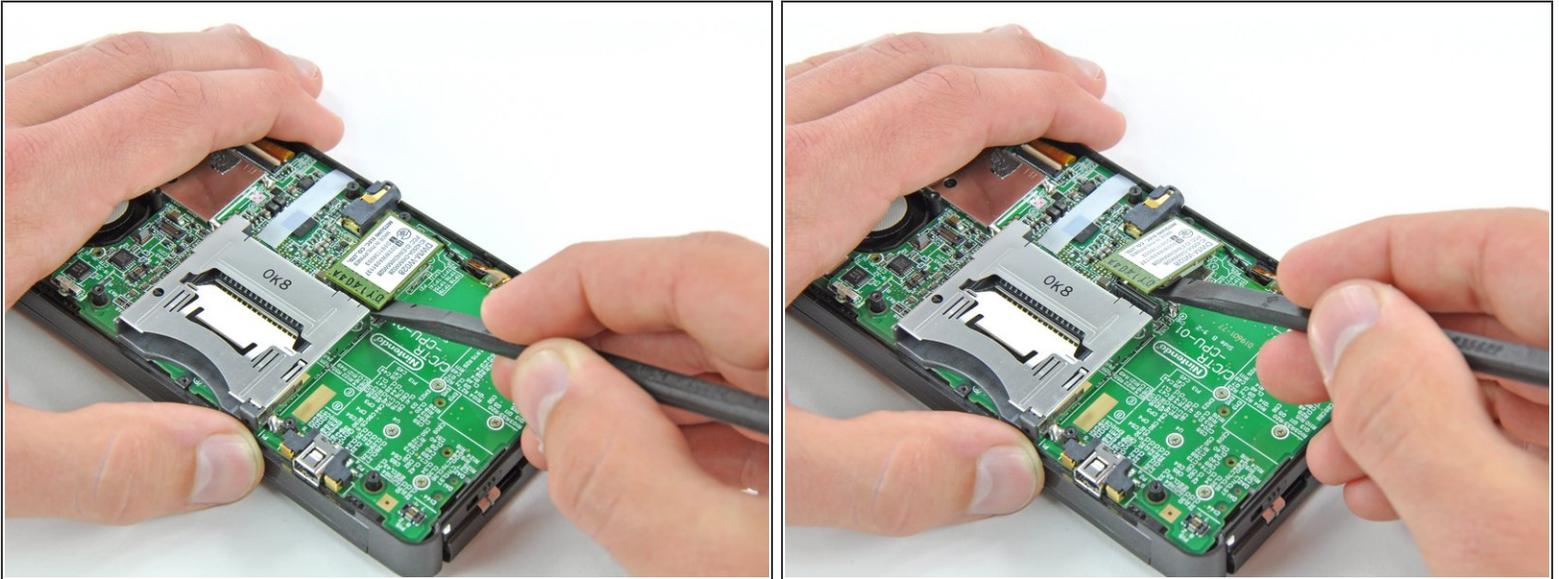


- Schiebe das flache Ende des Spudgers unter die Ecke der Wi-Fi Karte und hebe sie von der Hauptplatine weg.
- ⓘ Das Wi-Fi Antennenkabel ist immer noch an der Wi-Fi Karte angeschlossen, du kannst deswegen die Wi-Fi Karte noch nicht ganz entfernen.

Schritt 14

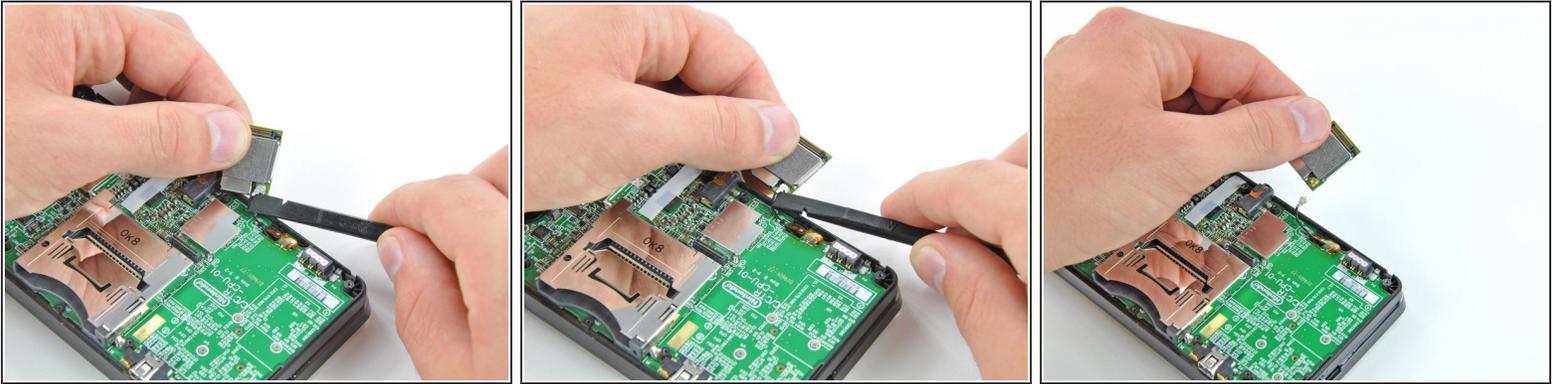

- i Hebe die Wi-Fi Karte von der Hauptplatine weg und drehe sie so, dass die Unterseite nach oben zeigt.
 - Heble den Stecker am Wi-Fi Antennenkabel mit dem flachen Ende des Spudgers aus dem Anschluss auf der Wi-Fi Karte.
 - Entferne die Wi-Fi Karte aus dem Gerät.

Schritt 15 — Hauptplatineinheit

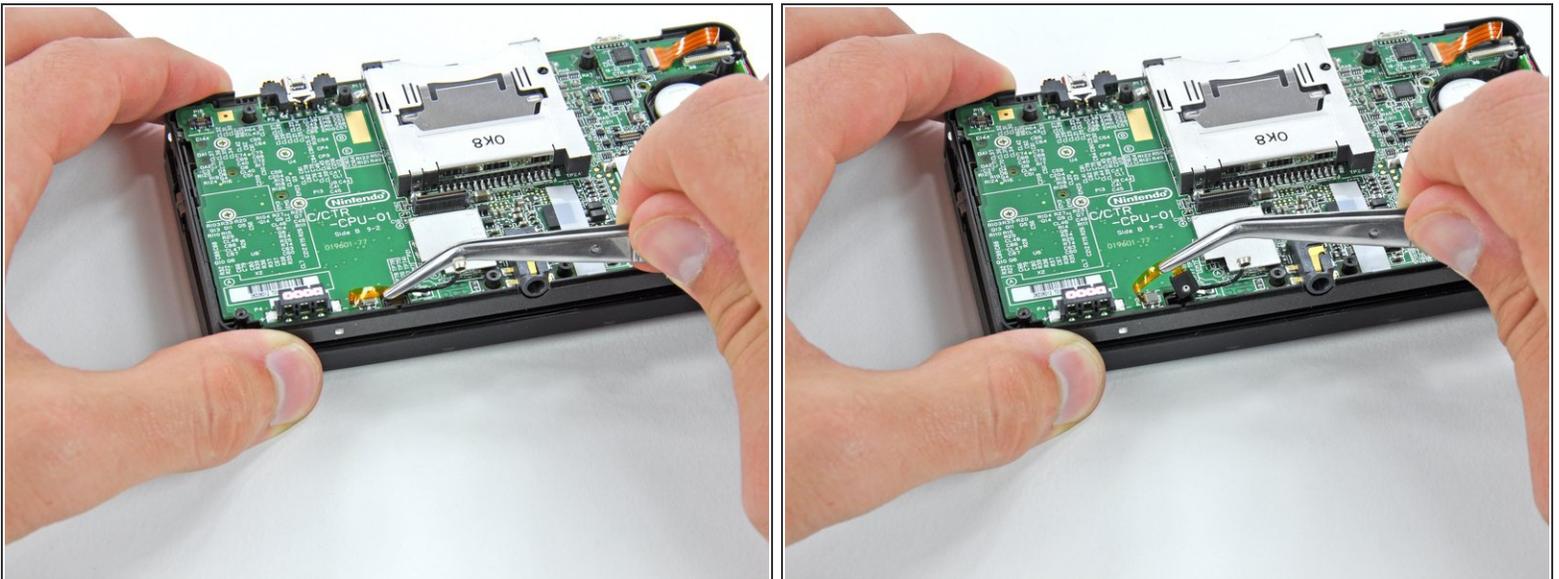

- Fasse das Flachbandkabel zum Mikrofon mit einer Pinzette in der Nähe des Mikrofons an.
- Ziehe das Mikrofon gerade aus dem Gehäuseoberteil heraus.

Schritt 16




- Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Anschluss der Lautsprechereinheit mit dem flachen Ende des Spudgers oder dem Fingernagel hoch.

⚠ Achte darauf, dass du nur an dem scharnierartigen Sicherungsbügel hebelst und **nicht** am Sockel selbst. Wenn du den Anschluss beschädigst, dann wird die LED Einschaltanzeige deines 3DS beim Einschalten blinken - und sonst wird nichts passieren.

- Löse das Flachbandkabel zur Lautsprechereinheit mit einer Pinzette ab.

Schritt 17

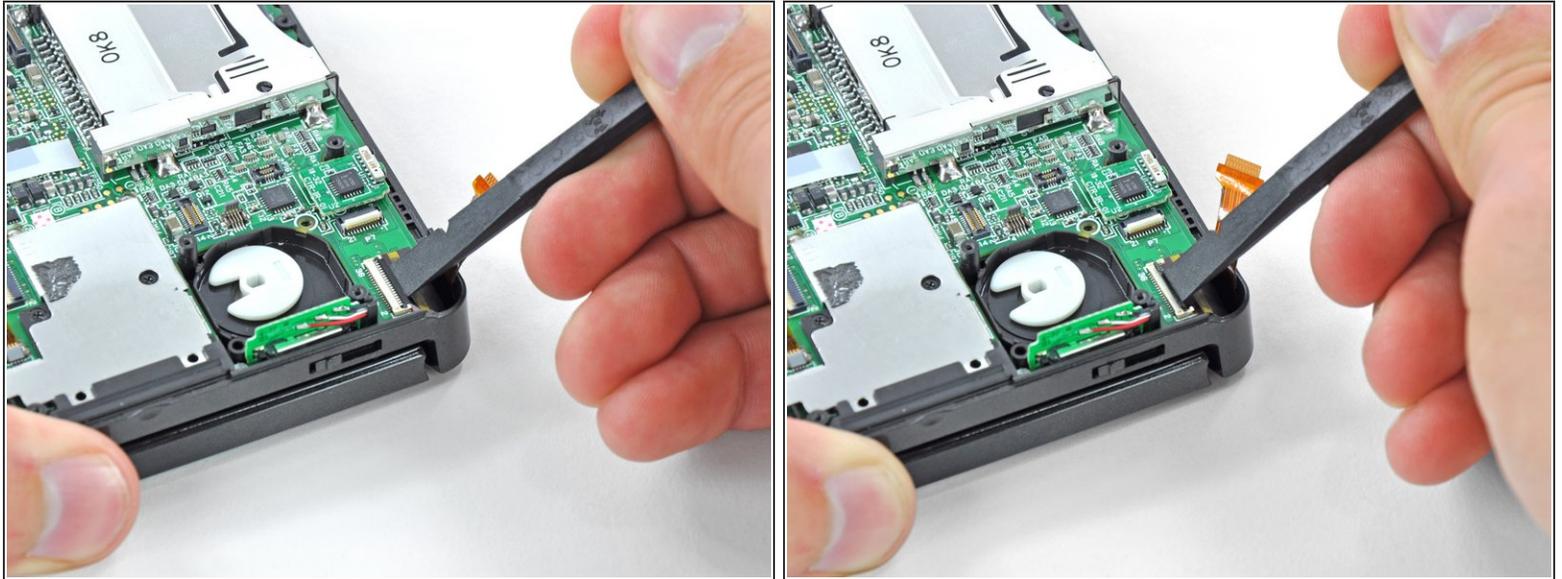

- Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Anschluss des Flachbandkabels zur Kamera mit dem flachen Ende des Spudgers oder dem Fingernagel hoch.

⚠ Achte darauf, dass du nur an dem scharnierartigen Sicherungsbügel hebelst und **nicht** am Sockel selbst.


- ☑ Achte beim Zusammenbau darauf, dass die Goldkontakte zur Hauptplatine hin zeigen (im Gegensatz zu den Goldkontakten am Kamerakabel, die davon weg zeigen).

Schritt 18



- Entferne sieben Kreuzschlitzschrauben, welche die Hauptplatine am oberen Gehäuse befestigen:
 - Vier goldfarbene 2,5 mm Schrauben
 - Zwei schwarze 3,5 mm Schrauben
 - Eine silberfarbene 2,5 mm Schraube
 - ⓘ Wenn diese Schraube weg ist, kann der Schieber für die Lautstärkeregelung herausfallen.
- Hebe den Rand der Hauptplatine an, der sich an der Unterkante des 3DS befindet.

Schritt 19

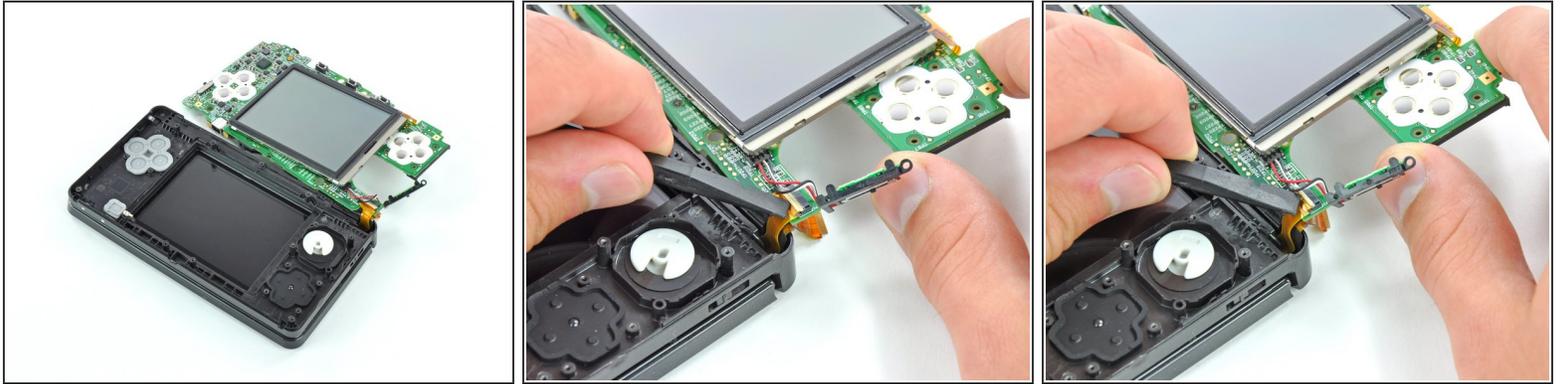

i Hebe die Hauptplatineinheit weiter an, und drehe sie, bis sie neben dem Gerät liegt.

- Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Anschluss des Flachbandkabels zum LCD mit dem flachen Ende des Spudgers oder dem Fingernagel hoch.

! Achte darauf, dass du nur an dem scharnierartigen Sicherungsbügel hebelst und **nicht** am Sockel selbst.

Schritt 20



- Entferne die Hauptplatineinheit vom restlichen Gerät.

Schritt 21 — Schiebepad



- ① Zwischen der Unterseite des Schiebepads und der Unterseite des Gehäuseoberteils befindet sich ein schwarzer Plastikring. Im Ring befindet sich ein Schlitz, mit dem man ihn entfernen und wieder einbauen kann.
- Verschiebe das Schiebepad und den Plastikring mit einem Spudgers so, dass der Schlitz im Ring 180° von der Öffnung in der Unterseite des Schiebepads entfernt ist.

Schritt 22



- Setze die Spudgerspitze in die Aussparung auf der Unterseite des Schiebepads und unter den Plastikring.
- Entferne den Plastikring mit einer Hebelbewegung von der Unterseite des Schiebepads.
- ⓘ Es ist schon in Ordnung, wenn der Ring beim Ausbau durch den Spudger leicht verformt wird. Solange er nicht zerbrochen ist, kann er immer noch seine Funktion erfüllen.

Schritt 23



i Öffne den 3DS und halte ihn so, dass die Unterseite der Tasten nach oben zeigen.

- Fasse das Schiebepad oben an und ziehe die Spitze einer der "Zacken" an der Unterseite des Schiebepads durch die Öffnung im Gehäuseoberteil.
- Ziehe die Unterseite des Schiebepads weiter durch die Öffnung im Gehäuseoberteil, während du es dabei drehst, bis das Schiebepad frei ist.

Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.