




ThinkPad X1 Carbon (zweite Generation) Akku abstecken

Geschrieben von: Ryan

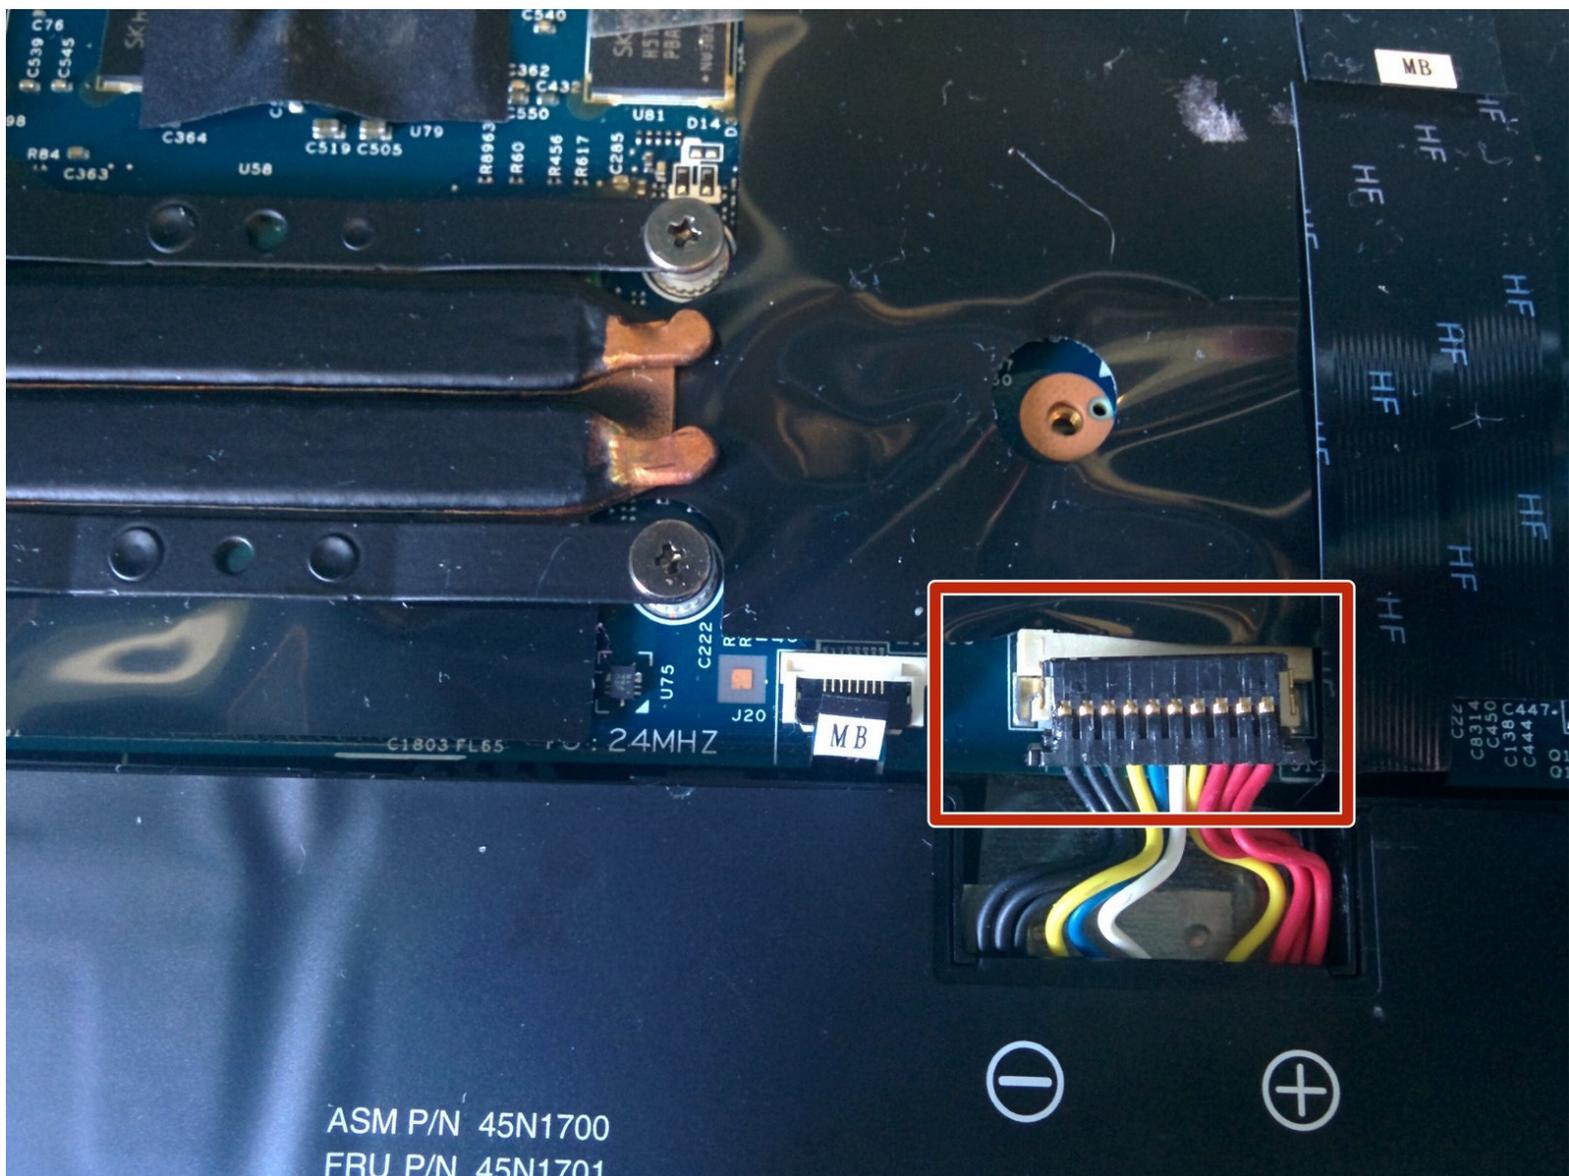




WERKZEUGE:


- Kreuzschlitz PH00 Schraubendreher (1)
 - Spudger (1)
-

Schritt 1 — Abdeckung

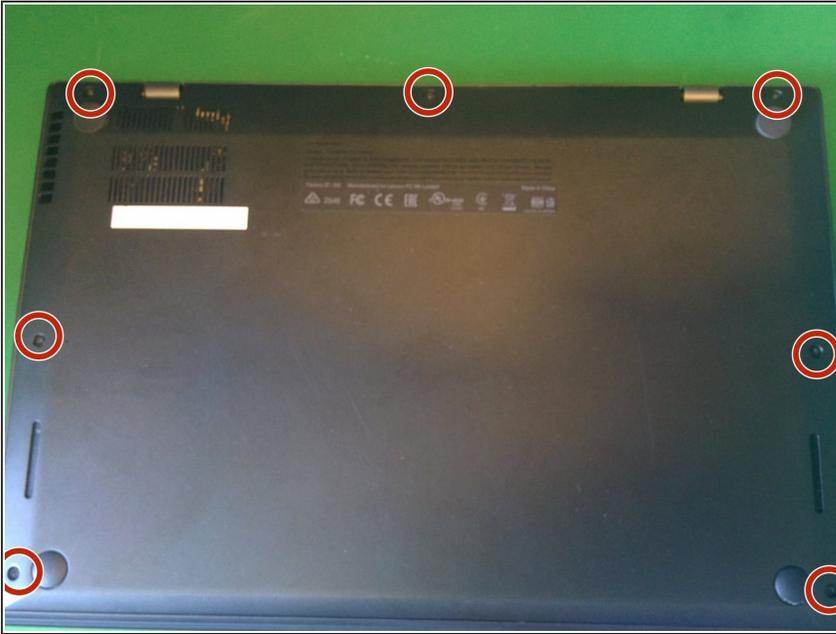

- Entferne die 7 Kreuzschlitz Schrauben
- Hebe die Abdeckung ab

Schritt 2 — Akku abstecken

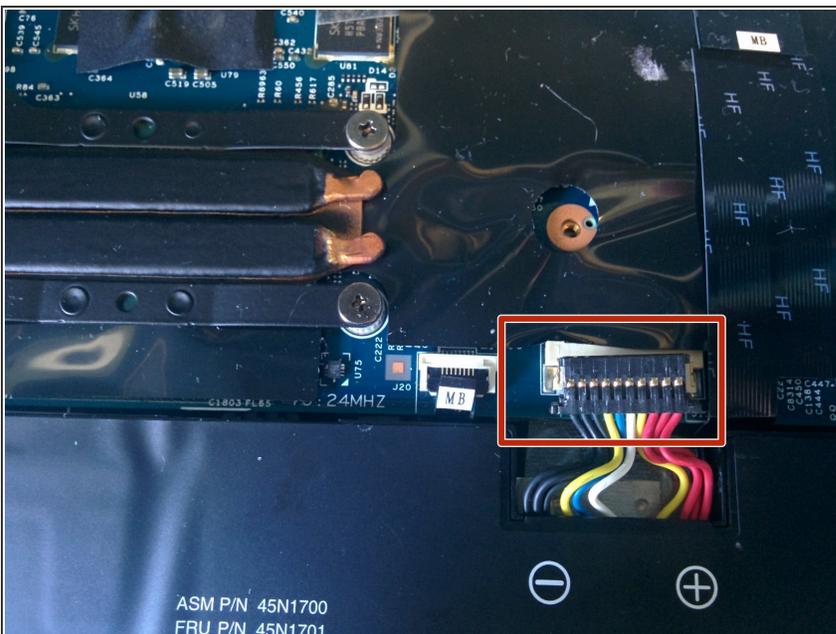

- Benutze ein Öffnungswerkzeug aus Plastik, um den Stecker der Batterie vom Motherboard zu trennen.

Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.