



# Nintendo 3DS obere Displayeinheit austauschen

Austausch der oberen Displayeinheit an der Nintendo 3DS

Geschrieben von: David Hodson



---

## **EINLEITUNG**

Grundständige Anleitung beim Ausbau von LCD, Lautsprecher, Wi-Fi Antenne und Kameras.


---



### **WERKZEUGE:**


- [Metal Probe](#) (1)
-

## Schritt 1 — Obere Displayeinheit

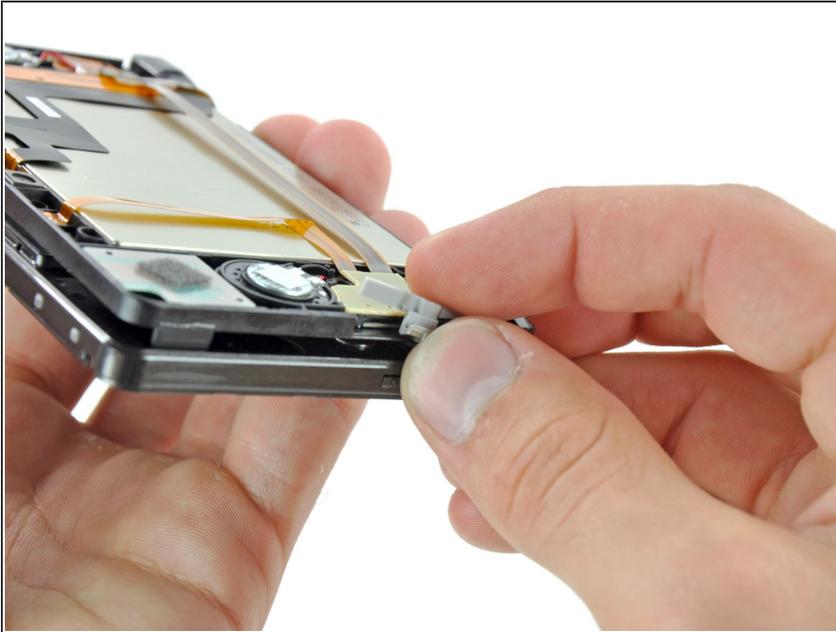

- Entferne den 3D Regler von der Frontdisplayblende.
- ⓘ Dieser Schritt ist für das Zerlegen nicht unbedingt nötig, aber der Regler fällt wahrscheinlich von selbst heraus. Wenn du ihn vorher entfernst, geht er nicht so leicht verloren.

## Schritt 2

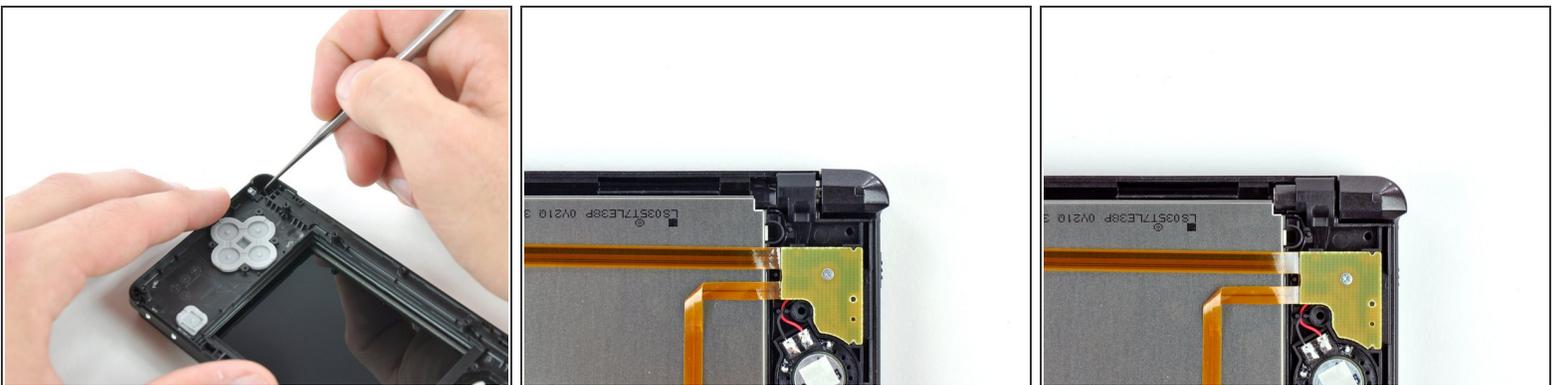

- Setze eine Metallsonde in den freien Raum über den ABXY Tasten so ein, dass die Spitze das metallene Scharnier berührt.
- Drücke das metallene Scharnier zur Mitte des oberen Gehäuses hin. Dafür brauchst du recht viel Kraft.
- ⓘ Die Bilder zeigen den Zustand des Scharniers vor und nach dem Verschieben, gesehen von der Rückseite des oberen Displays.

### Schritt 3



**⚠** Merke dir gut die Orientierung der drei Flachbandkabel, bevor du weitermachst (wohin die Goldkontakte zeigen), und in welcher Reihenfolge sie übereinander geschichtet sind. Die Kabel sind zu kurz, um Kontakt herzustellen, wenn sie in anderer Weise geführt werden.

- Ziehe langsam die obere Displayeinheit vom oberen Gehäuse weg.
- Achte darauf, dass die verschiedenen Flachbandkabel durch den Schlitz im oberen Gehäuse geführt werden.
- Trenne die obere Displayeinheit vom oberen Gehäuse.

Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.