



Asus Eee PC 1000HE Akku austauschen

Diese Anleitung umfasst den Ausbau und den Austausch des Akkus in deinem Asus Eee PC 1000HE.

Geschrieben von: Mike Glenn



EINLEITUNG


Folge dieser Anleitung, um den Akku zu ersetzen. Diese Anleitung ist ebenfalls hilfreich, da der Akku zeitweise entfernt wird, und du so ohne Risiko auch andere Komponenten deines Netbooks warten oder reparieren kannst.

Schritt 1 — Akku



- Drehe den Laptop um, sodass die Unterseite nach oben zeigt.
- Finde die beiden Akku-Verriegelungsschalter.

Schritt 2

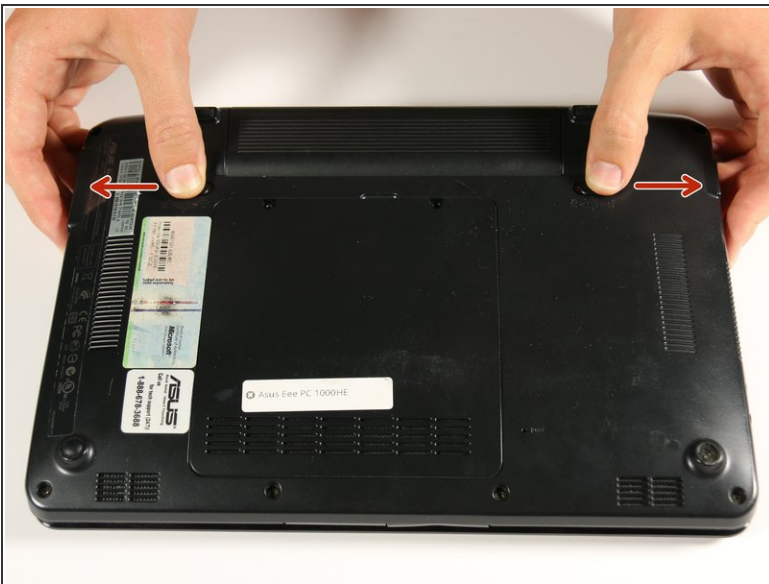

- Ziehe beide Verschlüsse auseinander, um den Akku zu entsperren.
- ⓘ Der rechte Verschluss bleibt in seiner entriegelten Position, während der linke gehalten werden muss.
- Ziehe, während du den linken Verschluss offen hältst, den Akku heraus.

Dieses Dokument wurde am 2021-01-15 06:41:04 PM (MST) erstellt.

Um das Gerät wieder zusammenzusetzen, führe einfach alle Schritte in umgekehrter Reihenfolge aus.