



Paperwhite 3 (7. Generation der Kindle-Serie) Akku austauschen

Amazons Paperwhite 3 (7. Generation der...

Geschrieben von: Micah Smart



EINLEITUNG

Amazons Paperwhite 3 (7. Generation der Kindle-Serie) ist mit einem 3.7 Volt Lithium Polymer Akku ausgestattet. (Modell No: MC-354775-05). Du musst für den Ausbau das Gerät ausschalten. Als Werkzeuge benötigst du ein Plastiköffnungswerkzeug und einen Kreuzschlitzschrauber PH000.


WERKZEUGE:

[iFixit Öffnungswerkzeug](#) (1)

[Kreuzschlitz #000 Schraubendreher](#) (1)

[Pinzette](#) (1)

Schritt 1 — Akku

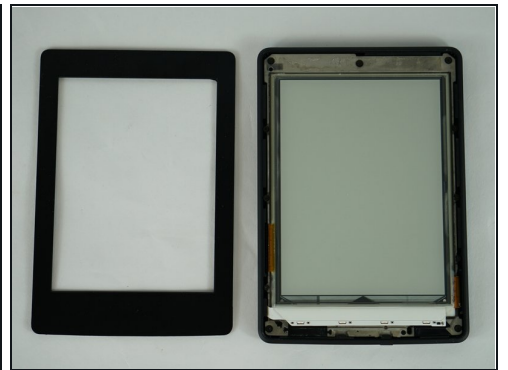


-  Das Gerät muss vor der Reparatur ausgeschaltet sein.
- Heble die Blende mit einem Plastiköffnungswerkzeug vorsichtig ab. Beginne an den Ecken und schiebe das Werkzeug um die Kanten herum, bis du wieder am Ausgangspunkt angelangt bist.
-  Benutze lieber keinen Spudger aus Metall, er könnte die Oberflächen des Kindle zerkratzen.

Schritt 2 — Vorsichtsmaßnahmen



- Sei besonders vorsichtig, wenn du die Blende abhebelst. Das Werkzeug darf nicht unter das Display gelangen. Schaue unter die Abdeckung, du musst den Kleber an der Blende auftrennen.
- Achte darauf, dass du auf beiden Seiten der Blende mit dem Werkzeug über dem Display bleibst.
- Beim zweiten Foto siehst du, auf welche Weise das Trennwerkzeug zwischen Blende und Display liegen muss.
- Beim dritten Foto siehst du, was falsch gehen kann. Falls das wirklich passiert, arbeitet dein Touchscreen nicht mehr richtig und das Display ist dauerhaft beschädigt.

Schritt 3

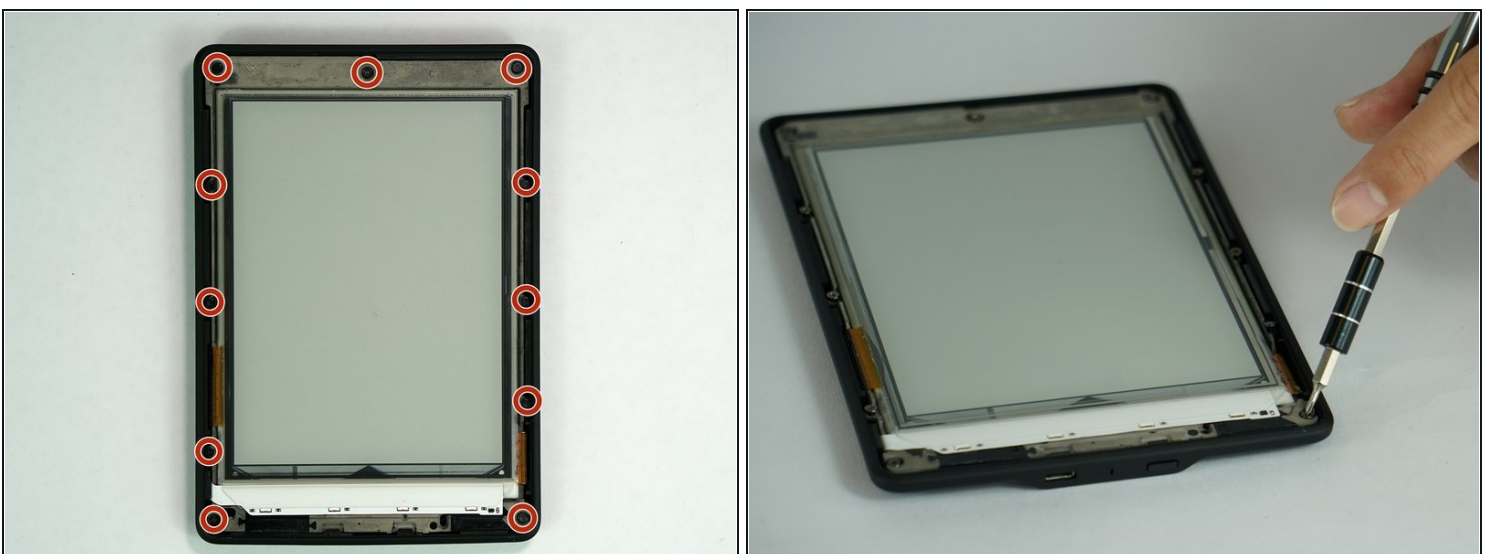

- Drehe elf 3,2 mm Kreuzschlitzschrauben #000 am Rand des Rahmens heraus.

Schritt 4




- Hebe den Mittelrahmen vorsichtig mit der Hand aus dem Gehäuse heraus.
- ① Hebe die Seite, die der Einschalttaste gegenüber liegt, zuerst hoch.

Schritt 5



- Der Akku ist mit drei 3,0 mm Kreuzschlitzschrauben #000 befestigt. Drehe sie heraus.

Schritt 6

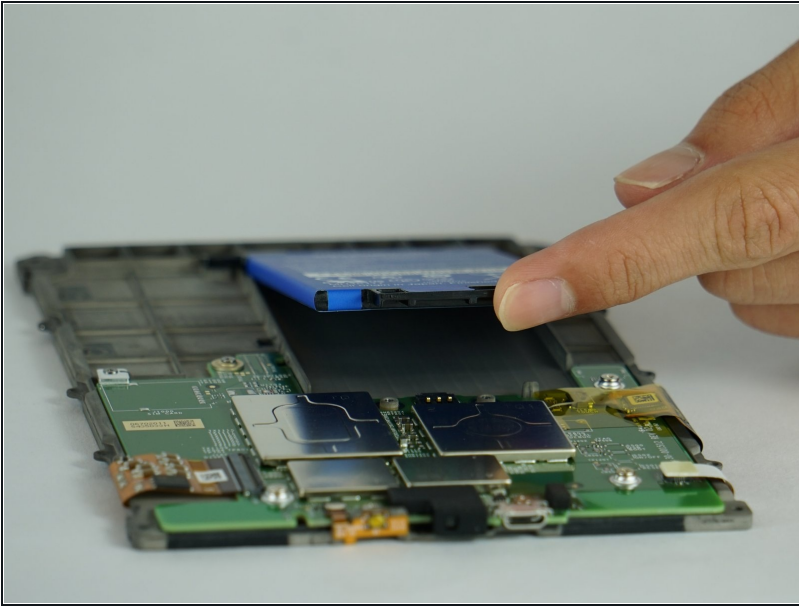

- Hebe den Akku vorsichtig aus dem Rahmen heraus.

Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.