



Samsung Galaxy S Advance Teardown

Seguite questo smontaggio completo per sostituire le parti che sono danneggiate nel vostro telefono

Scritto Da: Smilzo



Passo 1 — Samsung Galaxy S Advance Teardown



- Rimuovere cover posteriore

Passo 2



- Rimuovere batteria

Passo 3



- Rimuovere la 6 viti

Passo 4



- Con uno strumento sottile fare leva tra vetro e frame per sganciarlo
- Rimuovere frame centrale

Passo 5



- Sganciare connettore speaker posteriore
- Sganciare connettore fotocamera anteriore e sensore luminosità
- Sganciare connettore display

Passo 6




- Scollegare flat tasto power
- Scollegare flat tasti volume
- Scollegare cavo bianco

Passo 7





- Rimuovere lo speaker posteriore
- Rimuovere vite, e sollevare scheda madre
- Rimuovere speaker anteriore

Passo 8

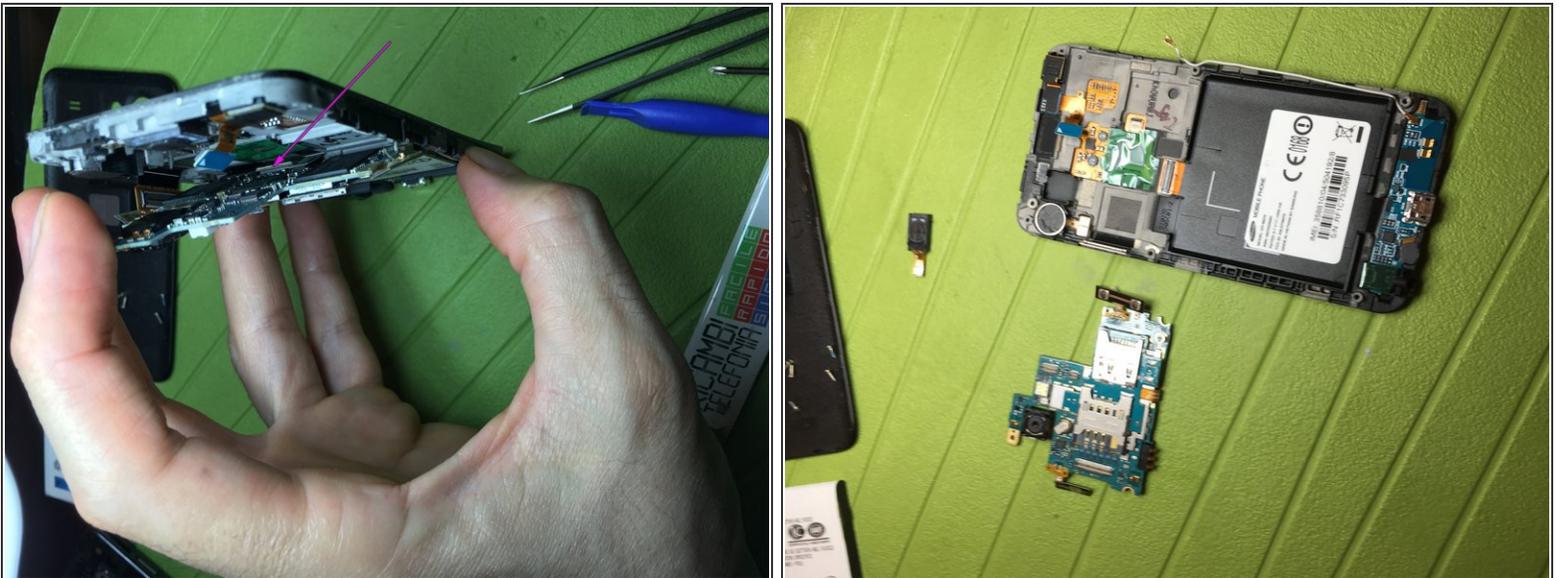


- Scollegare connettore sotto scheda madre
- rimuovere scheda madre

Passo 9

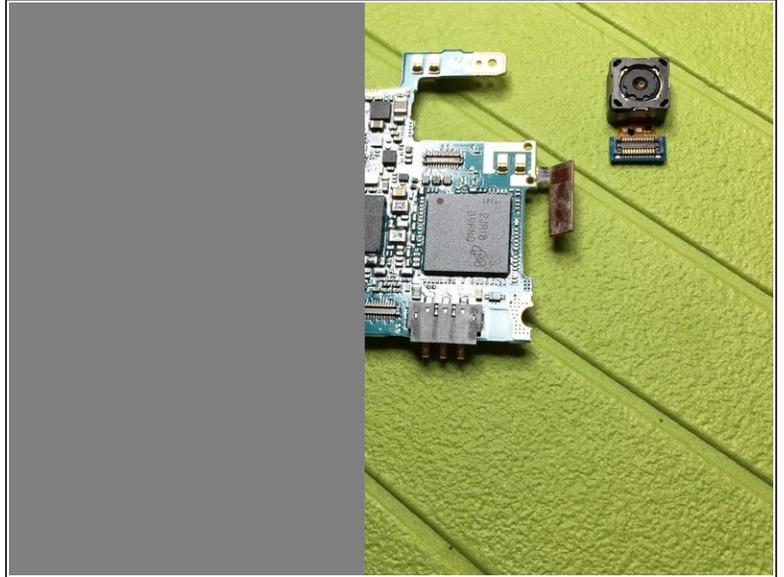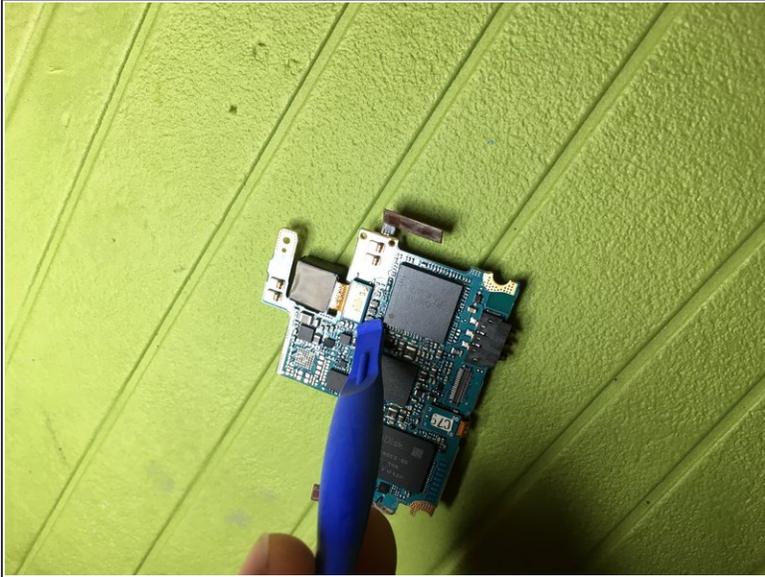


- Sganciare connettore fotocamera posteriore
- Rimuovere fotocamera

Passo 10

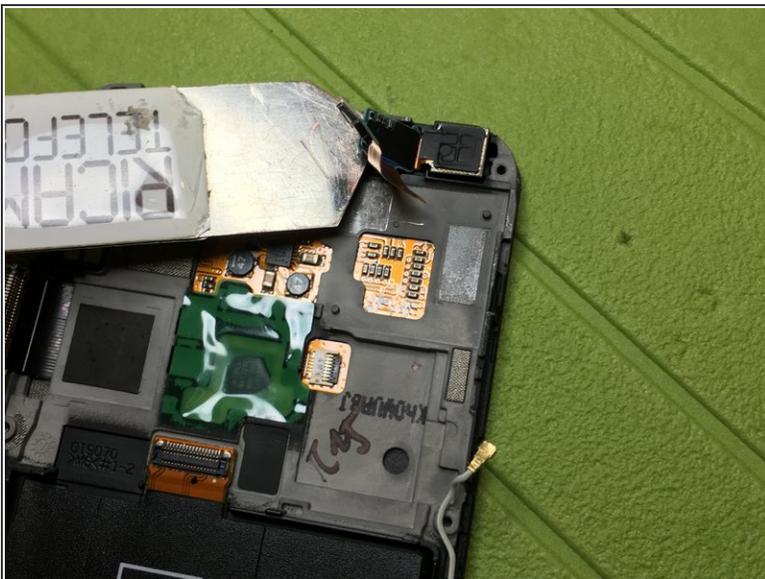


- Rimuovere fotocamera anteriore e sensore di luminosità

Passo 11

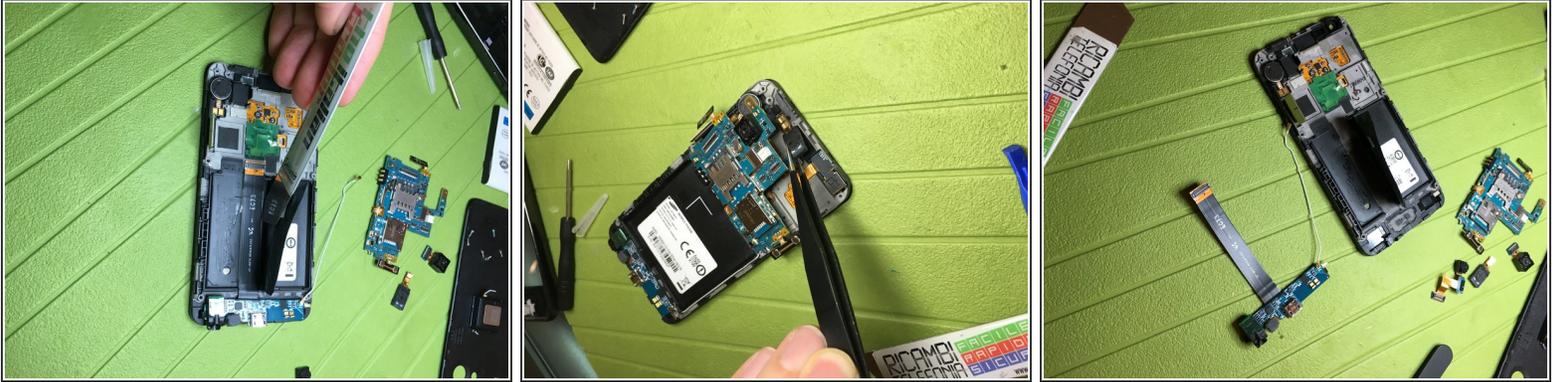


- Sollevare adesivo con aiuto di calore
- Sganciare microfono
- Sganciare scheda inferiore

Passo 12

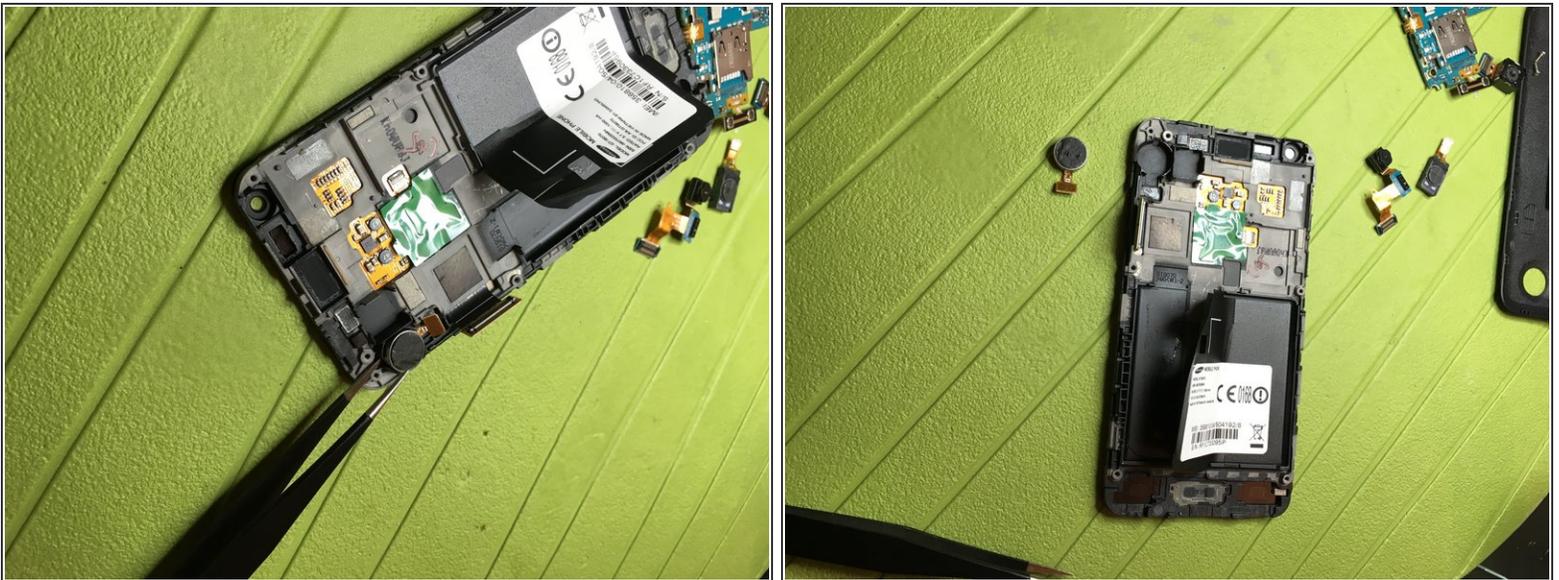

- Rimuovere vibrazione

Passo 13

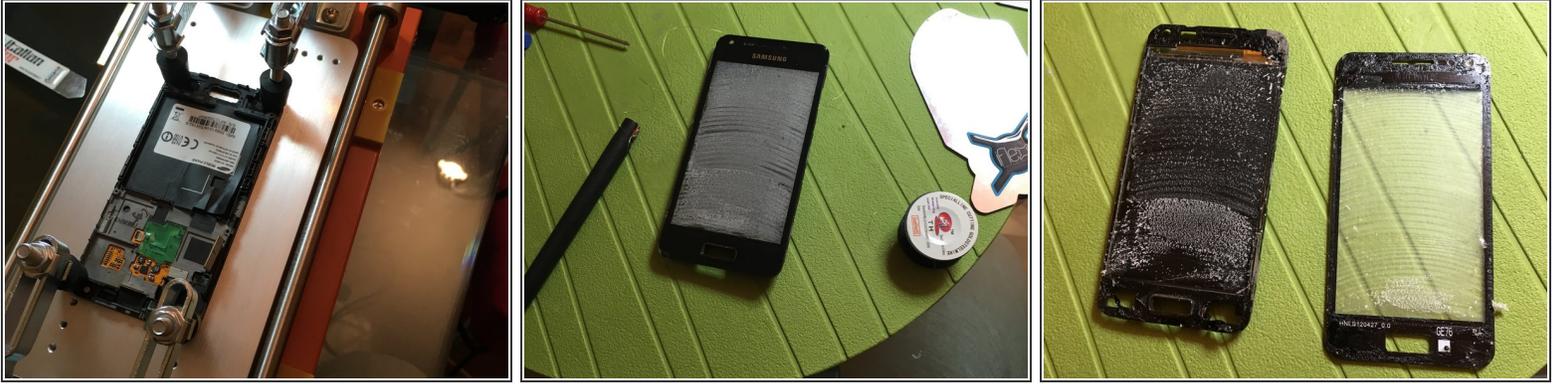

- Riscaldare 80 gradi la parte frontale per separare vetro da display touch

Passo 14



- Sganciare display touch dal case

Passo 15

- Teradown completato