



iPad 2 GSM LCD tauschen

Grundständige Anleitung: Entfernen der...

Geschrieben von: Walter Galan



EINLEITUNG


Grundständige Anleitung: Entfernen der LCD-Einheit mit daran befestigtem Frontpanel.

WERKZEUGE:

[Kreuzschlitz PH00 Schraubendreher](#) (1)

[iFixit Öffnungswerkzeug](#) (1)

Schritt 1 — LCD

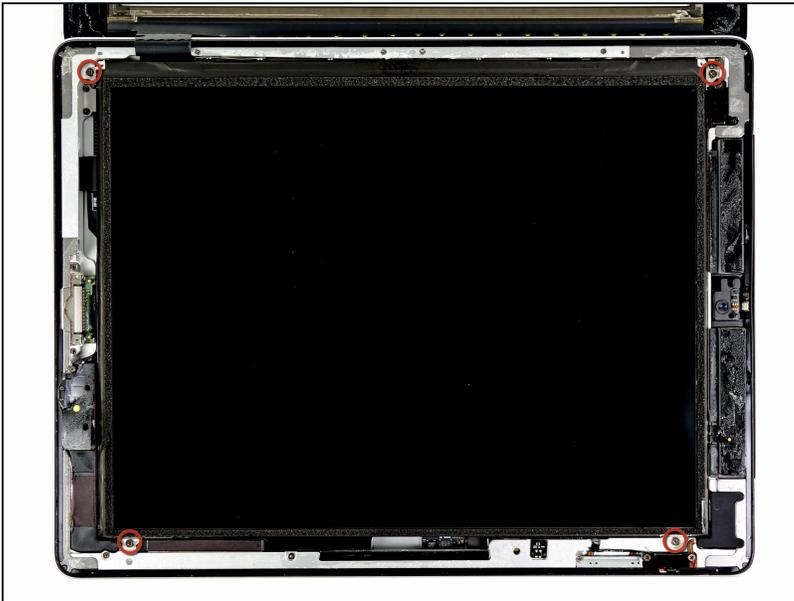

- Entferne die vier 2,0 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen das LCD am hinteren Gehäuse festgemacht ist.

Schritt 2




- Hebe das LCD an der langen Kante, an der sich die Lautstärkeregler befinden, an und klappe es aus dem hinteren Gehäuse heraus.
- Lege das LCD wie auf dem zweiten Bild dargestellt auf das Front Panel.

Schritt 3



- Klappe den metallenen Halteclip, der das Displaydatenkabel in seinem Anschluss auf dem Logic Board hält, mit der Kante eines Plastiköffnungswerkzeugs nach oben.

Schritt 4

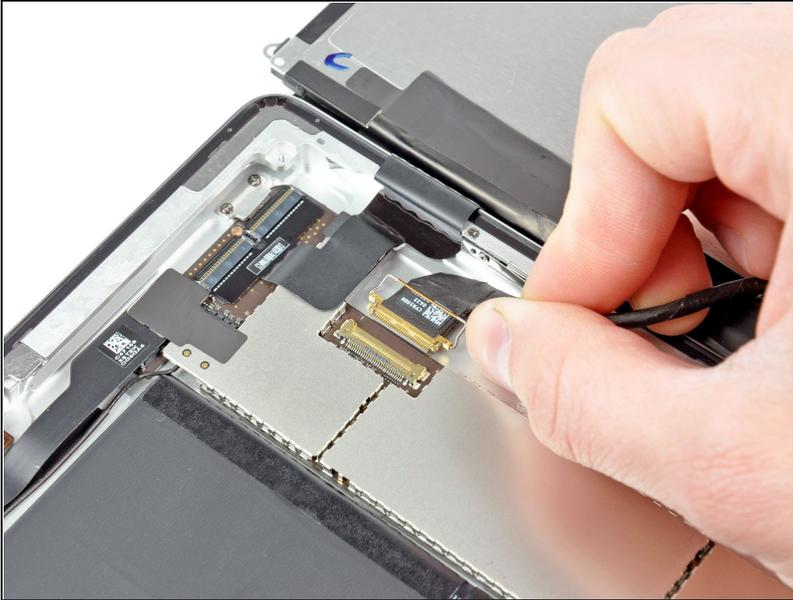

- Ziehe das Displaydatenkabel aus seiner Anschluss auf dem Logic Board heraus.

⚠ Hebe beim Abtrennen den Stecker des Displaydatenkabels nicht nach oben.

Schritt 5



- Entferne die LCD-Einheit vom iPad 2.

Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.