



iPad 2 GSM LCD austauschen

Grundständige Anleitung. Hier wird gezeigt, wie das LCD aus dem Weg geschoben wird, um an verschiedene innere Komponenten zu gelangen.

Geschrieben von: Walter Galan



EINLEITUNG


Grundständige Anleitung. Hier wird gezeigt, wie das LCD aus dem Weg geschoben wird, um an verschiedene innere Komponenten zu gelangen.



WERKZEUGE:

- [Kreuzschlitz PH00 Schraubendreher](#) (1)
-

Schritt 1 — LCD

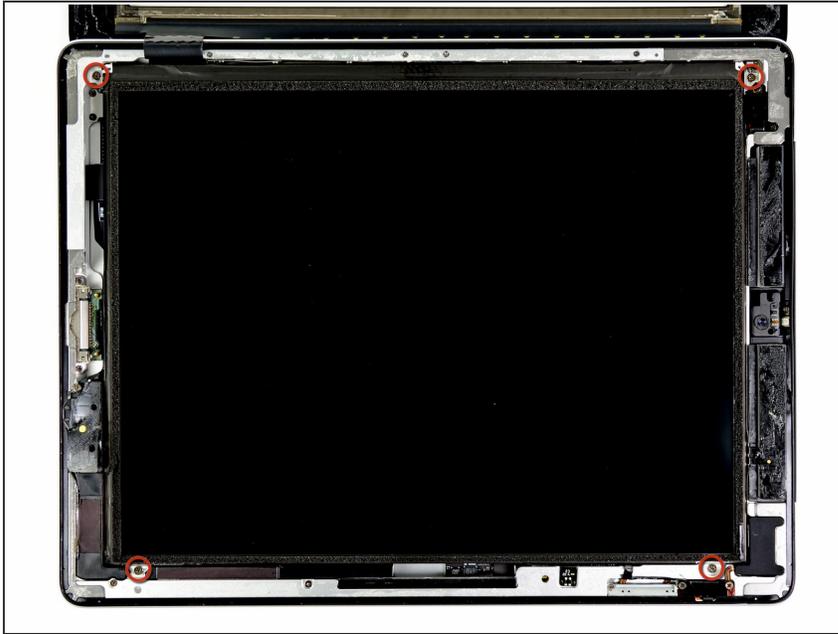

- Entferne die vier 2,0 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen das LCD am Rückgehäuse befestigt ist.

Schritt 2



- Hebe das LCD an seiner langen Seite nahe der Lautstärketasten an und kippe es aus dem Rückgehäuse heraus.
- Lege das LCD wie im zweiten Bild gezeigt auf das Frontpanel.

Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.