




# Toshiba NB250-108 Tastatur Replacement

Anleitung zum Ausbau der Tastatur

Geschrieben von: Guenter Hildebrandt

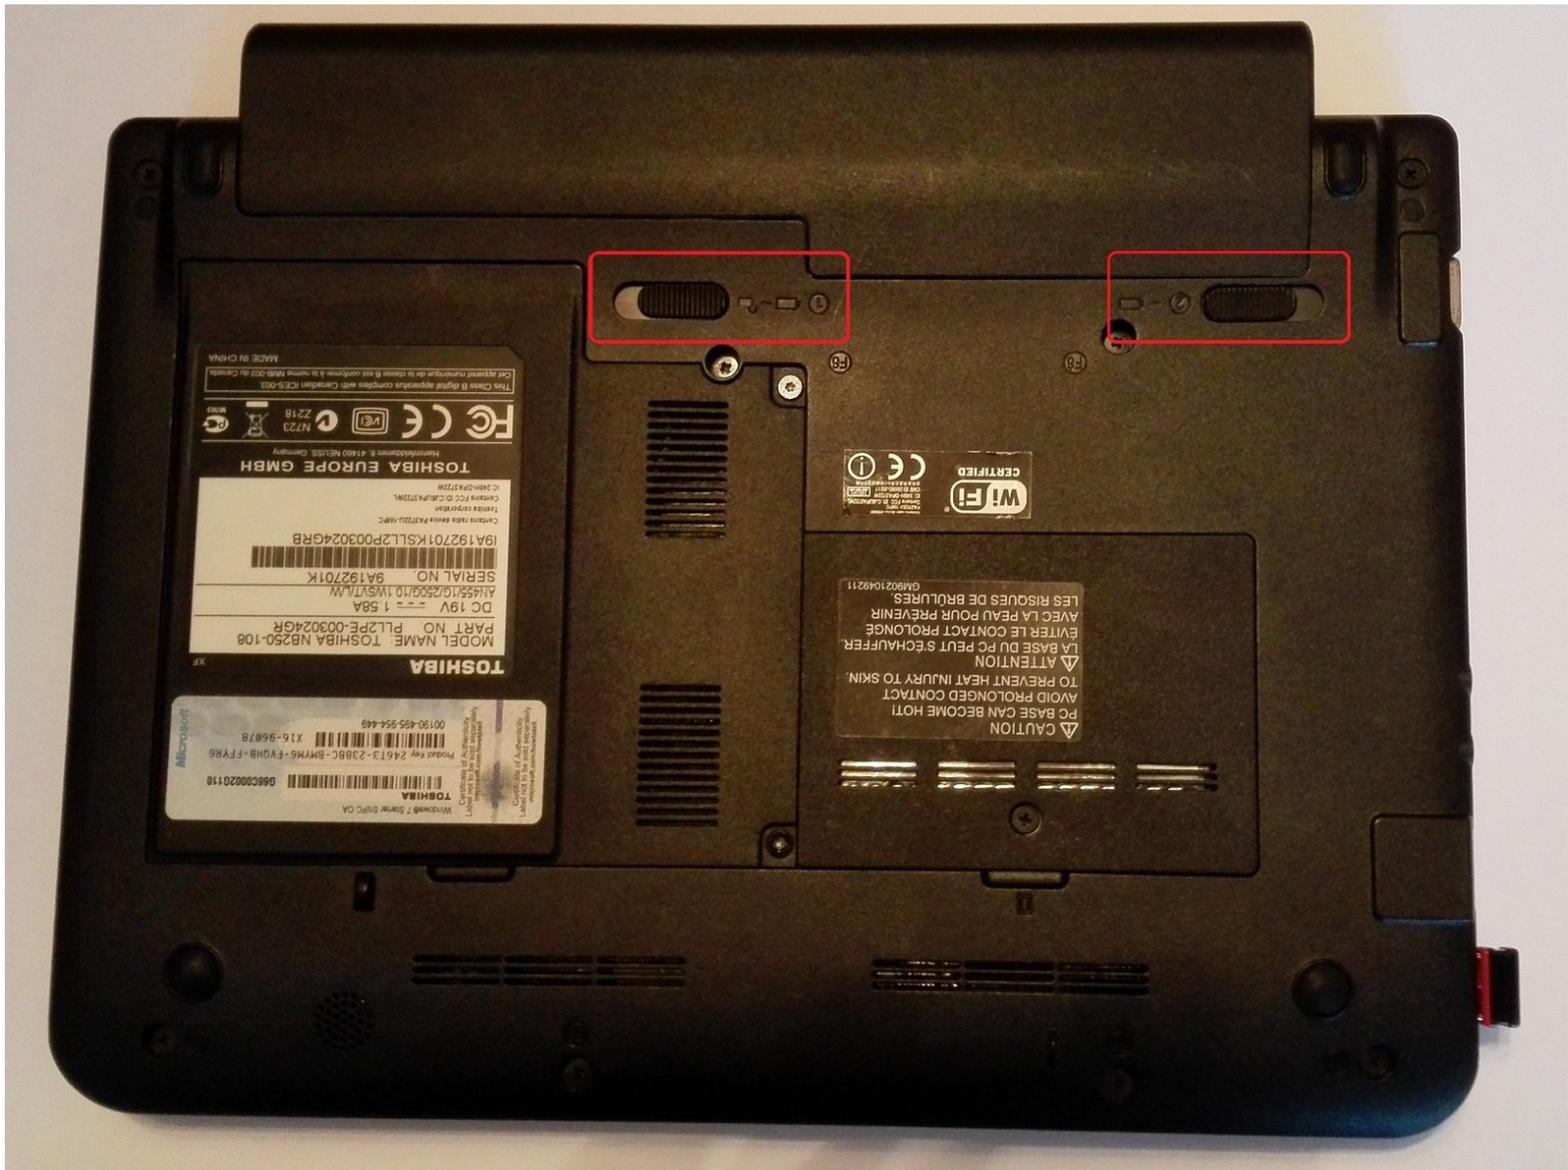



## WERKZEUGE:


- [Phillips #1 Schraubendreher \(1\)](#)
-

## Schritt 1 — Akku entfernen




- Speichern Sie Ihre Arbeit.
- Schalten Sie den Computer aus. Die LED Power darf nicht mehr leuchten.
- ⚠ Trennen Sie alle an den Computer angeschlossenen Kabel und Geräte ab.
- Schließen Sie den Bildschirm und legen Sie den Computer mit der Unterseite nach oben wie im Bild dargestellt hin.
- Schieben Sie die Sicherheitsverriegelung (links im Bild) in die Entriegelungsposition ( nach links), um die Freigabe zu aktivieren.
- Schieben Sie die Akkufreigabe (rechts im Bild ) zur rechten Seite und halten Sie sie fest, um den Akku zu entsichern, und nehmen Sie den Akku nach hinten aus dem Computer.

## Schritt 2 — Tastatur ausbauen

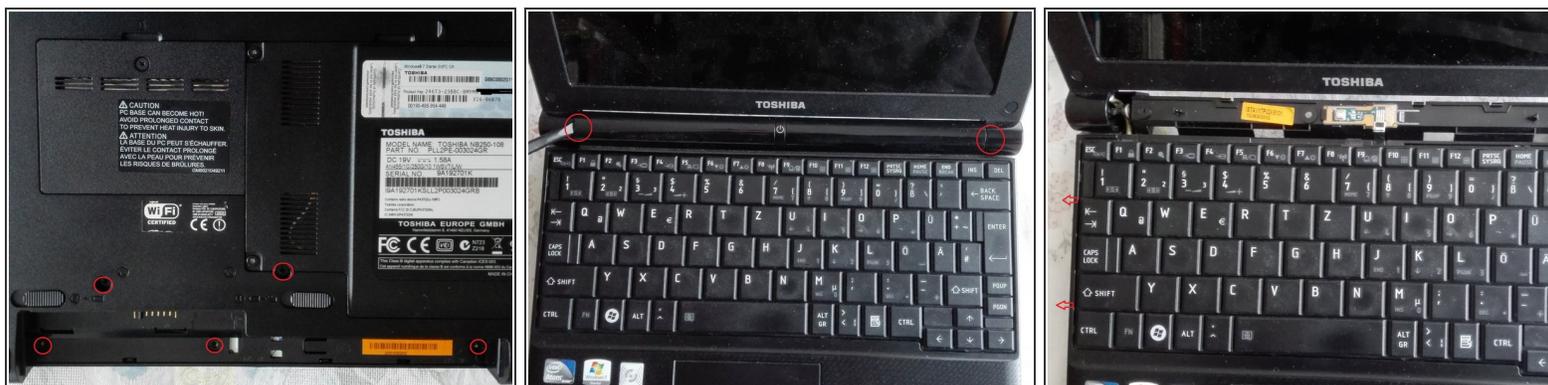

- Entfernen sie die 5 markierten Schrauben und drehen sie danach das Gerät um und öffnen Sie den Bildschirm.
- Zuerst entfernen wir die Abdeckung der Einschalteneinheit indem wir mit einem Spatel wechselseitig diese links und rechts heraushebeln.
- Fassen Sie die Tastatur am oberen Ende an und beginnen Sie auf der linken Seite an den Markierungen die Tastatur mit einem Spatel herauszuhebeln. Wiederholen Sie diese Prozedur auf der rechten Seite.

### Schritt 3 — Tastaturkabel entfernen

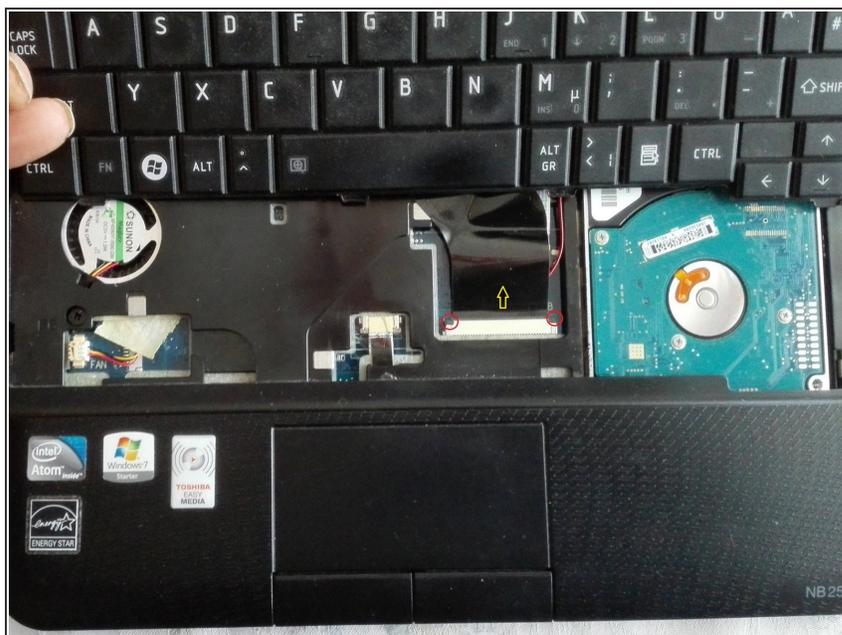

**⚠** Schieben Sie die Tastatur vorsichtig in Richtung Bildschirm bis der Anschluss des Tastaturkabels sichtbar wird.

- Halten Sie die Tastatur mit einer Hand in dieser Position und öffnen Sie mit der anderen Hand und einer spitzen Pinzette die schwarzen Halteklammern indem Sie diese in Richtung Flachbandkabel schieben.
- Nun lässt sich das Flachbandkabel aus der Halterung ziehen.
- Legen Sie die Tastatur sicher auf ihrer Arbeitsfläche ab.

Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.