



Philips TT2021 Bodygroomer Series 5000 Ein / Aus Schalter austausch Replacement

Der Rasierer lässt sich nicht mehr abschalten bzw. einschalten?

Geschrieben von: bper



EINLEITUNG

Euer Bodygroomer Series 5000 lässt sich nicht mehr Einschalten/ Ausschalten?

Sehr wahrscheinlich liegt es an dem Micro-Taster!!! Diese scheint relativ minderwertig zu sein.

Bevor ihr anfangt den Taster wie in meiner Anleitung zu tauschen prüft vorher ob der Akku i.O. ist.

Die Spannung sollte im aufgeladenen Zustand mindestens bei 2,6V sein. Ist dieses nicht der Fall sind die Akkus sehr wahrscheinlich defekt und sollten ersetzt werden.



WERKZEUGE:

- [Schlitz-Schraubendreher](#) (1)
- [LötKolben](#) (1)
- [Elektronik-Seitenschneider](#) (1)



TEILE:

- [Micro taster](#) (1)

Schritt 1 — Ein / Aus Schalter austausch




- Als erstes die weißen Seitenteile mit einem dünnen Schlitz Schraubendreher entfernen (Alles ist nur "geklipst")

Schritt 2





- Als nächstes das schwarze Kunststoff Gehäuse öffnen (ebenfalls wie bei den weißen teilen mit einem dünnen Schlitz -Schraubendreher)

Schritt 3

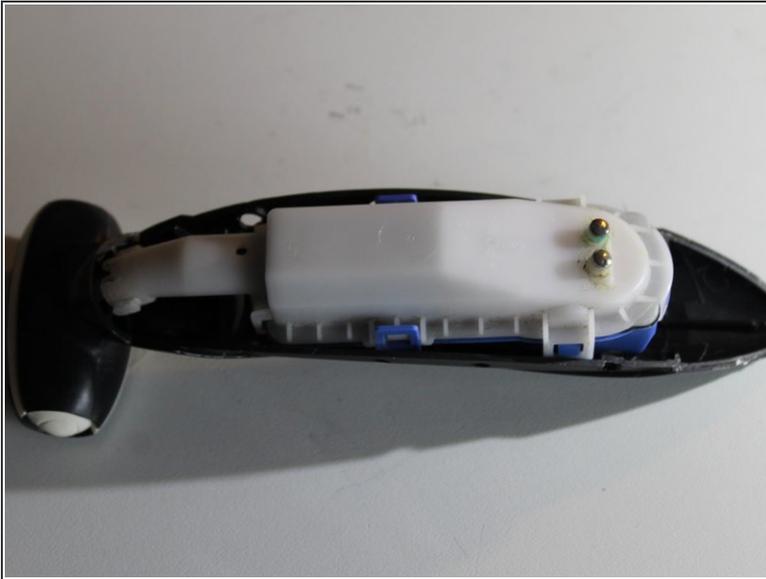


- Die Kapsel hat außen bloß 5/6 Punkte wo die ober und unter schale verbunden sind.
- Als nächstes muss die "Wasserdichte-Kapsel" entnommen und geöffnet werden.

Schritt 4

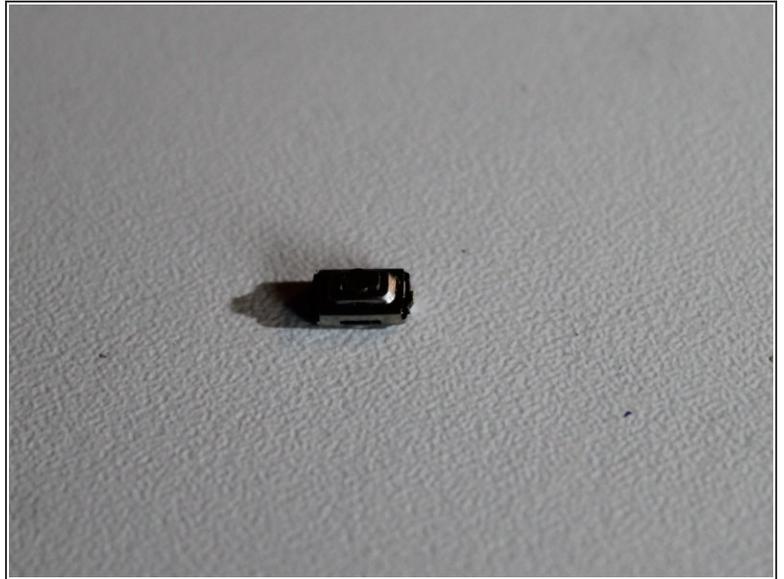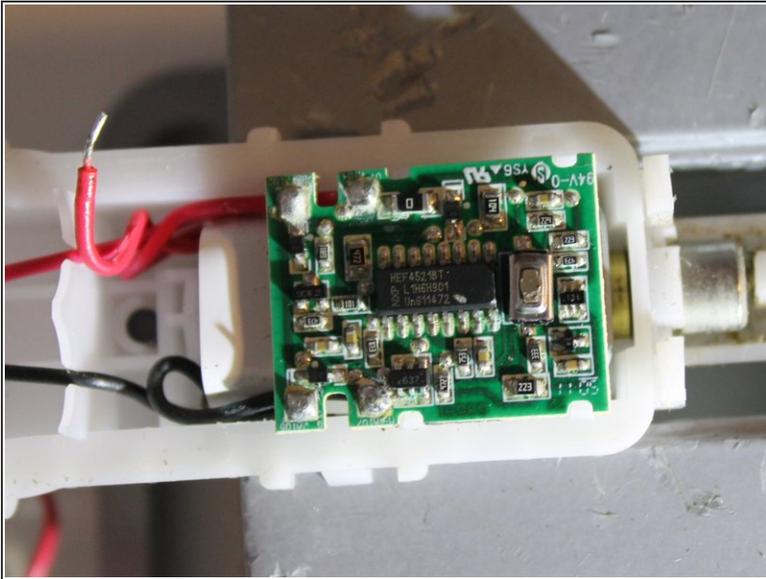

- Nun wenn die Kapsel geöffnet ist seht Ihr schon den "übeltäter" (Der Kleine Taster rechts neben dem großen IC-Baustein)
- Diesen Taster nun vorsichtig entlöten

Schritt 5

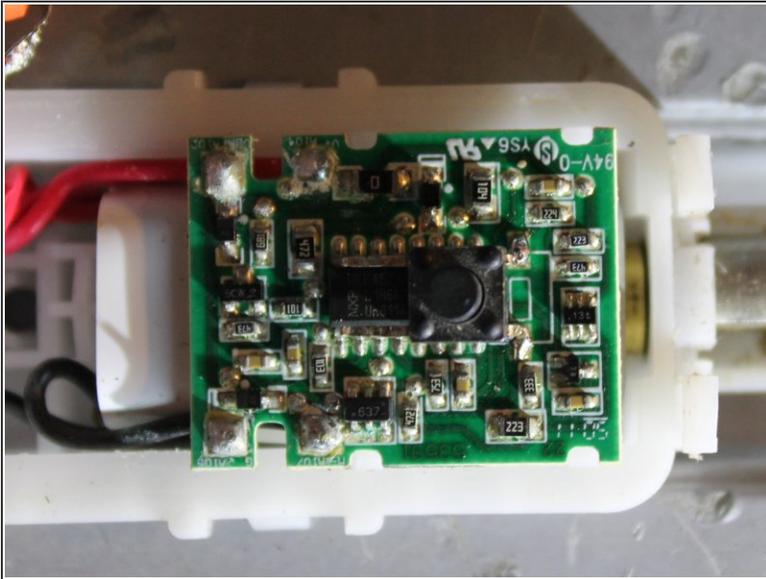

- Nun den neuen Taster einlöten
- Der Taster sollte auf dem IC-Baustein aufliegen um nicht zu verrutschen/verbiegen

Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.