


KitchenAid Professional 600

Geschwindigkeitsregler austauschen

Dieses Gerät ist für eine lange Lebensdauer...

Geschrieben von: Tallon Dotinga

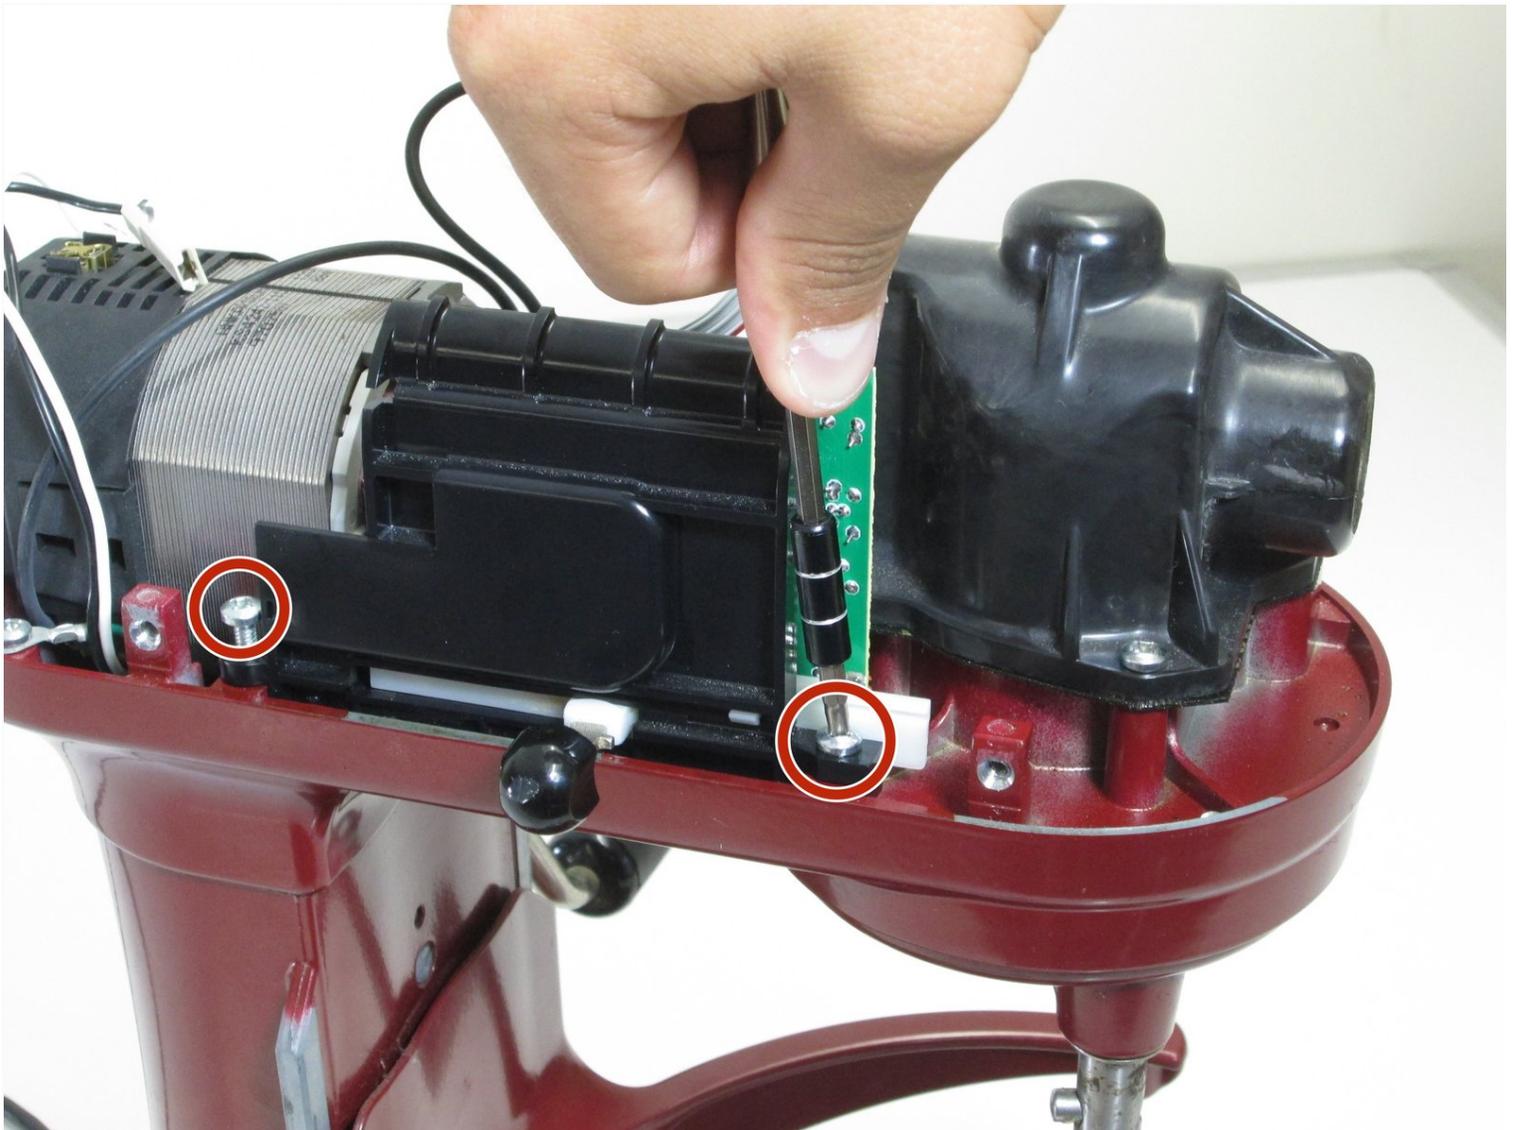

EINLEITUNG

Dieses Gerät ist für eine lange Lebensdauer gebaut, aber ab und zu können doch mal ein zu elne Bauteile ausfallen. Mit ein paar Reparaturen kannst du das Gerät lange in Betrieb halten. Diese Anleitung hilft dir, deine KitchenAid besser zu verstehen.



WERKZEUGE:

PH2 Schraubendreher (1)



ERSATZTEILE:

KitchenAid Part# WP9706648 (1)

Schritt 1 — Obere Abdeckung



- Drehe die Kreuzschlitzschraube #2 heraus, welche das silberfarbene Zierband festhält.
- Entferne das Zierband.

Schritt 2




- Jetzt werden weitere vier Kreuzschlitzschrauben #2 sichtbar. Drehe sie heraus.
- ⓘ Auf dem Bild sind nur zwei zu sehen, die restlichen zwei sind auf der gegenüberliegenden Seite.

Schritt 3




- Hebe die obere Abdeckung hoch, um an die inneren Bauteile zu gelangen.
- ⓘ Normalerweise sollte sich die obere Abdeckung leicht abheben lassen. Eventuell hilft ein fester Schlag mit der Hand von hinten. Sie sollte dann etwa 1 cm nach vorne rutschen. Schiebe sie dann wieder zurück, dann sollte sie sich abheben lassen.

Schritt 4 — Geschwindigkeitsregler

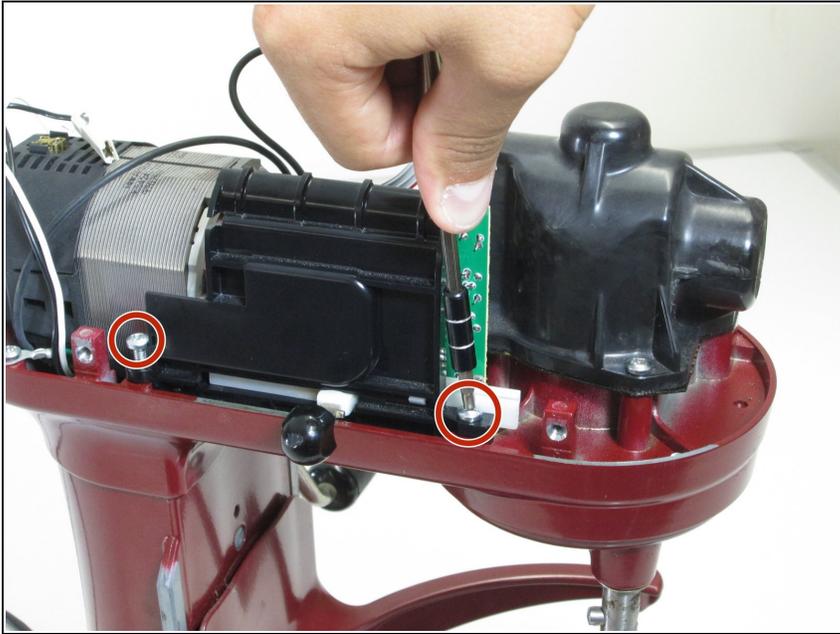


- Finde den Geschwindigkeitsregler.
- Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben #2, welche den Geschwindigkeitsregler befestigen.

Schritt 5

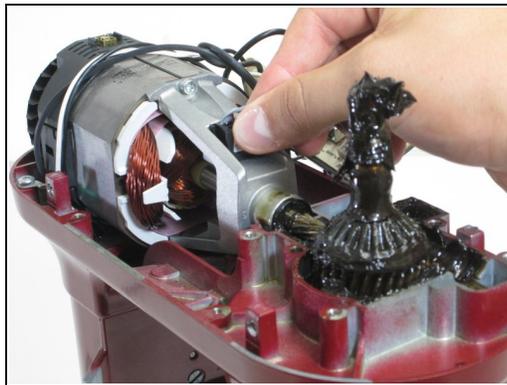

- Löse die Kabel vom Antriebsmotor zum Regler.
- i** Nummeriere sie durch, so dass du sie später wieder in der richtigen Reihenfolge anstecken kannst.

Schritt 6

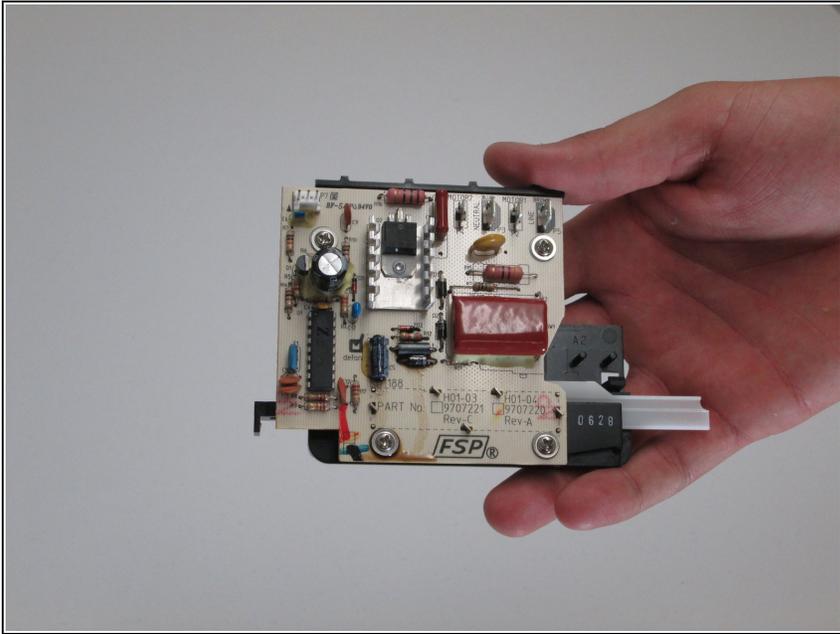

- Ziehe den Geschwindigkeitsregler heraus.

Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.