


KitchenAid Professional 600 Netzkabel austauschen

Hier wird der Austausch des Netzkabels gezeigt.

Geschrieben von: Luke

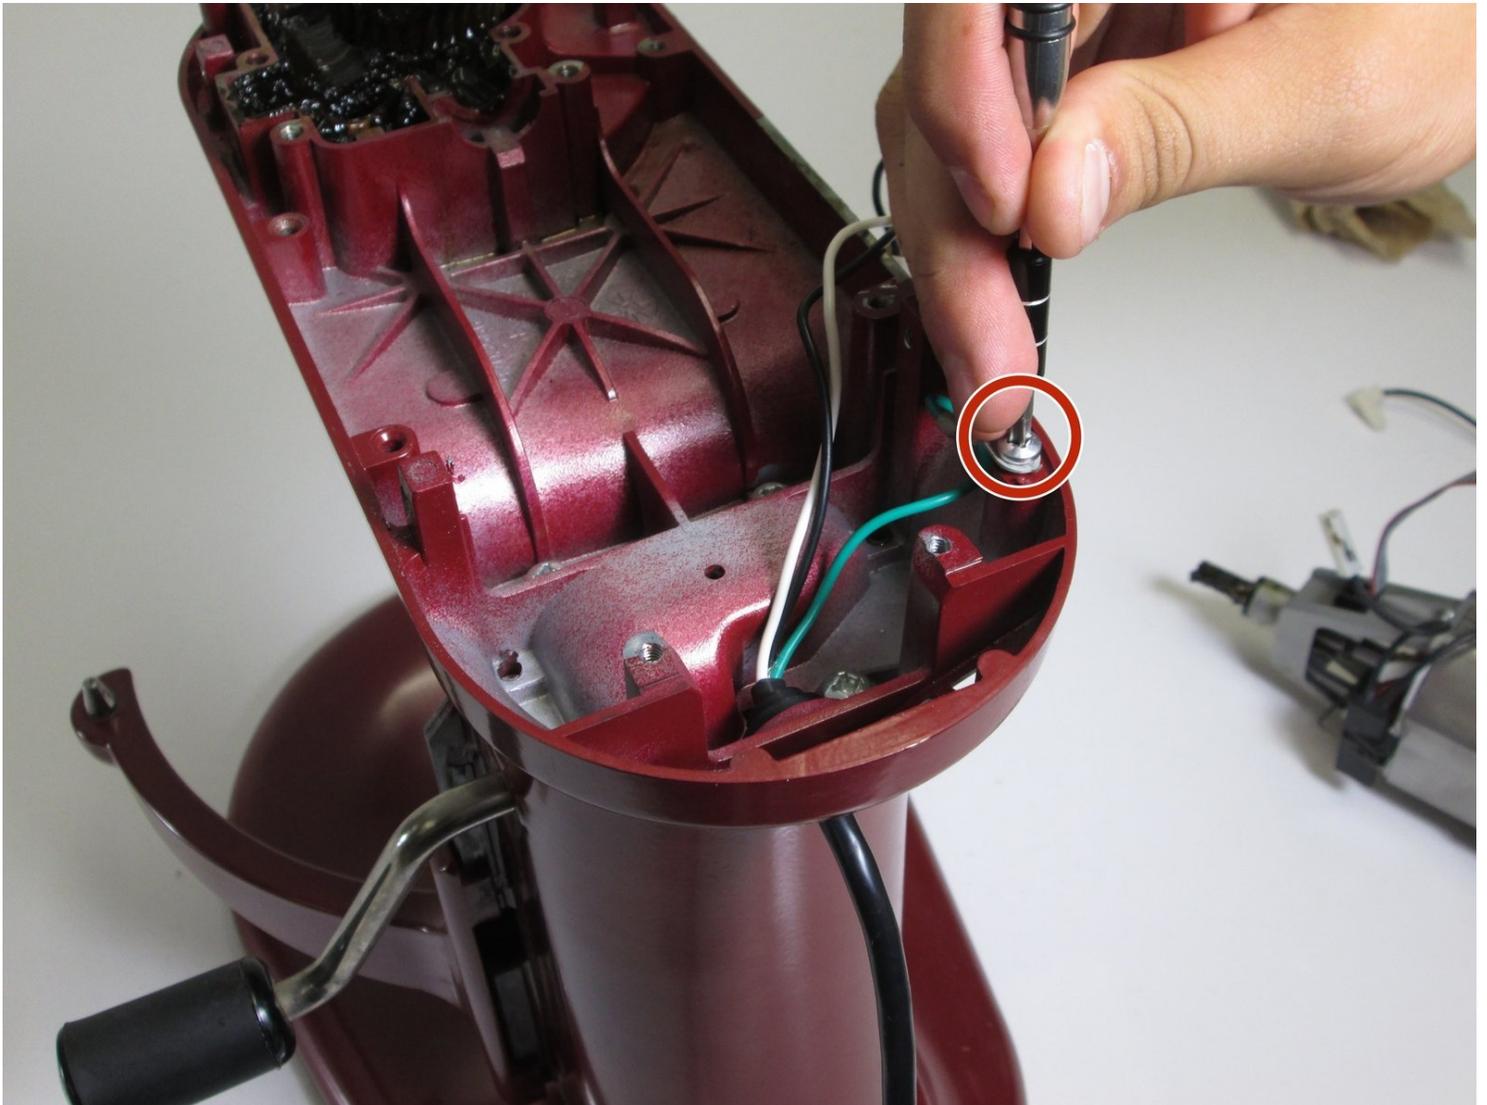

EINLEITUNG

Hier wird der Austausch des Netzkabels gezeigt.

WERKZEUGE:

PH2 Schraubendreher (1)

Schritt 1 — Obere Abdeckung



- Drehe die Kreuzschlitzschraube #2 heraus, welche das silberfarbene Zierband festhält.
- Entferne das Zierband.

Schritt 2




- Jetzt werden weitere vier Kreuzschlitzschrauben #2 sichtbar. Drehe sie heraus.
- ⓘ Auf dem Bild sind nur zwei zu sehen, die restlichen zwei sind auf der gegenüberliegenden Seite.

Schritt 3






- Hebe die obere Abdeckung hoch, um an die inneren Bauteile zu gelangen.
- ⓘ Normalerweise sollte sich die obere Abdeckung leicht abheben lassen. Eventuell hilft ein fester Schlag mit der Hand von hinten. Sie sollte dann etwa 1 cm nach vorne rutschen. Schiebe sie dann wieder zurück, dann sollte sie sich abheben lassen.

Schritt 4 — Geschwindigkeitsregler

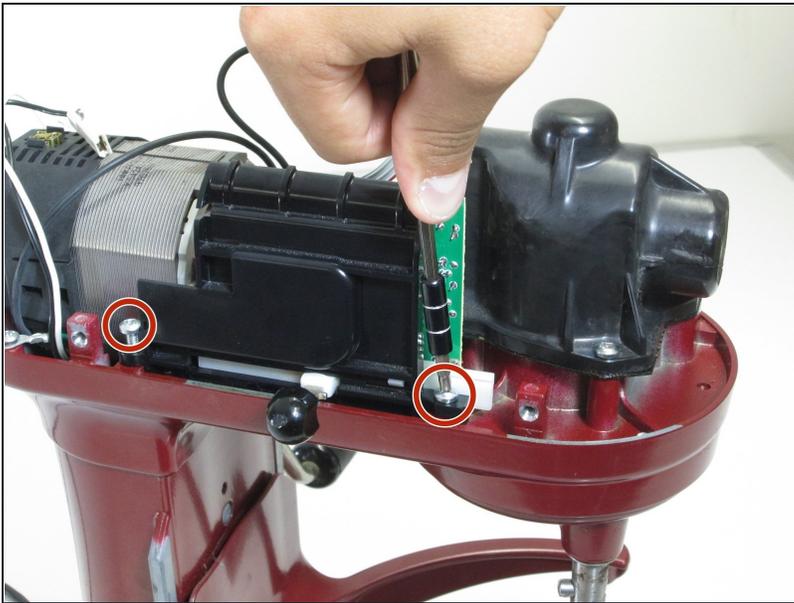


- Finde den Geschwindigkeitsregler.
- Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben #2, welche den Geschwindigkeitsregler befestigen.

Schritt 5

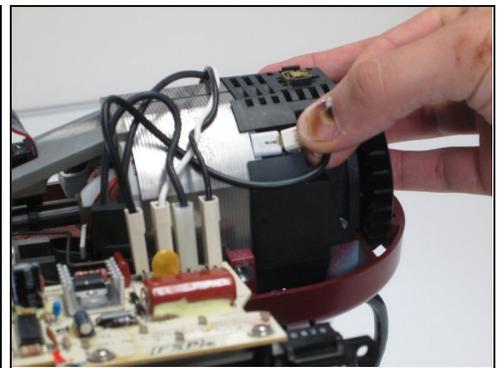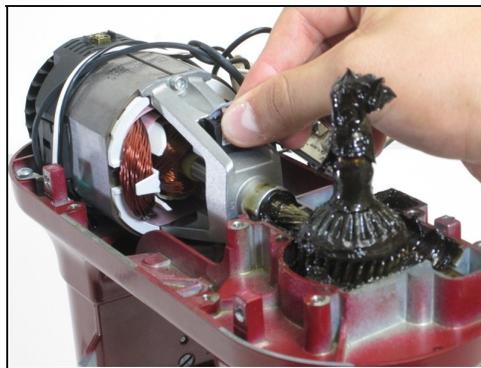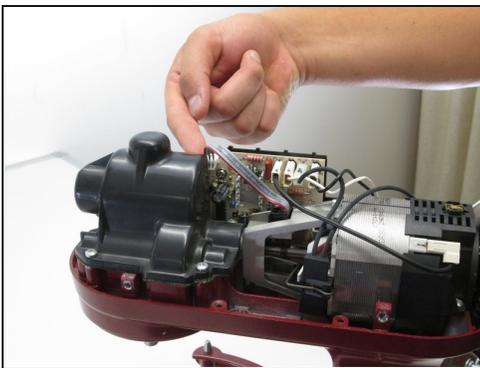


- Löse die Kabel vom Antriebsmotor zum Regler.
- ⓘ Nummeriere sie durch, so dass du sie später wieder in der richtigen Reihenfolge anstecken kannst.

Schritt 6

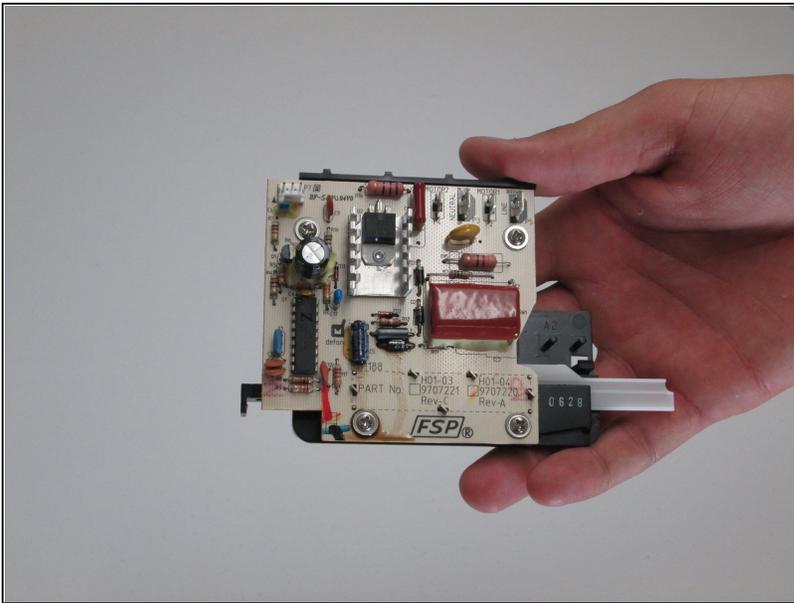


- Ziehe den Geschwindigkeitsregler heraus.

Schritt 7 — Motor

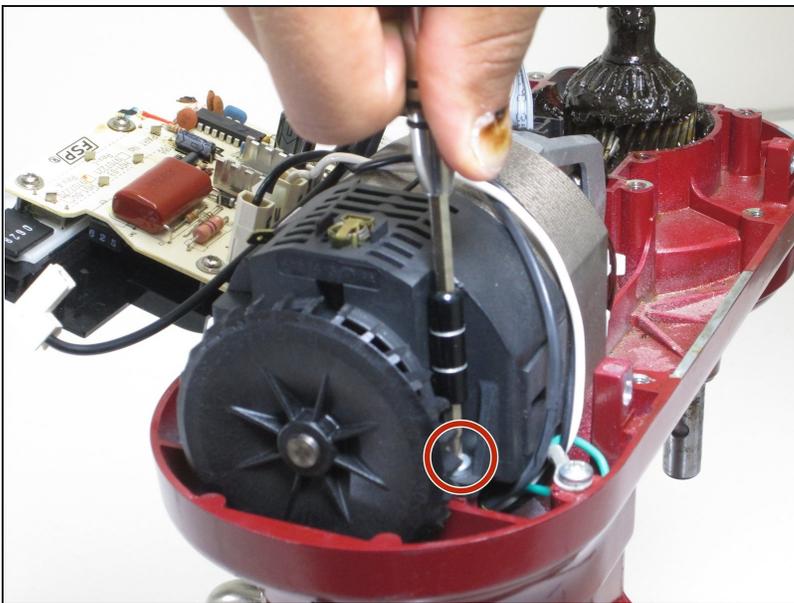


- Der Motor wird von zwei Kreuzschlitzschrauben #2 festgehalten. Sie befinden sich in der Nähe des Lüfterrads am Ende des Motors. Drehe sie heraus.
- ① Auf dem Bild ist nur eine der Schrauben zu sehen. Die andere Schraube befindet sich gegenüber.

Schritt 8

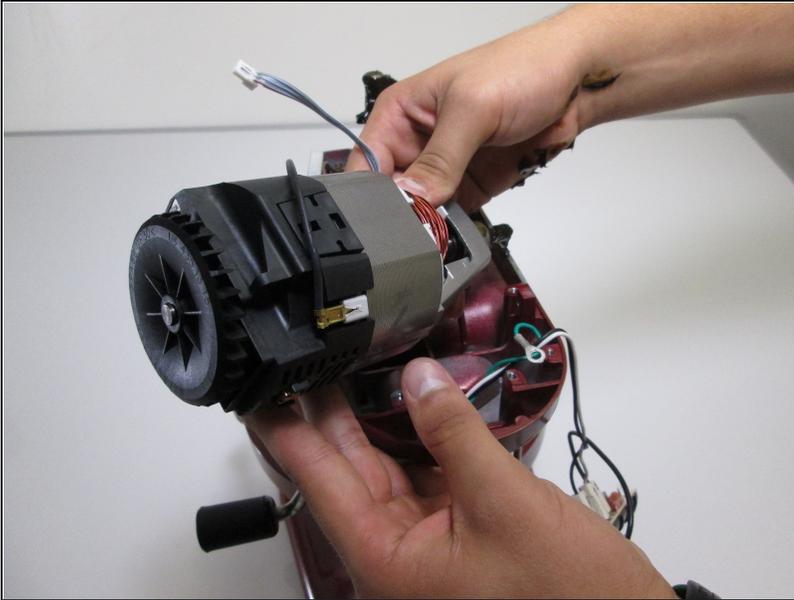


- Ziehe den Motor nach oben und entferne ihn.-

Schritt 9 — Netzkabel

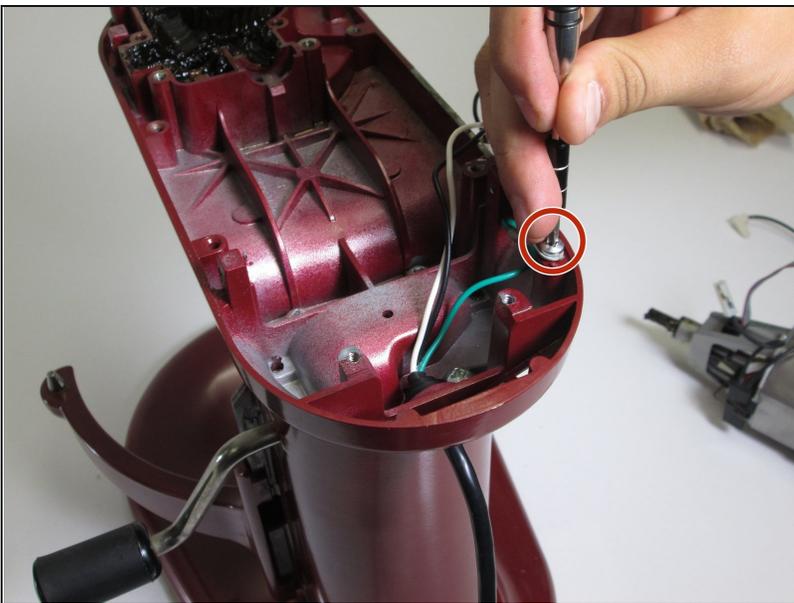

- Entferne die Kreuzschlitzschraube #2, welche das grüne Erdungskabel am Gehäuse befestigt.

Schritt 10

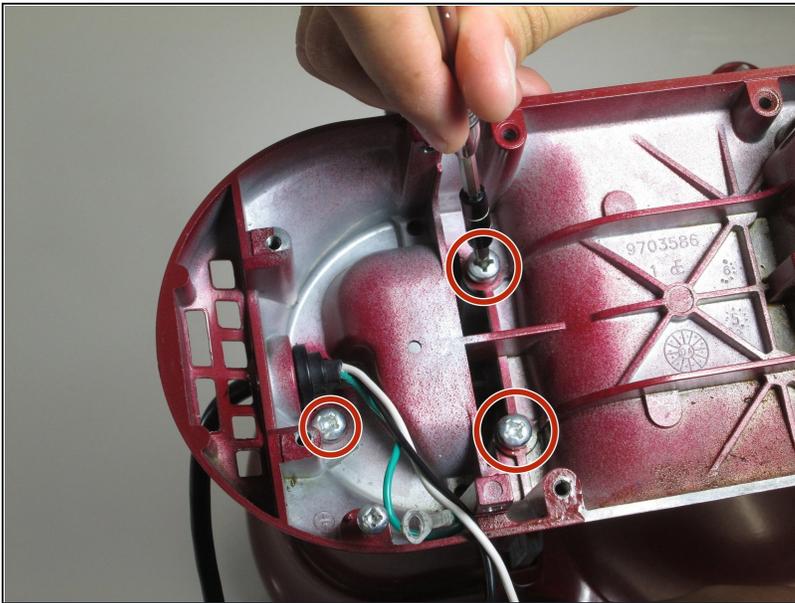

- Entferne die drei Kreuzschlitzschrauben #2, welche das Oberteil der Küchenmaschine am Fuß befestigen.

Schritt 11



- Entferne das Oberteil vom Fuß.
- ⓘ Dadurch wird der Ausbau des Netzkabels viel einfacher.

Schritt 12



- Jetzt kannst du das Netzkabel aus dem Oberteil herausziehen.

Um dein Gerät wieder zusammzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.