


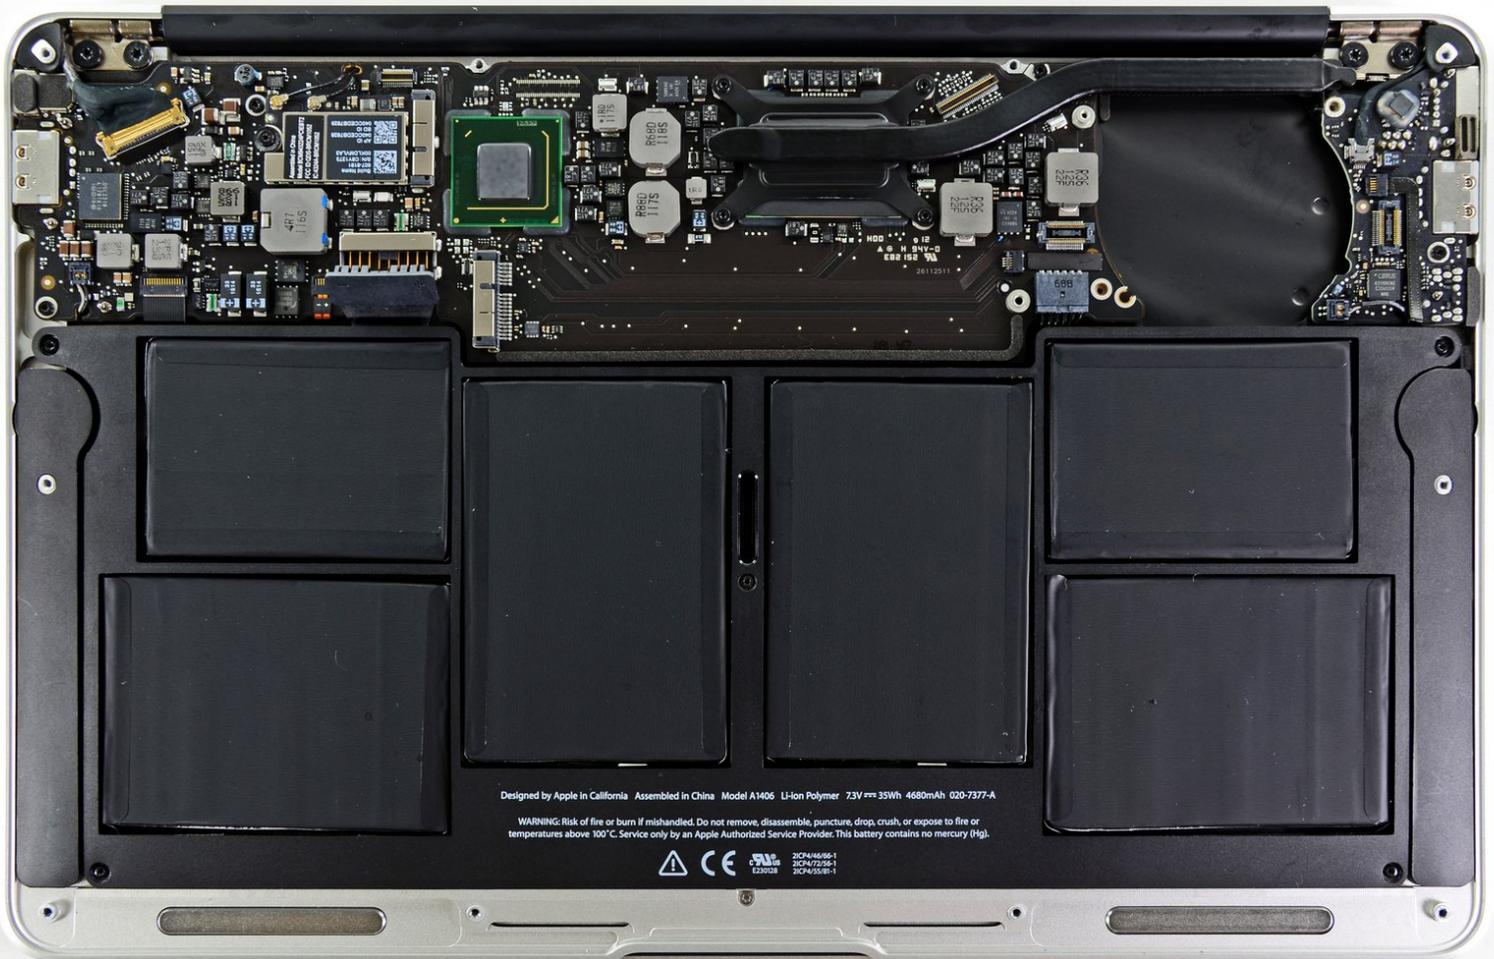

MacBook Air 11" Mitte 2011 Akku austauschen

Geschrieben von: Walter Galan



EINLEITUNG


Voraussetzung zum Entfernen des Akkus, wenn der Lüfter bereits ausgebaut ist.



WERKZEUGE:


- [T5 Torx Screwdriver](#) (1)
-

Schritt 1 — Akku

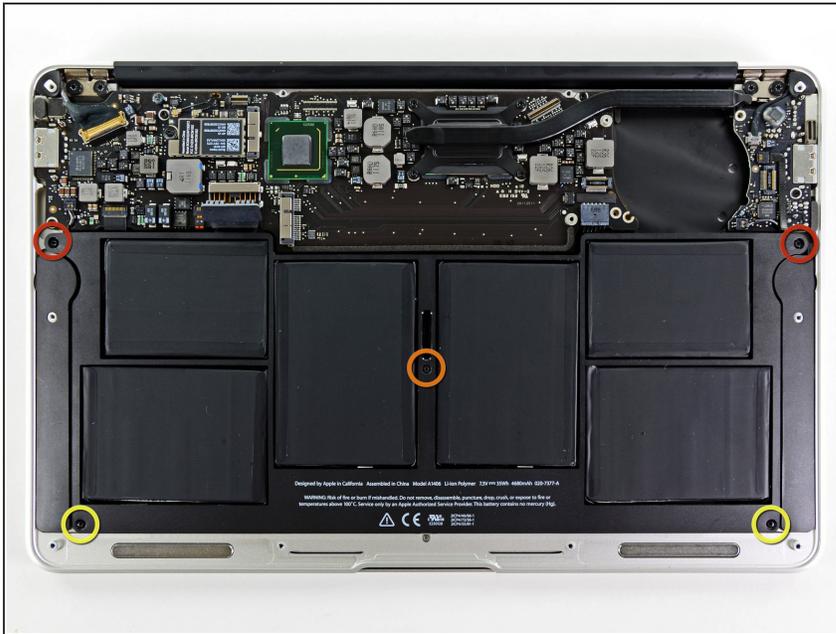

- Entferne folgende fünf Torx T5 Schrauben, die den Akku am oberen Gehäuse befestigen:
 - Zwei 5,2 mm Schrauben
 - Eine 6 mm Schraube
 - Zwei 2,6 mm Schrauben

Schritt 2

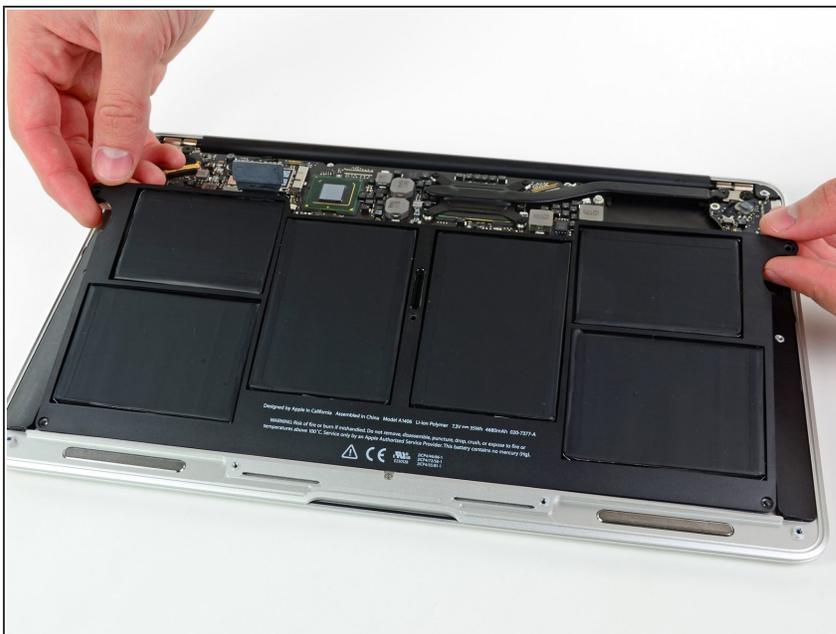

- ⚠ Wenn du am Akku arbeitest, vermeide es die sechs Lithium Polymerzellen anzufassen oder zu drücken.
- Hebe den Akku an der Kante an, die dem Logic Board am nächsten ist, und entferne ihn aus dem Gehäuse.

Um dein Gerät wieder zusammensetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.