



# Abschalten der Touch-Funktion Samsung Blu Ray Player HT-E5550

Diese Anleitung soll zeigen, wie man die Touch-Funktion deaktiviert um das unbeabsichtigte Öffnen und Schließen der Disk-Schublade oder das unbeabsichtigte Durchschalten durch die Eingänge deaktiviert.

Geschrieben von: Karsten



## **EINLEITUNG**

Diese Anleitung soll zeigen, wie man die Touch-Funktion deaktiviert um das unbeabsichtigte Öffnen und Schließen der Disk-Schublade oder das unbeabsichtigte Durchschalten durch die Eingänge deaktiviert.



### **WERKZEUGE:**

- [PH2 Schraubendreher](#) (1)
  - [Heavy-Duty Spudger](#) (1)
-

## Schritt 1 — Abschalten der Touch-Funktion Samsung Blu Ray Player HT-E5550




- Zuerst entfernt alle Kabel um eine Beschädigung des Players und Euch zu vermeiden.

## Schritt 2 — Öffnen der Verkleidung



- Auf der Rückseite befinden sich 4 Schrauben, welche mit einem Phillips #2 Schraubenzieher/Bit gelöst werden können.
- Wenn die Schrauben gelöst sind, kann das Gehäuse ca. 1,5cm auf Euch zu bewegt werden.
- Jetzt vorsichtig die Seiten etwas nach außen biegen und die Verkleidung nach oben weg nehmen.

### Schritt 3 — Deaktivieren der Tauchfunktion

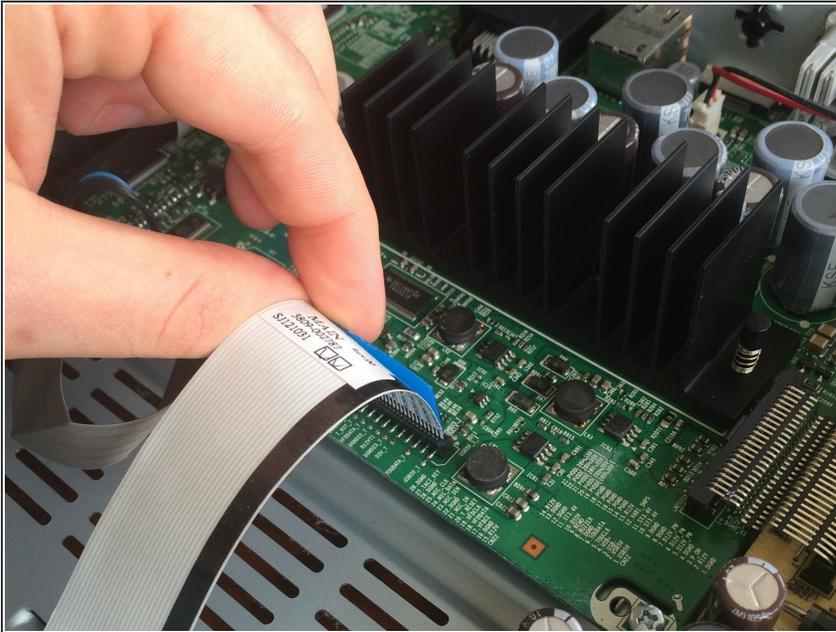

- Jetzt gibt es zwei Varianten:
  - Entweder die ausführliche Methode, bei der man das Frontpanel abnehmen muss, dann auf zu Schritt 4&5.
  - Oder die schnelle Methode. Dann auf zu Schritt 6.

## Schritt 4 — Die landschaftlich reizvolle Route 1/2



- Stellt zuerst sicher, dass ihr das breite weiße Kabelband von der Hauptplatine abgezogen habt.
- Nehmt jetzt den Spudger, am besten aus Metall, und löst vorsichtig die Klips an der Seite des Players.
- Dann löst die auf der Oberseite. Aber Vorsicht: die beiden rechts und links vom Laufwerk sind aus recht brüchigem Plastik.
- Wenn alle Klips gelöst sind klappt das Vorderteil etwas nach außen.
- Entweder nehmt Ihr jetzt auch noch die unteren Klips in Angriff, dabei aber nochmal sicherstellen, dass das breite weiße Kabelband abgezogen ist, da Euch hier das gesamte Frontpanel entgegenspringen kann.

## Schritt 5 — Die landschaftlich reizvolle Route 2/2



- Jetzt mit dem Spudger den kleinen schwarzen Klips am weißen Stecker nach oben klappen.
- Nun vorsichtig das braune Kabelband herausziehen.


Dieses Dokument wurde am 2020-11-16 10:04:47 AM (MST) erstellt.

## Schritt 6 — Die Abkürzung



- Mit Hilfe des Spudgers den kleinen schwarzen Klips nach oben klappen.
- Vorsichtig das braune Kabelband aus dem Stecker ziehen.

## Schritt 7 — Alles wieder

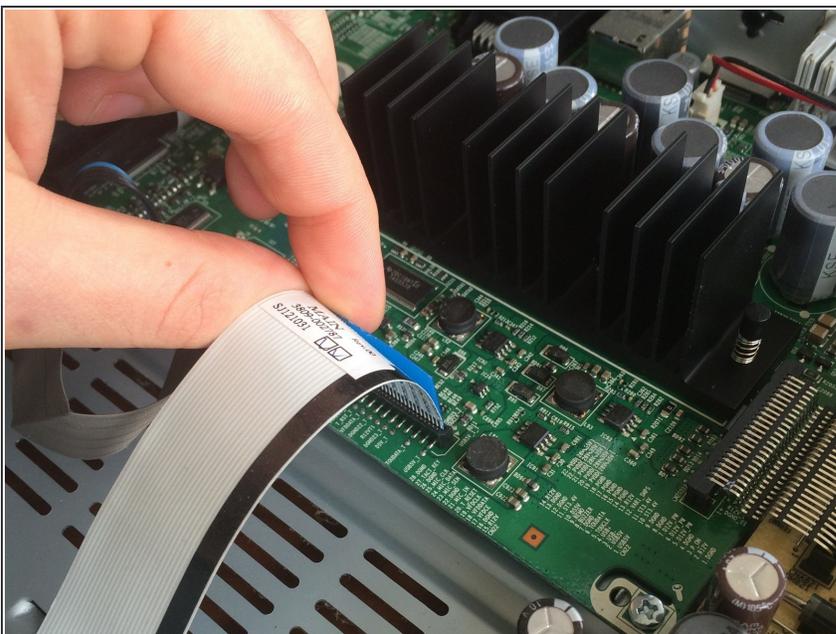

- Nun, falls notwendig, das weiße Kabelband wieder in den Sockel stecken.
- Jetzt die Abdeckung wieder leicht aufbiegen und auf das Gehäuse streifen. Dabei müssen auf jeder Seite 3 Klipse ineinander greifen. Dann kann das Gehäuse mit den 4 Schrauben wieder verschlossen werden.

- Jetzt wird der HT-E5550 nicht mehr unbeabsichtigt durch die Quellen schalten oder das Laufwerk öffnen und schließen. Jedoch ist eine Bedienung des Players nun auch

---

nicht mehr über das Tauchfeld,  
sondern nur noch über die  
Fernbedienung möglich.

---

Danke fürs Ausprobieren. Ich hoffe die Anleitung hilft Euch, genau so, wie mir die Lösung geholfen hat.