


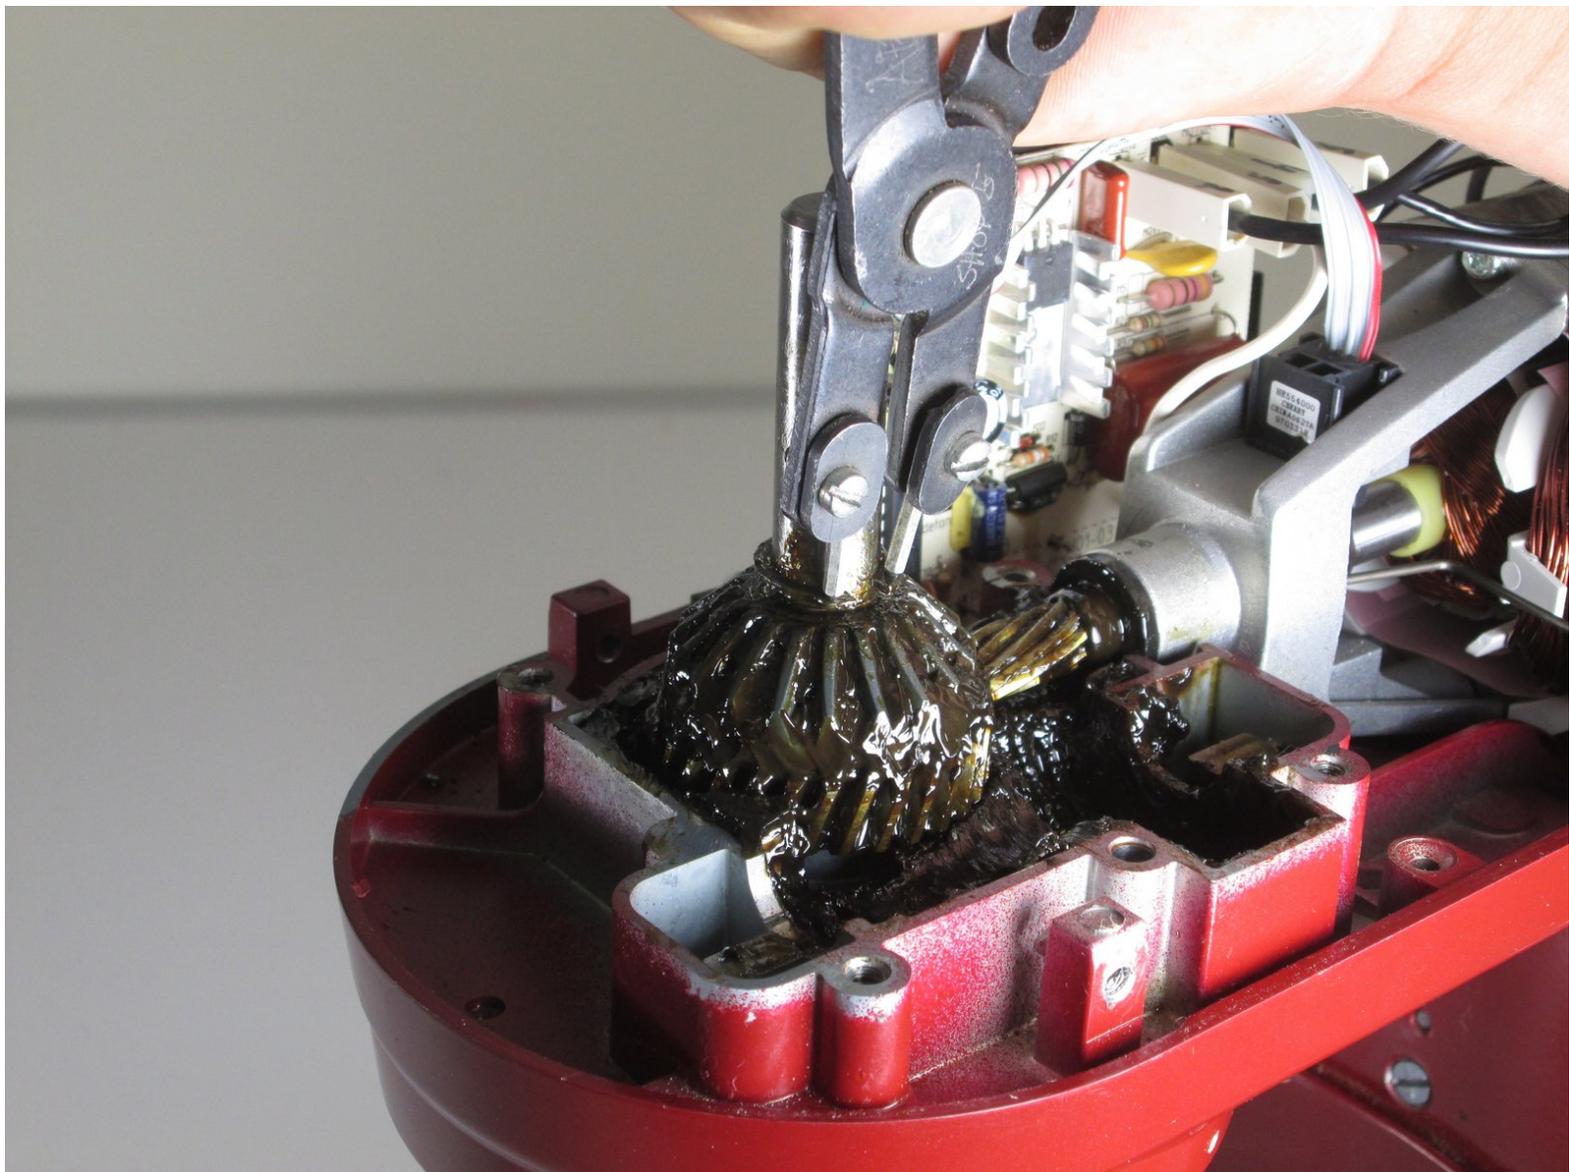

# KitchenAid Professional 600 Kegelrad austauschen

Austausch des Kegelrads an der KitchenAid Professional 600

Geschrieben von: Luke



---

## **EINLEITUNG**

Das Kegelrad greift in das Schneckenrad ein und treibt die Antreibswelle an.

---



### **WERKZEUGE:**

- [PH2 Schraubendreher](#) (1)
  - [Snap Ring Pliers](#) (1)
-

## Schritt 1 — Obere Abdeckung



- Drehe die Kreuzschlitzschraube #2 heraus, welche das silberfarbene Zierband festhält.
- Entferne das Zierband.

## Schritt 2




- Jetzt werden weitere vier Kreuzschlitzschrauben #2 sichtbar. Drehe sie heraus.
- ⓘ Auf dem Bild sind nur zwei zu sehen, die restlichen zwei sind auf der gegenüberliegenden Seite.

### Schritt 3




- Hebe die obere Abdeckung hoch, um an die inneren Bauteile zu gelangen.
- ⓘ Normalerweise sollte sich die obere Abdeckung leicht abheben lassen. Eventuell hilft ein fester Schlag mit der Hand von hinten. Sie sollte dann etwa 1 cm nach vorne rutschen. Schiebe sie dann wieder zurück, dann sollte sie sich abheben lassen.

### Schritt 4 — Getriebeabdeckung

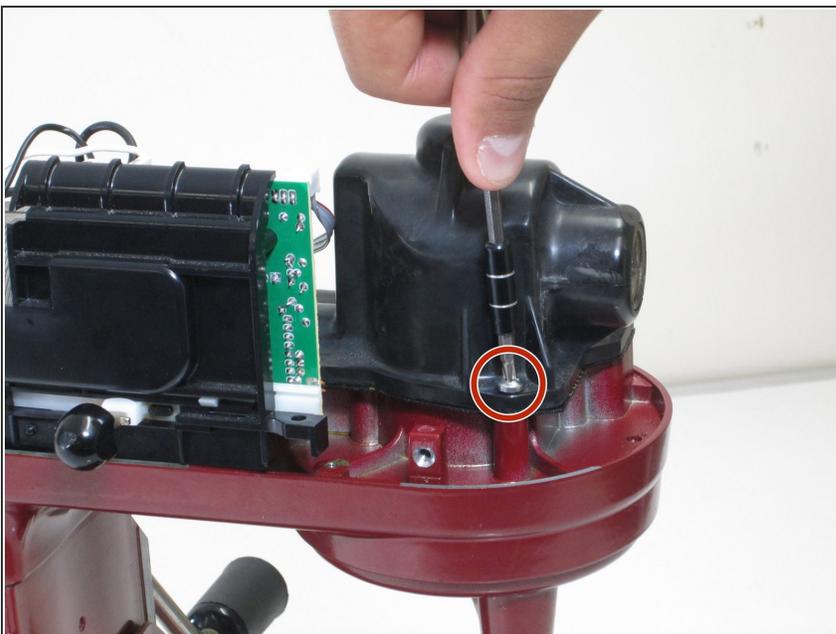




- Entferne die vier Kreuzschlitzschrauben #2, welche den schwarzen Gehäusedeckel befestigen.
- ⓘ Auf dem Bild ist nur eine Schraube zu sehen. Die anderen drei sind rund um den schwarzen Gehäusedeckel platziert.

## Schritt 5

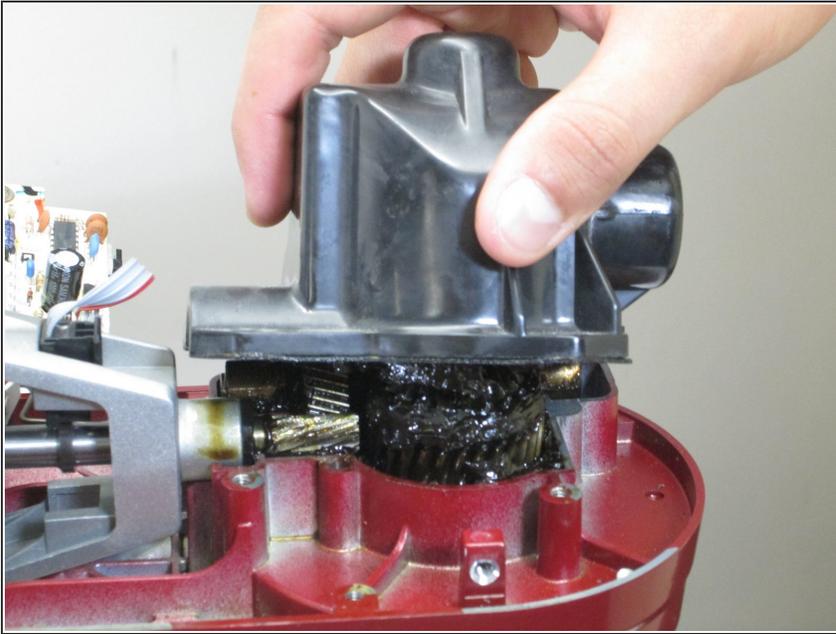


- Nimm den schwarzen Gehäusedeckel ab.

## Schritt 6 — Kegelrad

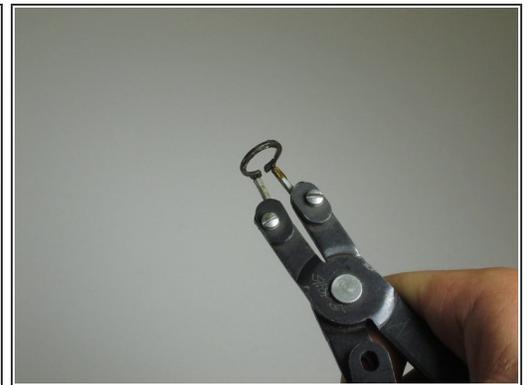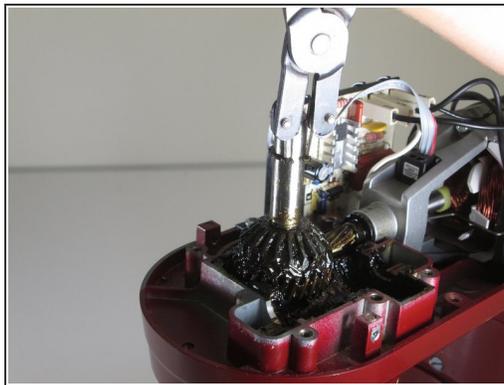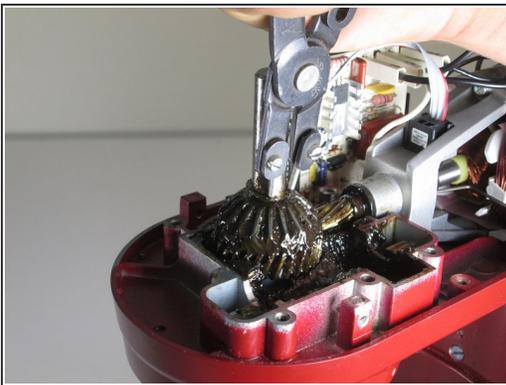

- Um das Kegelrad zu entfernen, musst du den Segerring am Kegelrad entfernen. Nimm dazu eine Segerringzange.

## Schritt 7

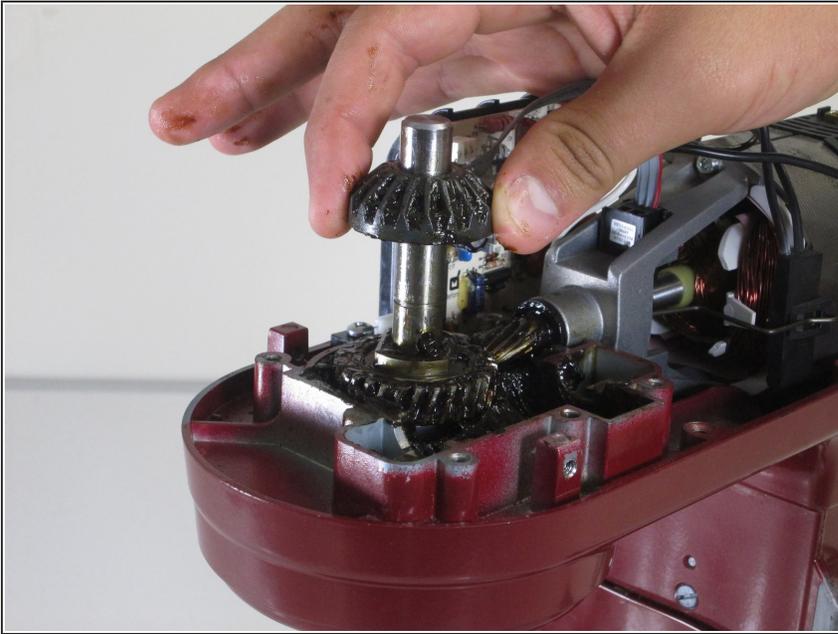

- Ziehe das Kegelrad heraus.
- ⓘ Schmiere dein Ersatzteil gut mit lebensmittelechtem Fett, bevor du es einbaust.

Um dein Gerät wieder zusammzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.