




KitchenAid Professional 600 Schneckengetriebe austauschen

Austausch des Schneckengetriebes an der KitchenAid Professional 600

Geschrieben von: Luke

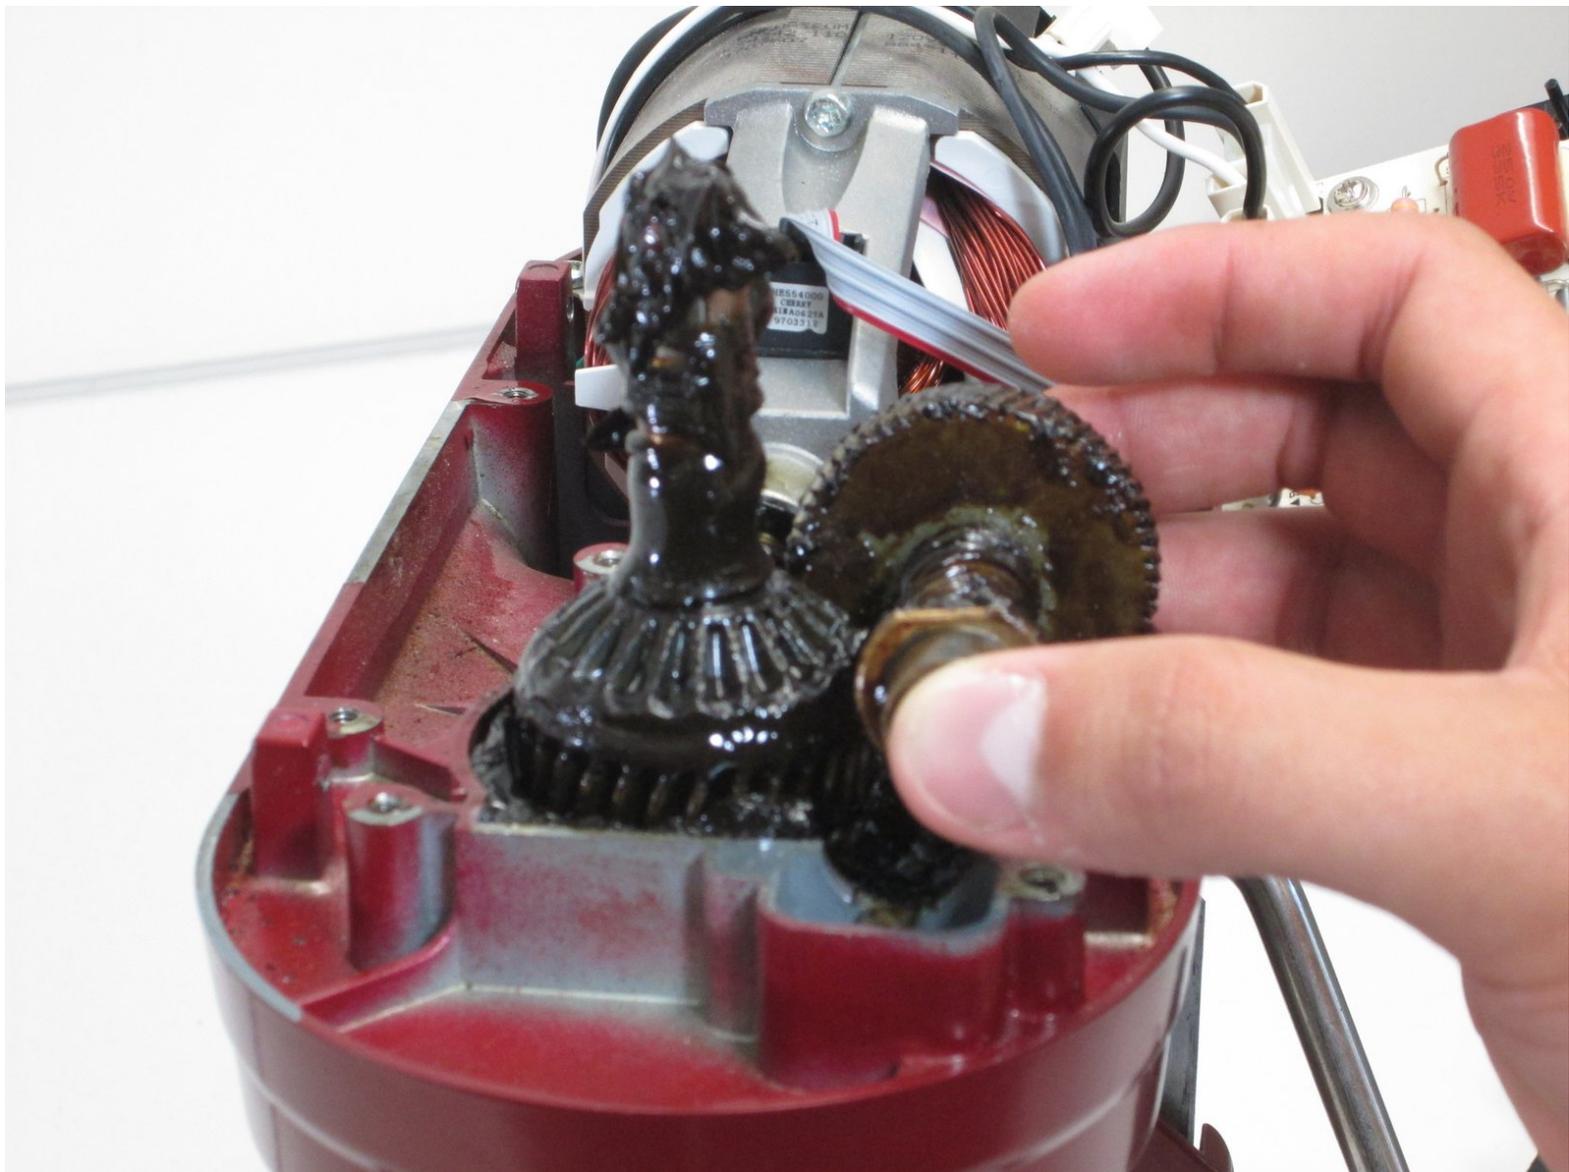

EINLEITUNG

Das Schneckengetriebe treibt über das Kegelrad die Gerätewelle an. Hier wird gezeigt, wie du sie austauschen kannst.



WERKZEUGE:

- [PH2 Schraubendreher](#) (1)
-

Schritt 1 — Obere Abdeckung



- Drehe die Kreuzschlitzschraube #2 heraus, welche das silberfarbene Zierband festhält.
- Entferne das Zierband.

Schritt 2




- Jetzt werden weitere vier Kreuzschlitzschrauben #2 sichtbar. Drehe sie heraus.
- ⓘ Auf dem Bild sind nur zwei zu sehen, die restlichen zwei sind auf der gegenüberliegenden Seite.

Schritt 3




- Hebe die obere Abdeckung hoch, um an die inneren Bauteile zu gelangen.
- ⓘ Normalerweise sollte sich die obere Abdeckung leicht abheben lassen. Eventuell hilft ein fester Schlag mit der Hand von hinten. Sie sollte dann etwa 1 cm nach vorne rutschen. Schiebe sie dann wieder zurück, dann sollte sie sich abheben lassen.

Schritt 4 — Getriebeabdeckung

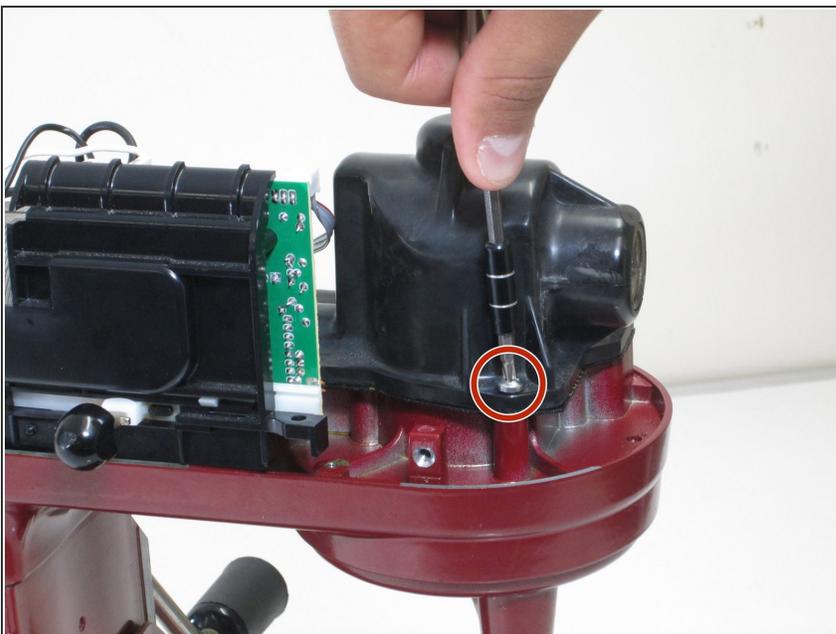

- Entferne die vier Kreuzschlitzschrauben #2, welche den schwarzen Gehäusedeckel befestigen.
- ⓘ Auf dem Bild ist nur eine Schraube zu sehen. Die anderen drei sind rund um den schwarzen Gehäusedeckel platziert.

Schritt 5

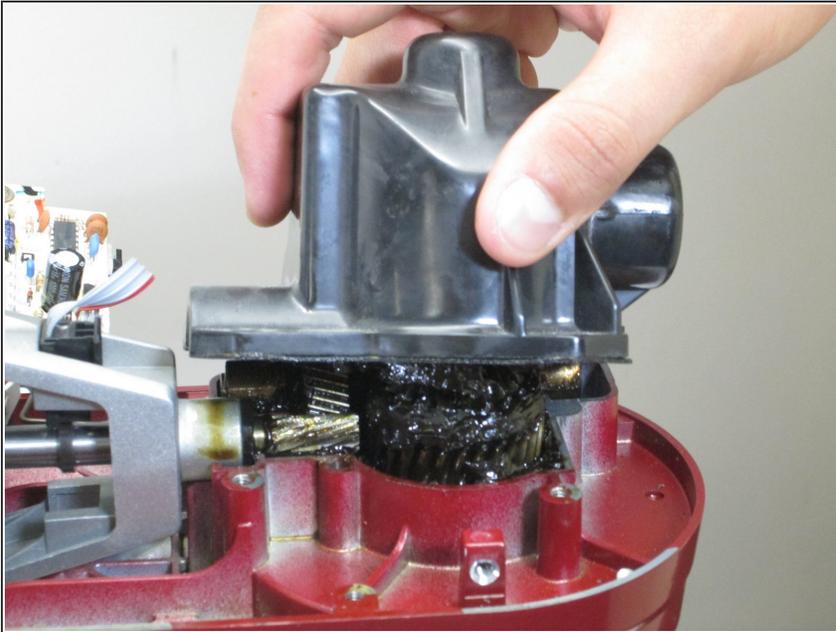

- Nimm den schwarzen Gehäusedeckel ab.

Schritt 6 — Schneckengetriebe



- Entferne das Schneckengetriebe.
- ⓘ Das Schneckengetriebe ist der waagrecht liegende Teil im Getriebe.
- ★ Schmiere dein Ersatzteil gut mit lebensmittelechtem Fett, bevor du das Getriebe wieder zusammenbaust.

Um dein Gerät wieder zusammzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.