


# Mac Mini Mitte 2011 I/O Blende austauschen

Hier wird der Austausch der I/O Blende mit den...

Geschrieben von: Walter Galan

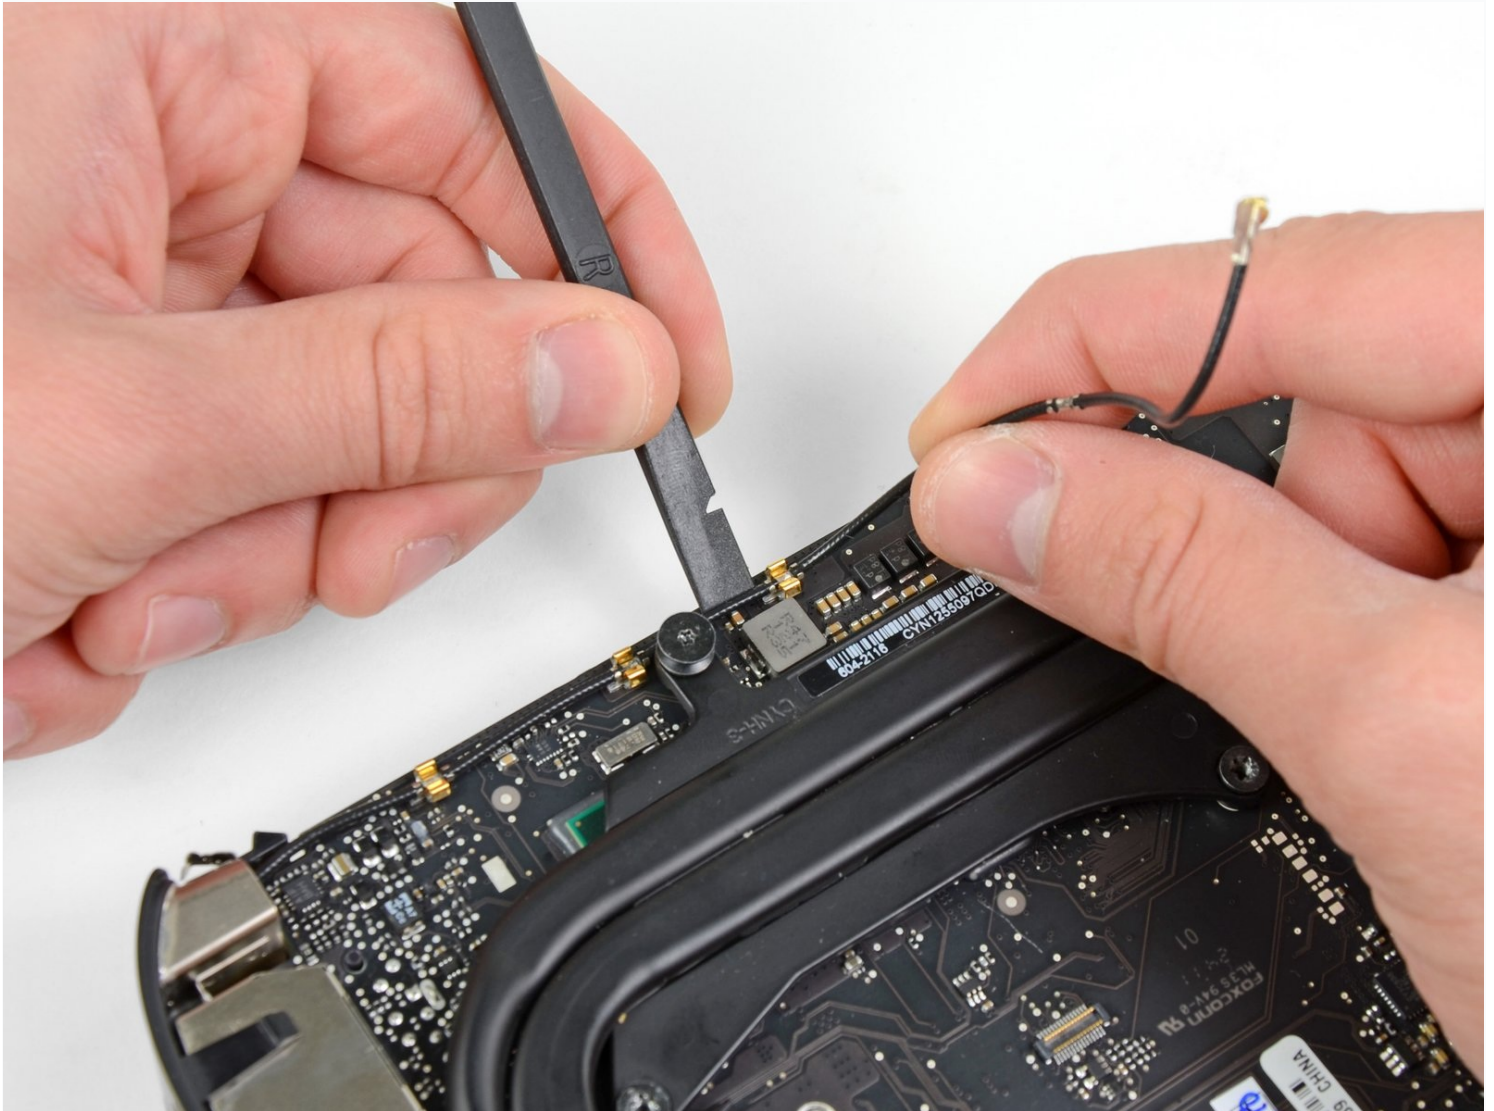

# EINLEITUNG

Hier wird der Austausch der I/O Blende mit den darin eingebauten Antennen gezeigt. Durch den Austausch erhältst du auch eine neue Einschalttaste.

## WERKZEUGE:

2 mm Hex Screwdriver (1)  
Mac mini Logic Board Removal Tool (1)  
Spudger (1)  
T6 Torx Schraubendreher (1)  
TR8 Torx Sicherheitsschraubendreher (1)

## ERSATZTEILE:

Mac mini A1347 (Mid 2011-Late 2012)  
Left Data Antenna (1)  
Mac mini A1347 (Mid 2011-Late 2012)  
Right Data Antenna (1)

## Schritt 1 — Bodenplatte



- Mit den Daumen in die Vertiefungen der Bodenplatte drücken.
- Die Bodenplatte jetzt gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis der weiße Punkt mit der Markierung auf dem Außengehäuse übereinstimmt.
  - ⓘ Während des Drehens sollte man **nicht** zu fest drücken.

## Schritt 2



- Den Mini leicht kippen, damit sich die Bodenplatte vom Gehäuse löst.
- Bodenplatte entfernen und beiseite legen.

## Schritt 3 — Lüfter





- Entferne die beiden 11,3 mm T6 Torx Schrauben, die den Lüfter auf der Platine nahe der Funkantenne festhalten.

## Schritt 4



- Hebe die Öse des Lüfters, die dem RAM am nächsten liegt, von dem am äußeren Gehäuse befestigten Abstandshalter ab.
- ⓘ Es ist nicht nötig den Abstandshalter zu entfernen, um den Lüfter herauszunehmen. Du musst den Lüfter lediglich so weit anheben, dass er sich herunternehmen lässt.

## Schritt 5

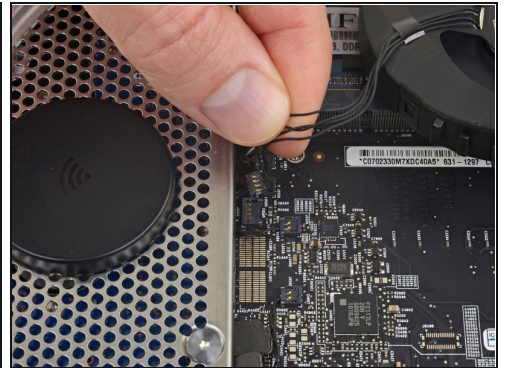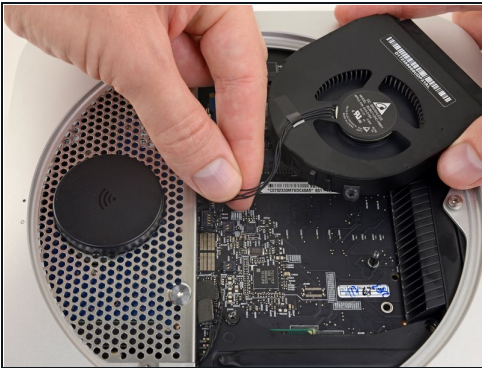

- Nimm den Lüfter aus dem Mini heraus, sodass du ohne Probleme an die Anschlüsse kommst.
- Fasse alle Lüfterkabel auf einmal und ziehe sie vorsichtig **senkrecht nach oben**, um den Lüfter vom Logic Board abzutrennen.

⚠ Heble **nicht** am Anschluss, du riskierst sonst, ihn vom Logic Board abzureißen.

- Entferne den Lüfter.

## Schritt 6 — Haube



- Entferne die einzige 3,5 mm T6 Torx Schraube, mit der die Haube am Kühlkörper befestigt ist.

## Schritt 7



- Hebe die Haube an der Seite an die dem Antennenblech am nächsten liegt.
- Drehe sie vom Gehäuse weg und ziehe sie ab.

## Schritt 8 — Antennenblech



- Entferne folgende Schrauben, die das Antennenblech am Mini festhalten:
  - Zwei 6,6 mm T8 Torx Schrauben
  - Zwei 5,0 mm T8 Torx Schrauben oder 2,0 mm Sechskantschrauben (beide Schraubendreher funktionieren)
- Beachte beim Zusammenbau:
  - ⓘ Es kann schwierig sein die Festplatte so zu platzieren, dass das Antennenblech richtig passt. Wenn die Schraubenlöcher nicht genau über denen der Festplatte sitzen kontrolliere, dass die beiden Stifte auf der Rückseite der Festplatte genau in den entsprechenden Löchern über dem Platz für die zweite Festplatte auf dem Gehäuse sitzen.
  - ★ Die Antenne ist direkt an der Festplatte befestigt (rot markiert), daher kann es sein, dass sich beim Befestigen die Festplatte bewegt und das Verbindungskabel der Festplatte zur Platine lockert.

## Schritt 9



- Hebe das Antennenblech leicht von der Seite her an, die am nächsten am RAM liegt.
- Ziehe das Blech vorsichtig von der kreisförmigen Rille des Gehäuses weg.

⚠ Entferne das Antennenblech noch nicht. Es ist immer noch mit der AirPort/Bluetooth Platine verbunden.

## Schritt 10



- Mit der Spitze eines Spudgers löst du vorsichtig den Antennenverbinder aus seinem Sockel auf der AirPort/Bluetooth Platine.

## Schritt 11



- Entferne das Antennenblech vom Mini.

## Schritt 12 — Logic Board



- Benutze das flache Ende eines Spudgers um den Verbindungsstecker der Festplatte aus seinem Sockel auf dem Logic Board zu lösen.

## Schritt 13



- Löse den Verbindungsstecker des Infrarotsensors mit der Spitze eines Spudgers vom Logic Board.

⚠ Achte darauf dass du unter den Kabeln hebelst und nicht unter dem Stecker selbst.

## Schritt 14



- Löse die folgenden drei Schrauben:
  - Eine 5,0 mm T8 oder 2,0 mm Sechskantschraube (beide Schraubendreher funktionieren)
  - Eine 16,2 mm T6 Torx Schraube
  - Eine 26 mm T6 Torx Abstandsschraube

## Schritt 15



⚠ Um die Hauptplatine zu entfernen müssen die beiden zylindrischen Stäbe des Mac Mini Logic Board Removal Tools in die beiden rot markierten Öffnungen eingeführt werden. Führt man Instrumente in irgendwelche anderen Öffnungen als die rot markierten auf dem Logic Board ein, kann es zerstört werden.

- Führe also das [Mac Mini Logic Board Removal Tool](#) in die beiden rot markierten Öffnungen ein. Achte darauf, dass es Kontakt zur oberen Seite des Außengehäuses unter dem Logic Board hat, bevor du weitermachst.
- Ziehe das Tool vorsichtig in Richtung des I/O Boards. Das Logic Board und die ganze I/O Board Einheit sollte etwas aus dem Gehäuse rutschen.
- ⓘ Beende das Ziehen, wenn du siehst, dass das I/O Board sich sichtbar vom Gehäuse gelöst hat.
- Entferne das Mac Mini Logic Board Removing Tool.

## Schritt 16




- Ziehe die ganze I/O Board/ Logic Board Einheit weit genug aus dem Gehäuse, um an die Stromversorgung zu kommen.
- Löse mit den Fingern das DC-In Kabel vom Logic Board.
- Ziehe den Stromkabelanschluss in Richtung der Vorderseite des Mini.

## Schritt 17





- Ziehe vorsichtig die ganze Logic Board Einheit aus dem Mini, und passe dabei auf, dass kein Kabel hängen bleibt.

## Schritt 18 — Lautsprecher

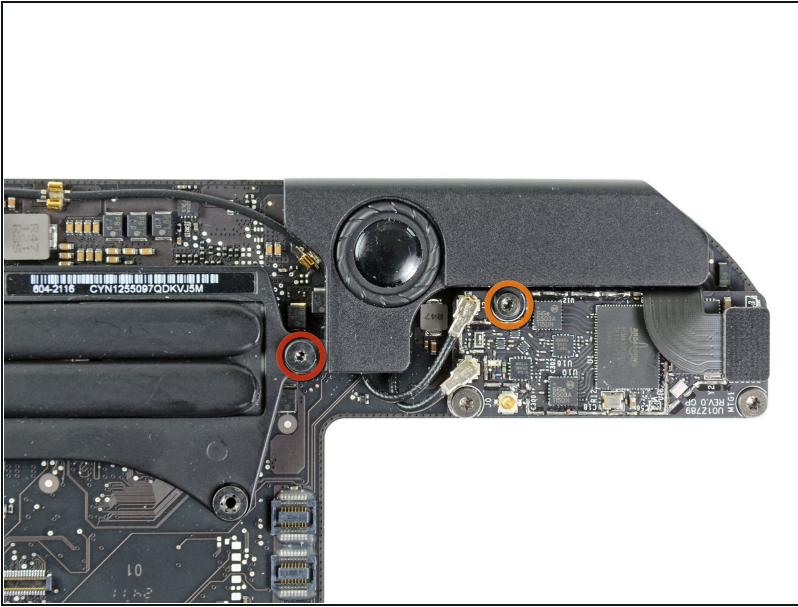

- Der Lautsprecher ist mit zwei Torx Schrauben an der Logic Board Einheit befestigt. Drehe sie heraus:
  - Eine 3,5 mm T6 Schraube
  - Eine 3,7 mm T6 Schraube



## Schritt 19

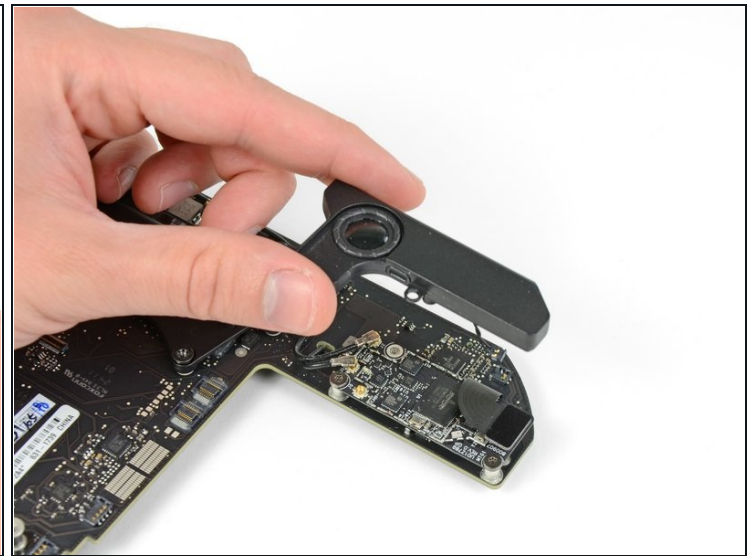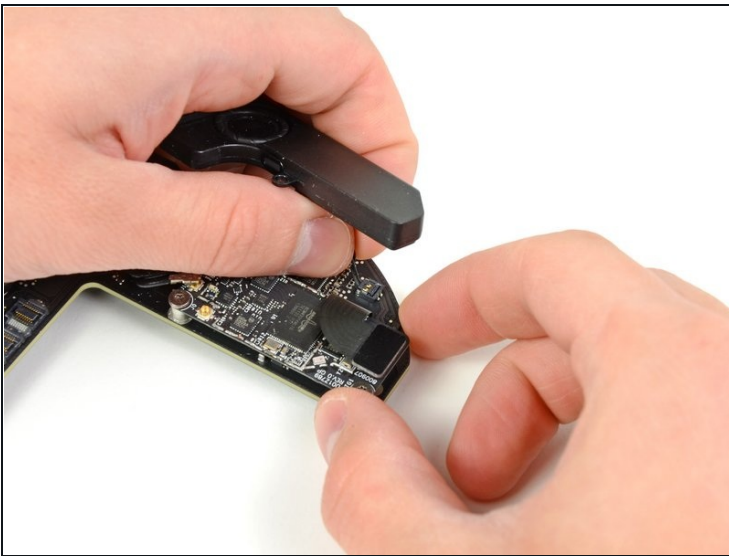

⚠ Hebe die Lautsprechereinheit etwas hoch, aber entferne sie nicht ganz. Der Lautsprecher ist noch durch den Lautsprecherverbinder am Logic Board angeschlossen.


- Hebe vorsichtig die Drähte des Lautsprechers hoch, um den Verbinder aus dem Sockel auf dem Logic Board zu lösen.
- Hebe den Lautsprecher hoch und entferne ihn vom Logic Board.

## Schritt 20 — AirPort/Bluetooth Antennenstecker

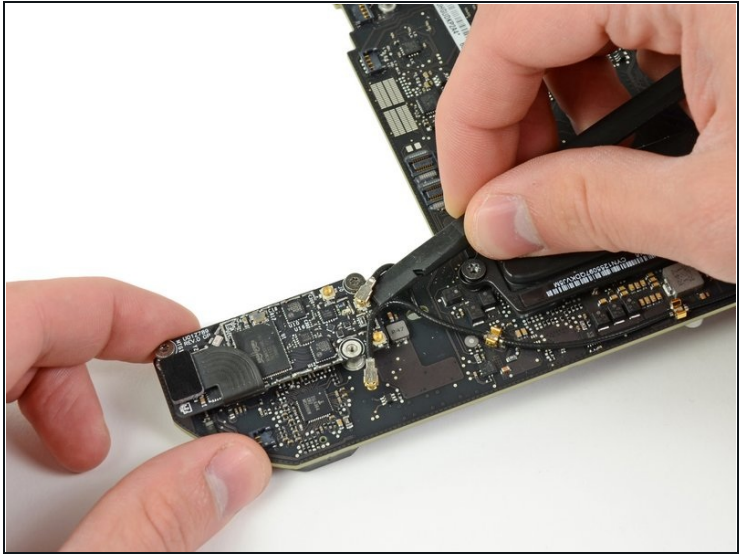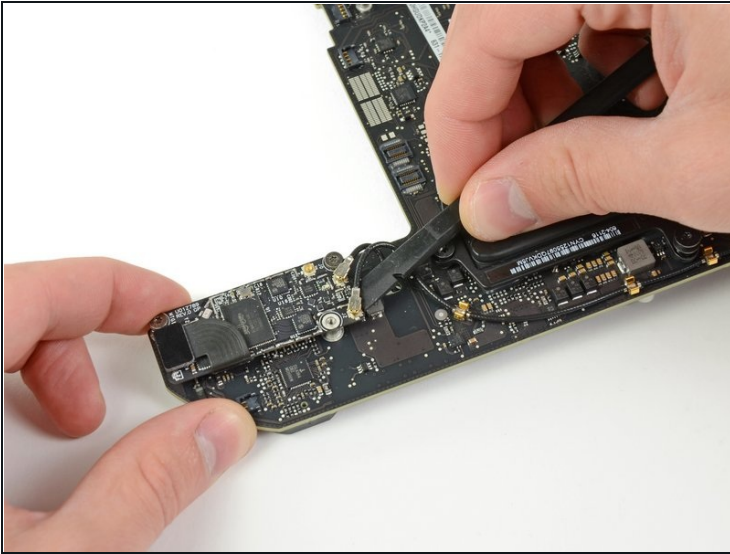



- Hebele mit dem flachen Ende des Spudgers beide Antennenstecker aus ihren Sockeln auf der AirPort/Bluetooth Karte.

## Schritt 21 — I/O Blende

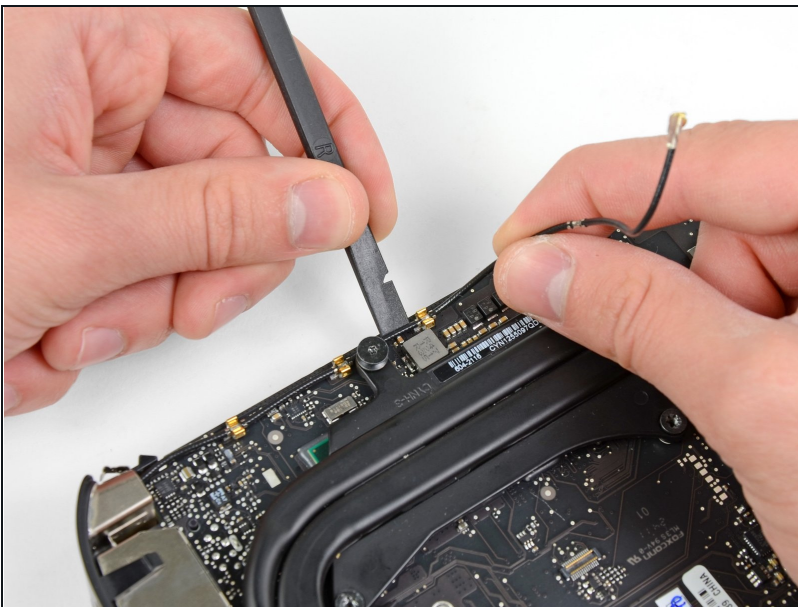



- Löse vorsichtig die Antenne vom Logic Board in der Nähe des Kühlkörpers.

## Schritt 22

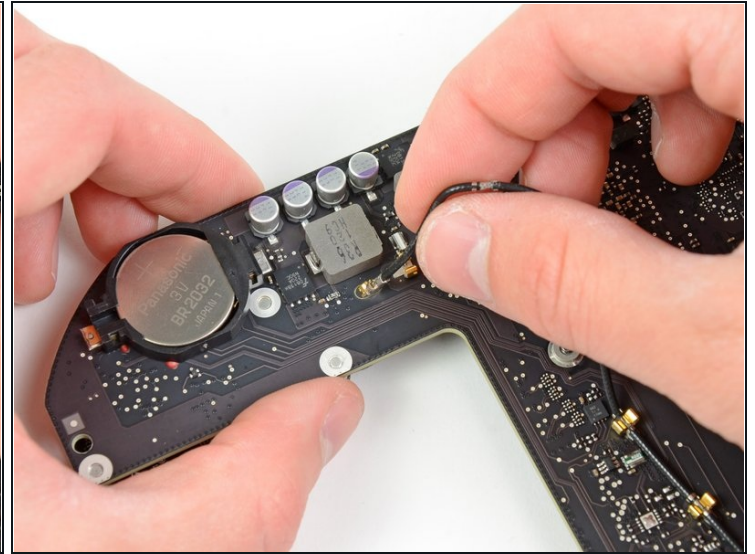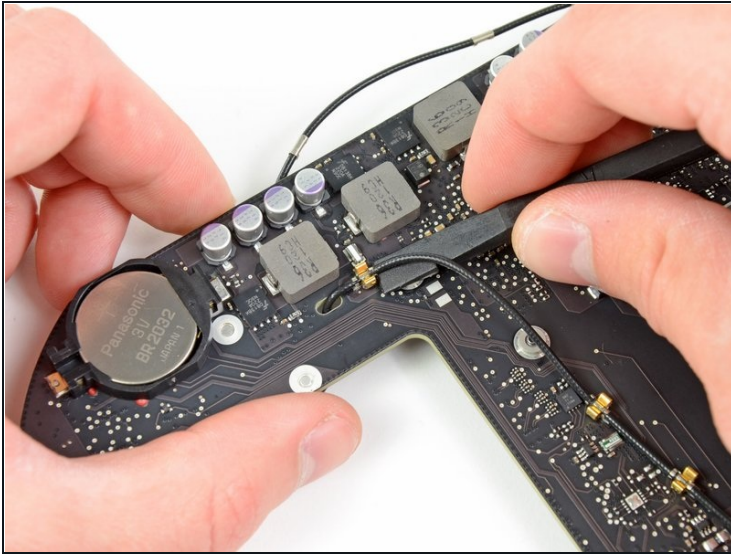


- Löse vorsichtig die Antenne vom Logic Board in der Nähe der PRAM Batterie.
- Fädle das Antennenkabel vorsichtig durch die Öffnung im Logic Board.

## Schritt 23

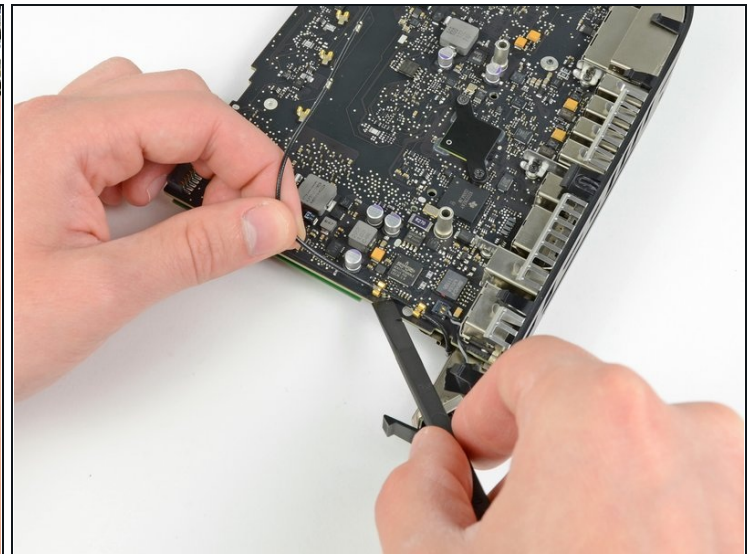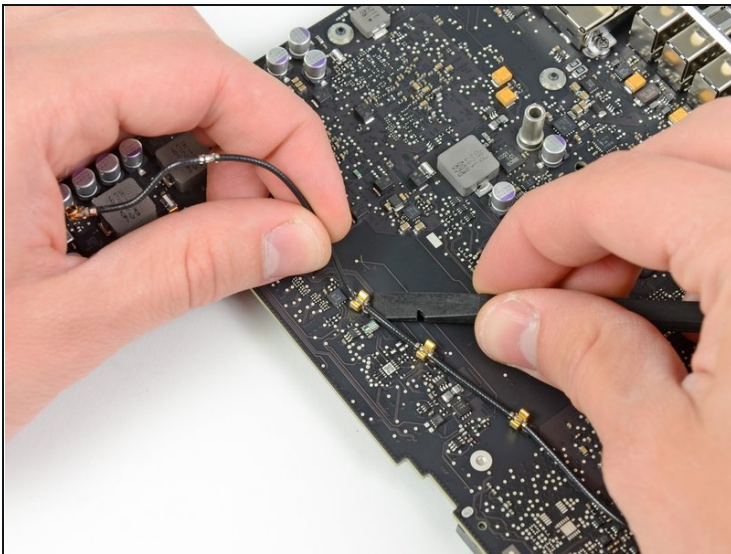


- Löse die Antenne vorsichtig vom Logic Board gegenüber der I/O Blende.
- Fädle das Antennenkabel aus den Halteklammern auf dem Logic Board in der Nähe der I/O Blende.

## Schritt 24

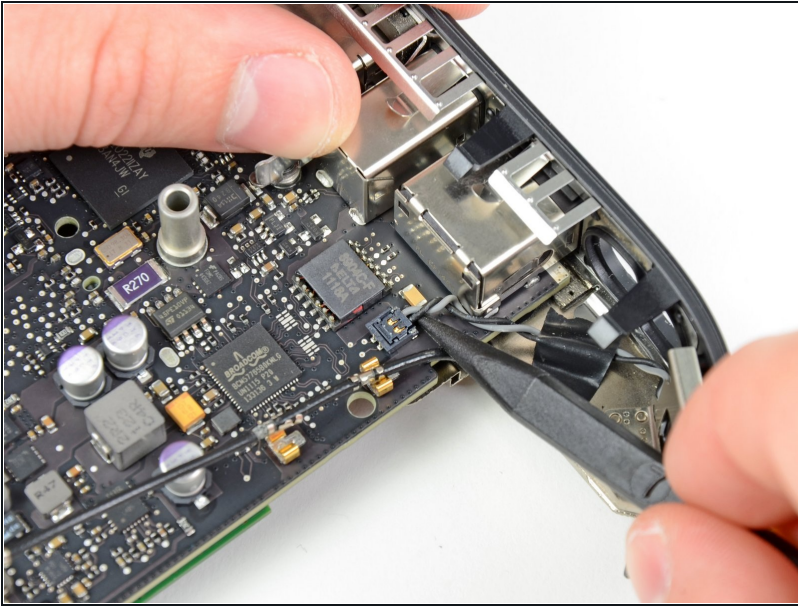


- Hebe die Kabel der Einschalttaste hoch, damit du vorsichtig den Stecker des Kabels zur Einschalttaste aus seinem Sockel auf dem Logic Board ziehen kannst.

## Schritt 25

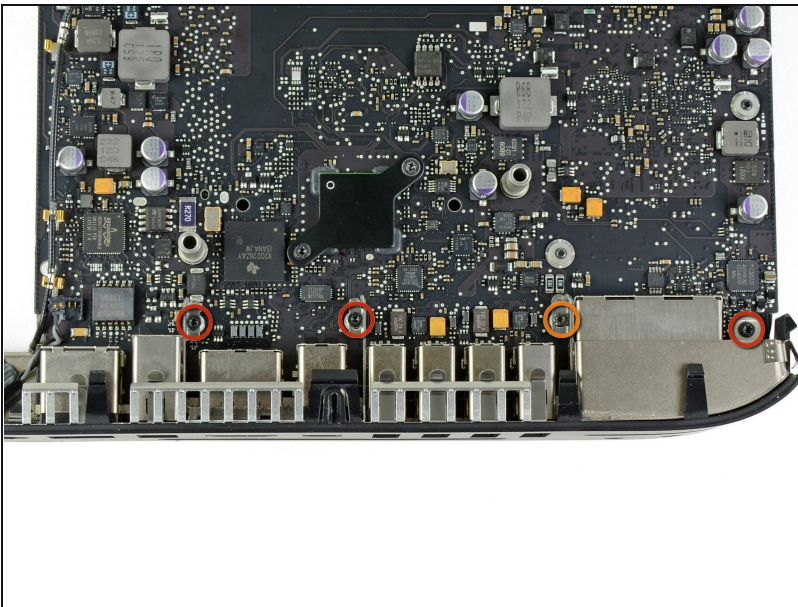


- Entferne folgende Torx T6 Schrauben, mit denen die I/O Blende an der Vorderseite des Logic Board befestigt ist:
  - Drei 2,6 mm Schrauben
  - Eine 2,9 mm Schraube

## Schritt 26

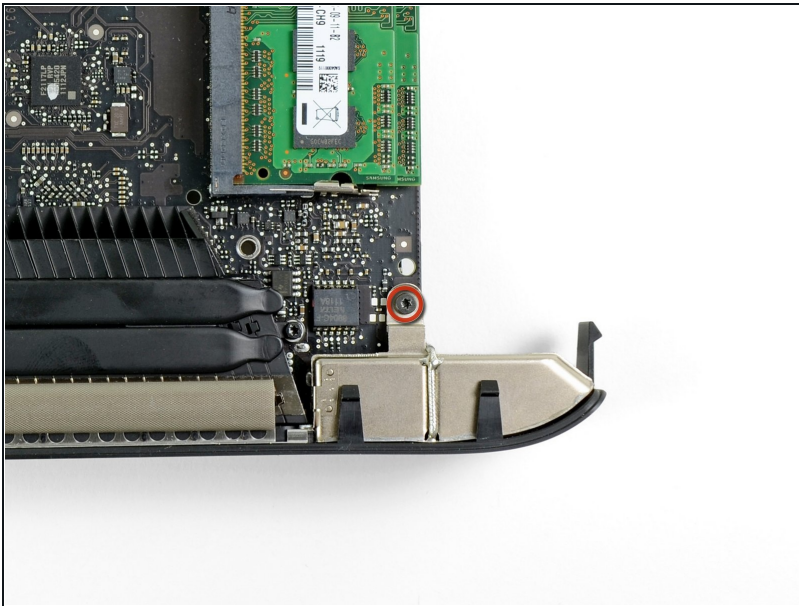

- Entferne die einzelne 2,6 mm Torx T6 Schraube, welche die I/O Blende in der Nähe des RAM am Logic Board befestigt.

## Schritt 27

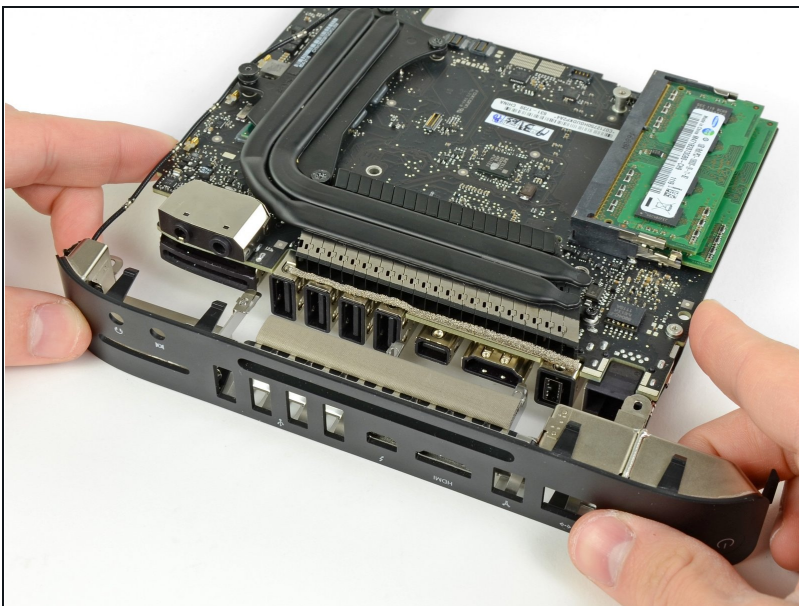

- Ziehe die I/O Blende weg vom Logic Board. Achte dabei auf Kabel, die sich verfangen können.
- ① Versuche dabei, die kleinen metallenen EMI Finger auf dem Logic Board und an der I/O Blende nicht zu berühren. Fett von deinen Fingern könnte Probleme durch Interferenzen erzeugen. Vor dem Zusammenbau solltest du diese EMI Finger reinigen, um etwaige Fettsuren, die beim Ausbau entstanden sind, zu entfernen.

Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.

