



Amazon Fire TV Stick Tastenfeld Austausch

Austausch des Tastenfelds der Fernbedienung am Amazon Fire TV Stick

Geschrieben von: Sami Uzzama



EINLEITUNG


Hier ist eine Schritt für Schritt Anleitung wie du das Tastenfeld und die Tasten austauschen kannst. Das geht leicht und ist in wenigen Minuten erledigt. Du benötigst ein Plastiköffnungswerkzeug, einen Dreikantschrauber und eine Pinzette.



WERKZEUGE:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
 - [Precision Tweezers Set](#) (1)
 - [Triangle screwdriver](#) (1)
-

Schritt 1 — Tastenfeld der Fernbedienung

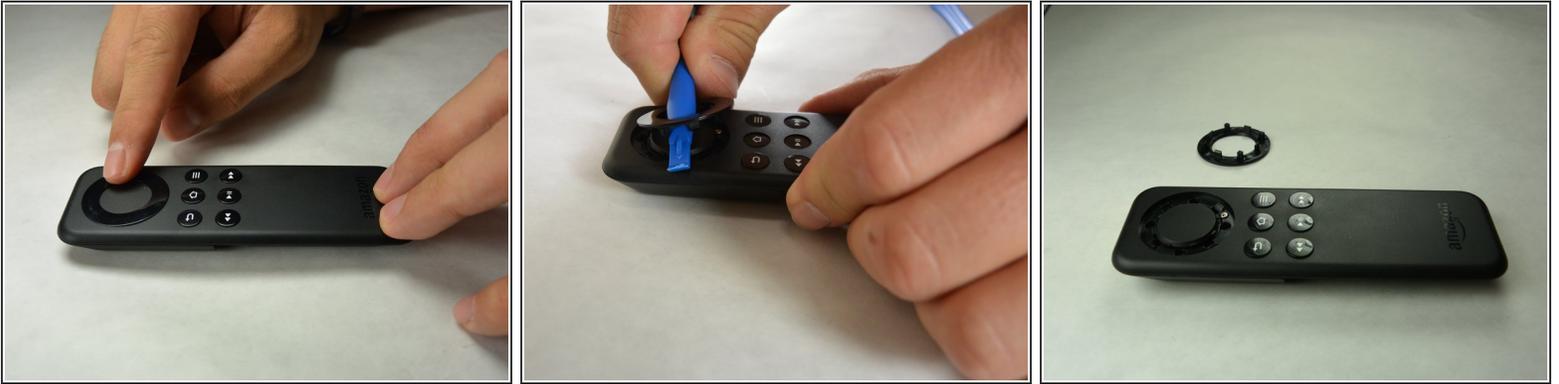

- Heble den äußeren Ring mit einem Plastiköffnungswekzeug hoch.

Schritt 2



- Entferne die Wahlscheibe.

Schritt 3




- Entferne die 6 mm Dreikantschraube.

Schritt 4



- Hebe das Tastenfeld mit dem Plastiköffnungswerkzeug hoch.

Schritt 5

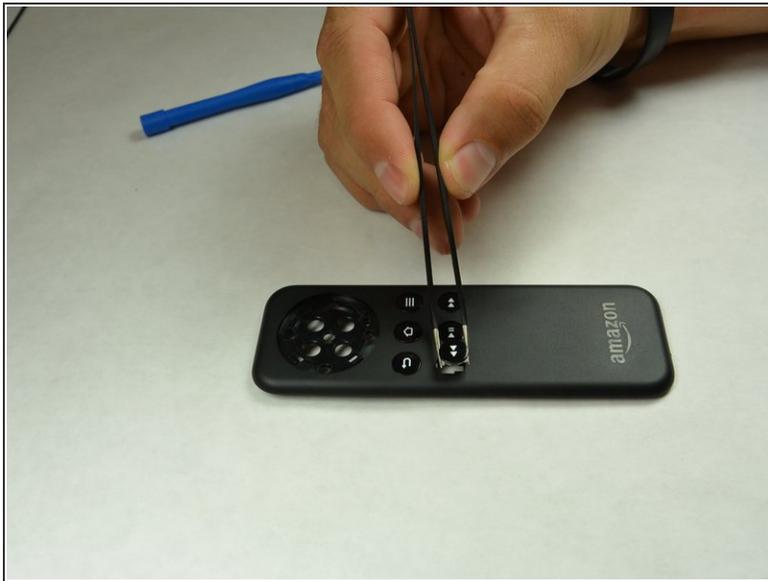

- Drücke die Tasten mit einer Pinzette heraus.

Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge