


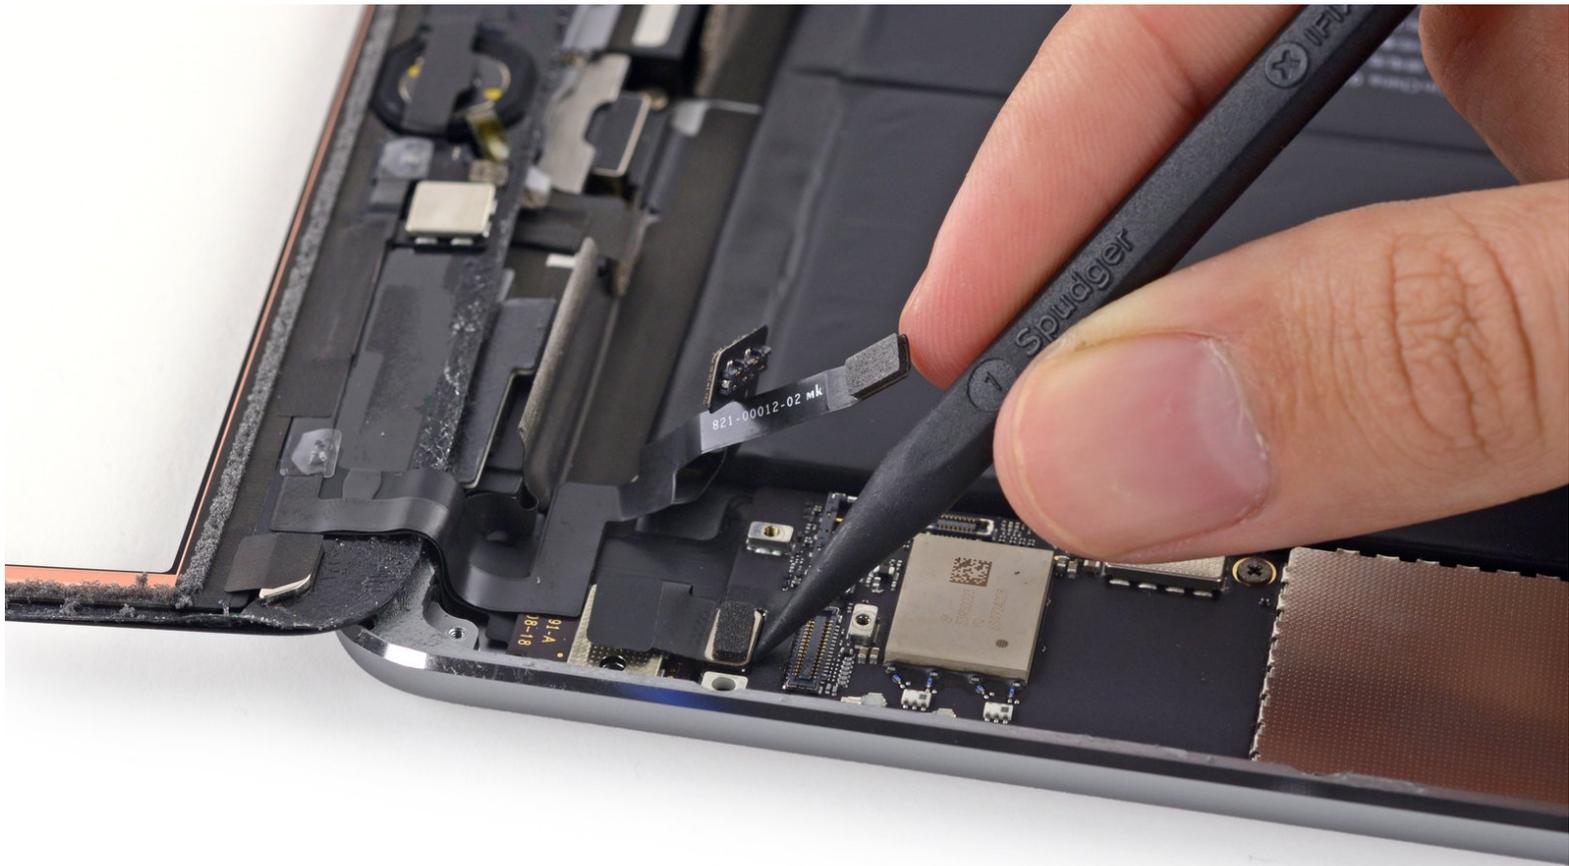

# iPad Mini 3 Wi-Fi Fronteinheit austauschen

Nur grundständige Anleitung, um die Front Panel Einheit des iPad Mini 3 auszutauschen.

Geschrieben von: Evan Noronha



---

## **EINLEITUNG**

Nur grundständige Anleitung, um die Front Panel Einheit des iPad Mini 3 zu entfernen.



---



### **WERKZEUGE:**


- [Spudger](#) (1)
-

## Schritt 1 — Fronteinheit

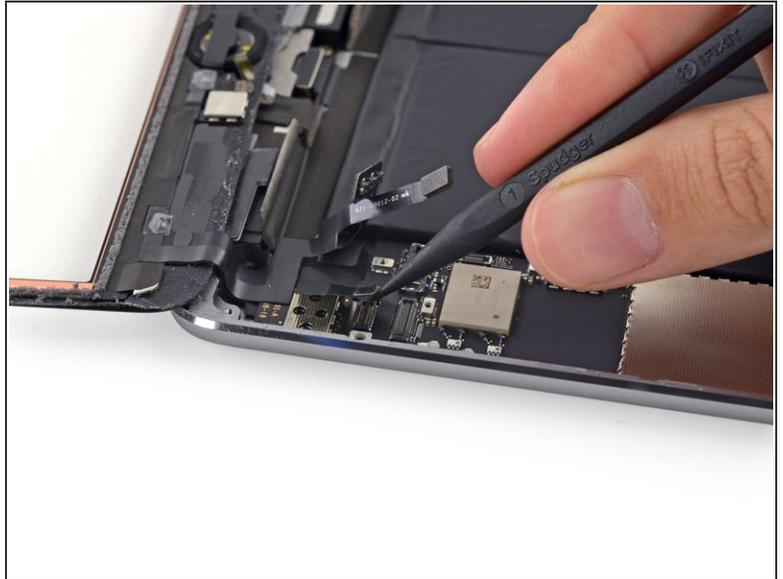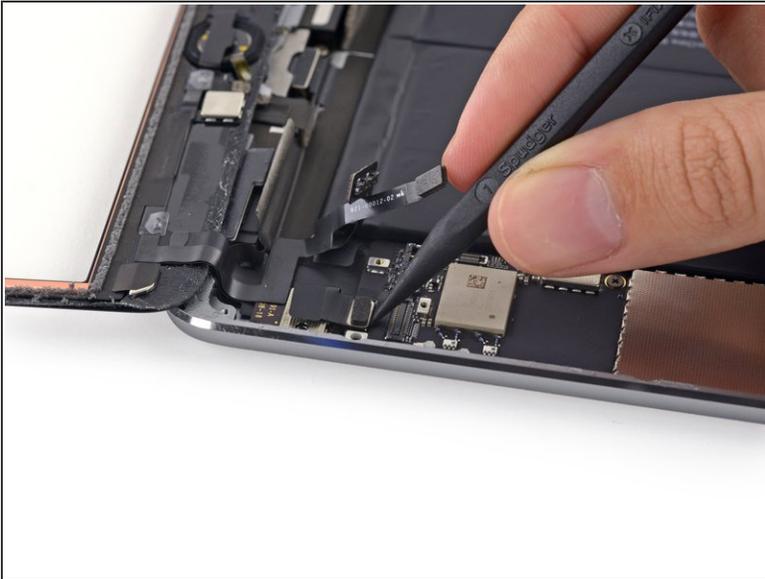


- Hebe den Verbinder am Digitizerkabel mit der Spudgerspitze gerade aus seinem Sockel.

## Schritt 2

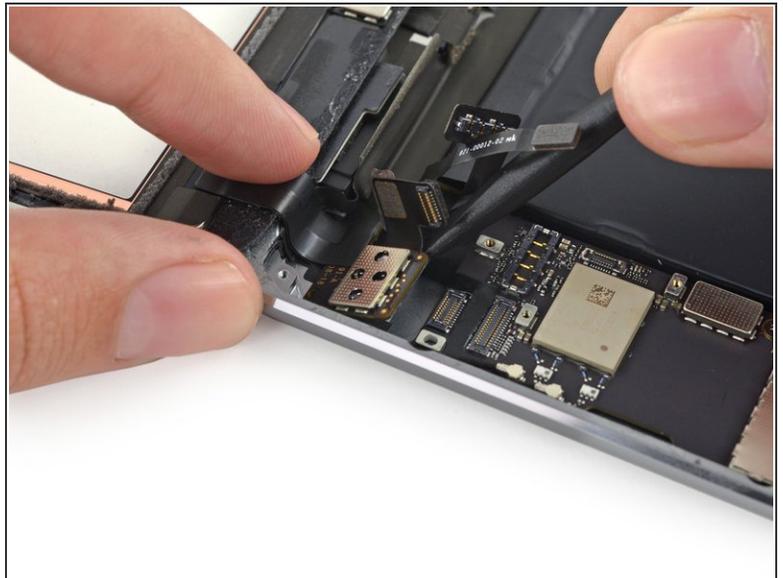

- Beginne damit, die Platine des Digitizers vom Rückgehäuse zu trennen. Schiebe dazu das flache Ende des Spudgers auf der Seite mit dem Akku unter die Platine.

### Schritt 3

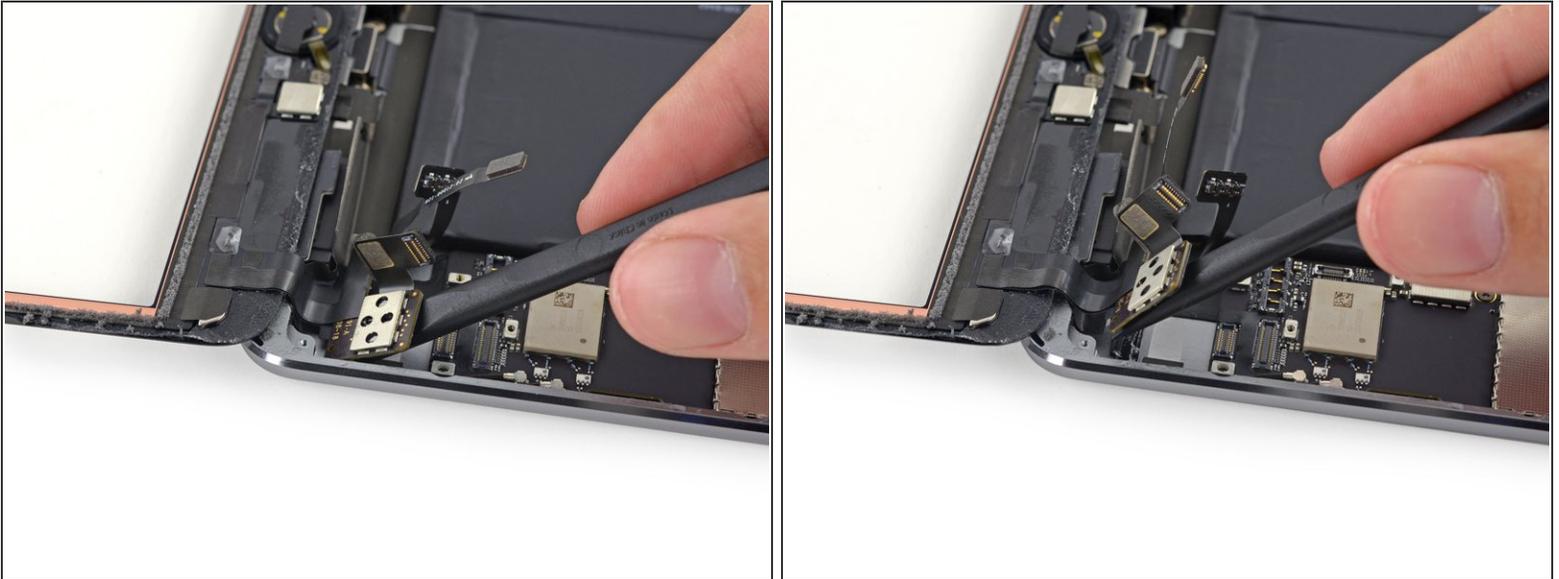

- Hebe die Digitizerplatine hoch und löse den letzten Rest des Klebers.

### Schritt 4



- Hebe die Front Panel Einheit hoch und entferne sie vom iPad.

Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.