




# Remplacement de la RAM du Dell Inspiron 530

Retirez la RAM

Rédigé par: faisal

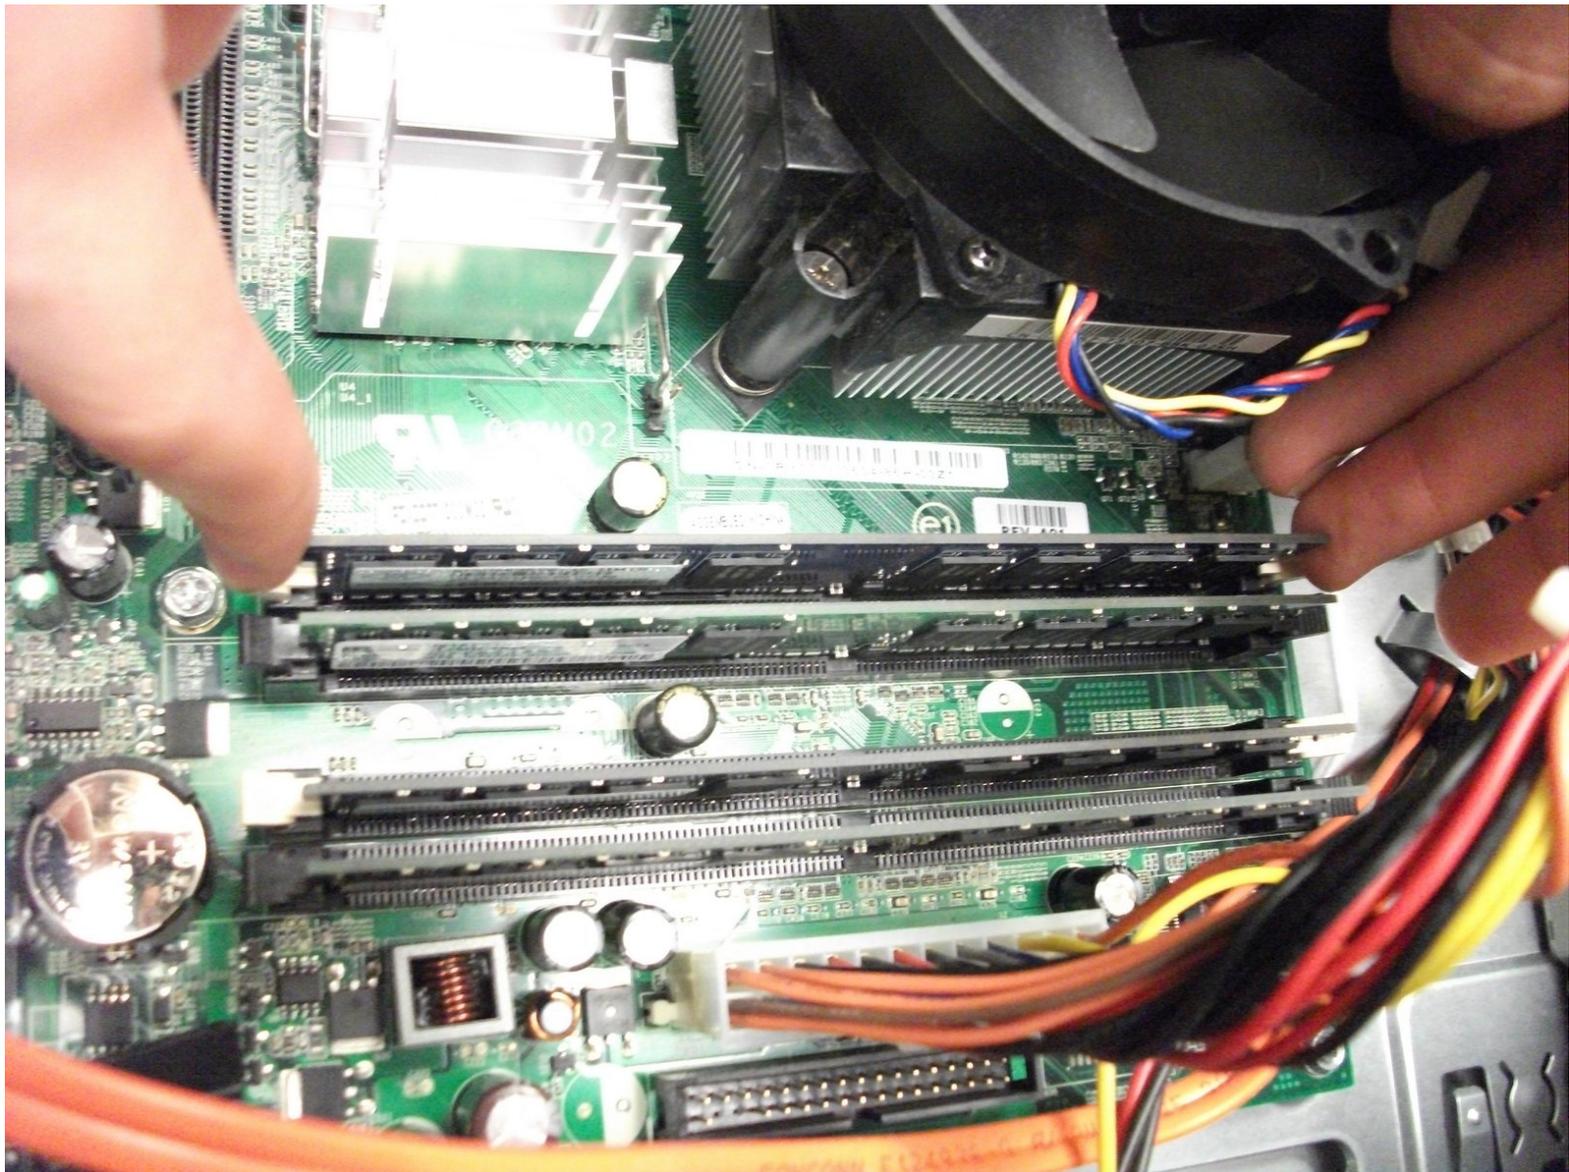

---

## INTRODUCTION

Ce tutoriel vous montrera comment retirer la RAM de l'ordinateur.

---

### OUTILS:

- [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)
-

## Étape 1 — Ouverture du boîtier du Dell Inspiron 530



- Couchez le boîtier sur le côté.
- Localisez et retirez les deux vis de serrage à main de 13,1 mm.

## Étape 2




- Faites glisser le panneau latéral vers l'arrière et retirez-le.

## Étape 3 — RAM



- Localisez les quatre barrettes de RAM.

## Étape 4

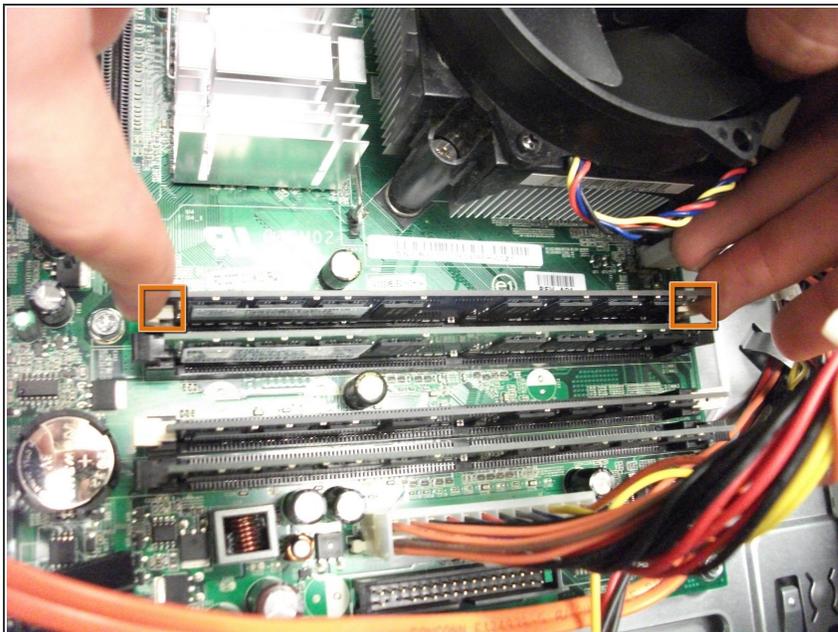

- Localisez les deux languettes en plastique de chaque côté d'une barrette de RAM.
- Poussez-les vers le bas en même temps pour éjecter la barrette de RAM.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.