



iPhone 7 Plus Pentalobe Schrauben auswechseln

Entferne oder tausche die Pentalobe Schrauben...

Geschrieben von: Evan Noronha



EINLEITUNG

Entferne oder tausche die Pentalobe Schrauben an einem iPhone 7 Plus.



WERKZEUGE:


[P2 Pentalobe Screwdriver iPhone](#) (1)



ERSATZTEILE:

[iPhone 7/7 Plus Bottom Screws](#) (1)

Schritt 1 — Pentalobe Schrauben

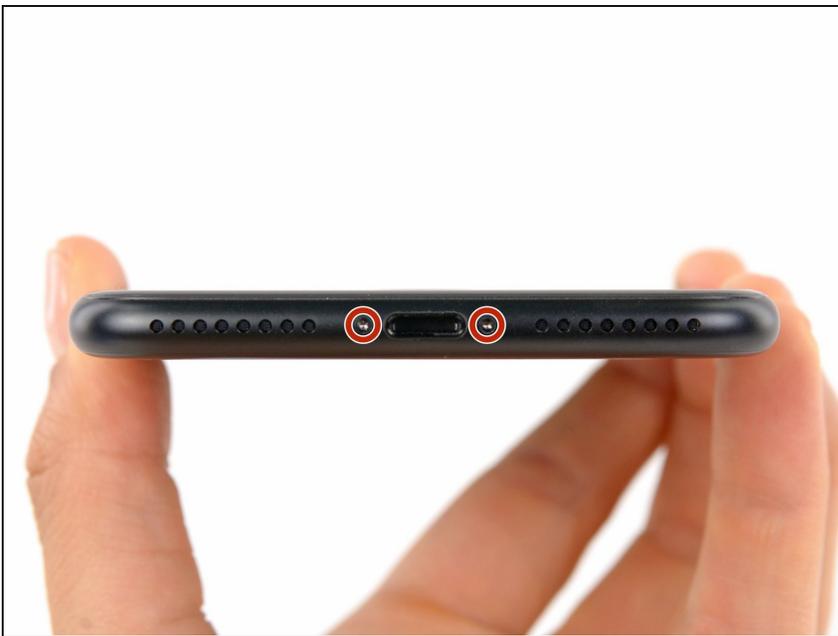

⚠ Vor dem Beginn sollte der Ladestand des iPhones unter 25% liegen. Ein geladener Lithium-Ionen Akku kann bei Beschädigung brennen oder explodieren.

- Schalte das iPhone aus, bevor du es auseinandernimmst.
- Entferne die zwei 3,4 mm Pentalobe Schrauben an der Unterseite des iPhones.
- ⓘ Nach dem Öffnen des Gerätes ist das iPhone nicht mehr wasserdicht. Halte [Ersatzdichtungen](#) bereit, oder sei nach der Reparatur extra vorsichtig, wenn dein iPhone Flüssigkeiten ausgesetzt ist.

Befolge die Anleitung in umgekehrter Reihenfolge, um das Gerät wieder zusammenzubauen.