


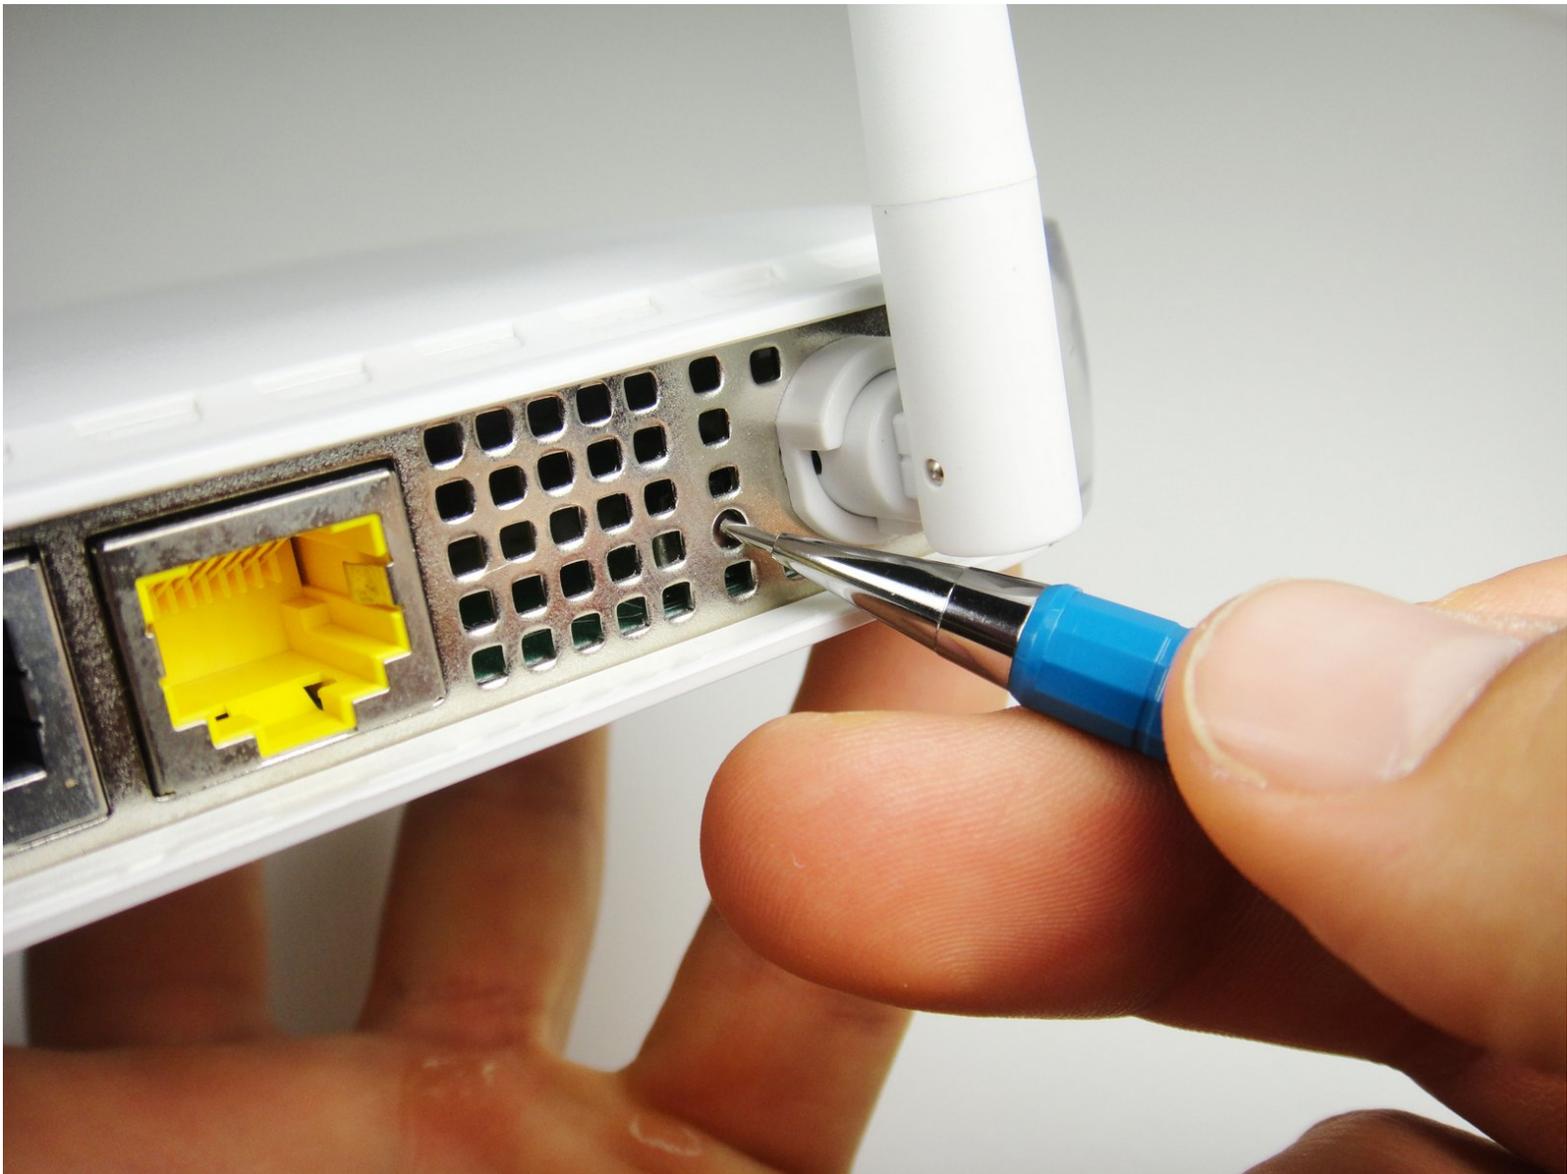

Zurücksetzen des Netgear WGR54v9

Das Gerät wird in den Werksmodus zurückgesetzt. Bitte beachte, dass das Gerät zum Standardbenutzer und dem damit verbundenen Passwort zurückkehrt.

Geschrieben von: Ryan Murphy



EINLEITUNG


Diese Anleitung führt dich durch den Prozess, um deinen Netgear Router zurückzusetzen.



WERKZEUGE:


- [Spudger](#) (1)
-

Schritt 1 — Zurücksetzen des Netgear WGR54v9

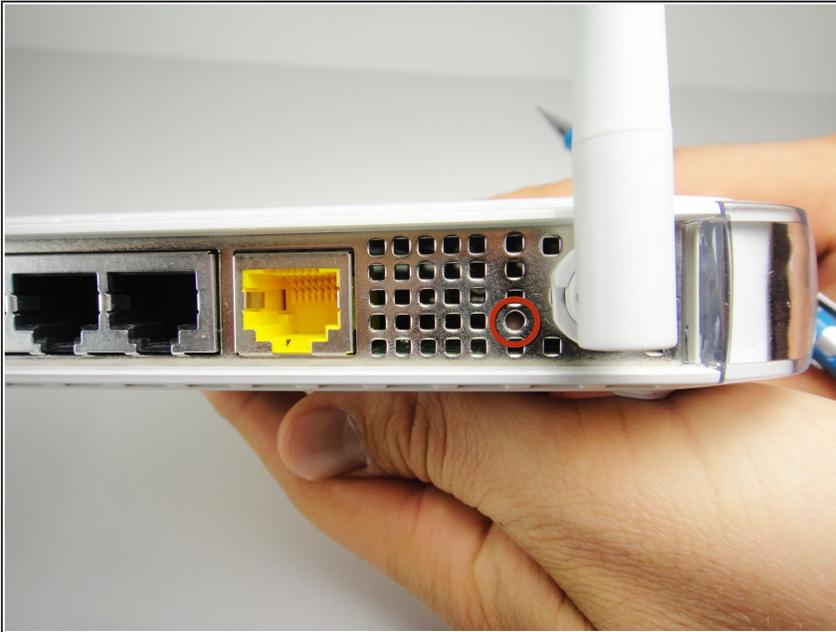

- Drehe das Gerät, sodass du die Rückseite siehst.
- Finde den Reset Knopf. Er befindet sich am Metallgitter neben der Antenne.

Schritt 2

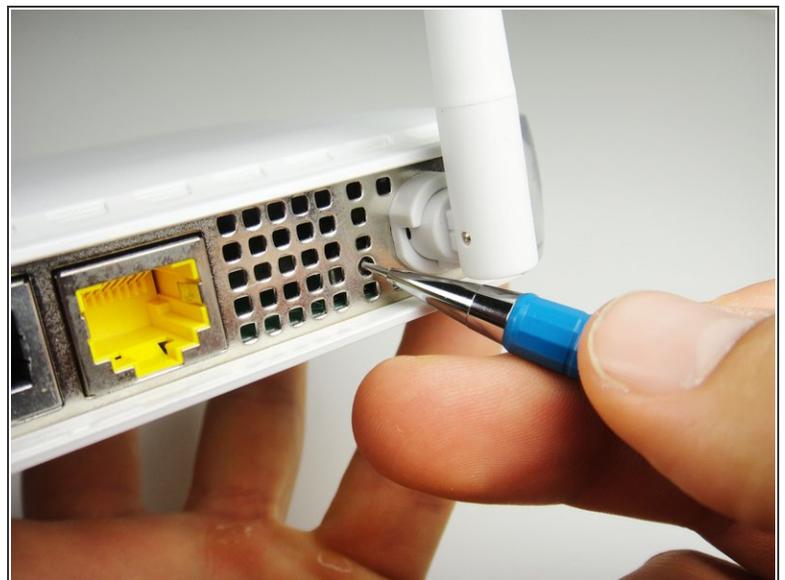

- Drücke den Reset Knopf mit einem Werkzeug, wie beispielsweise einem Stift oder einer Büroklammer, bis du den Knopf einrasten (klicken) hörst.
- ⓘ Der Router ist nun zu den Standardeinstellungen für Benutzername und Passwort zurückgekehrt.

Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.