



why! N240JU RAM Speicher auswechseln

Geschrieben von: Felice Suglia




**WERKZEUGE:**

- [Tournevis Cruciforme PH1](#) (1)

**TEILE:**



- [New Item](#) (1)
- [New Item](#) (1)
- [New Item](#) (1)
- [New Item](#) (1)

Schritt 1 — Akkumulator

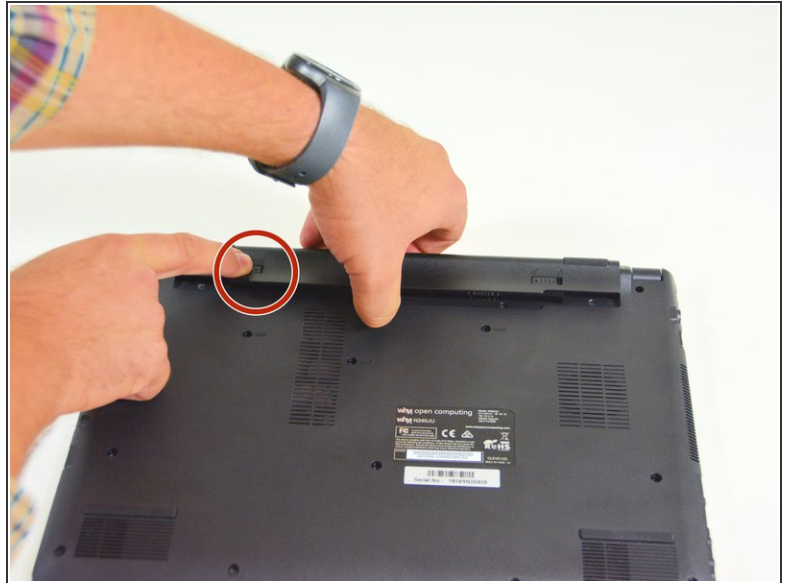


- Öffne zuerst den Riegel auf der rechten Seite.
- Danach entferne den Akkumulator mit simultan geöffnetem Riegel auf der linken Seite.

Schritt 2 — Zugang zu den wichtigsten Komponenten

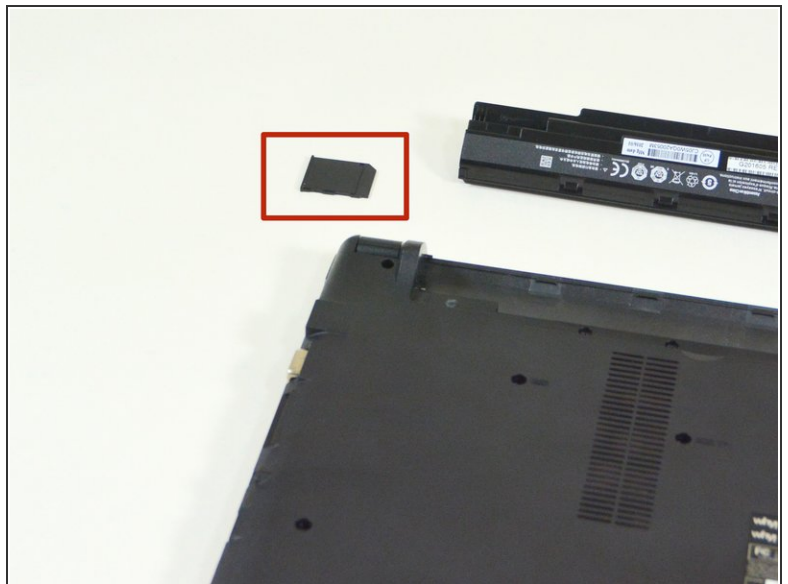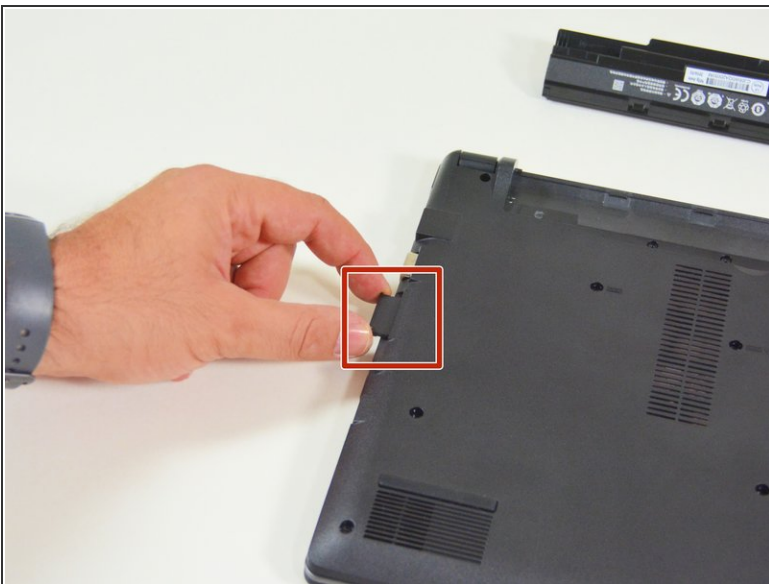


- Orte zuerst die imitierte Speicherkarte.
- Danach entferne diese nachgeahmte Karte und lege auf deinem Arbeitsplatz ab.

Schritt 3

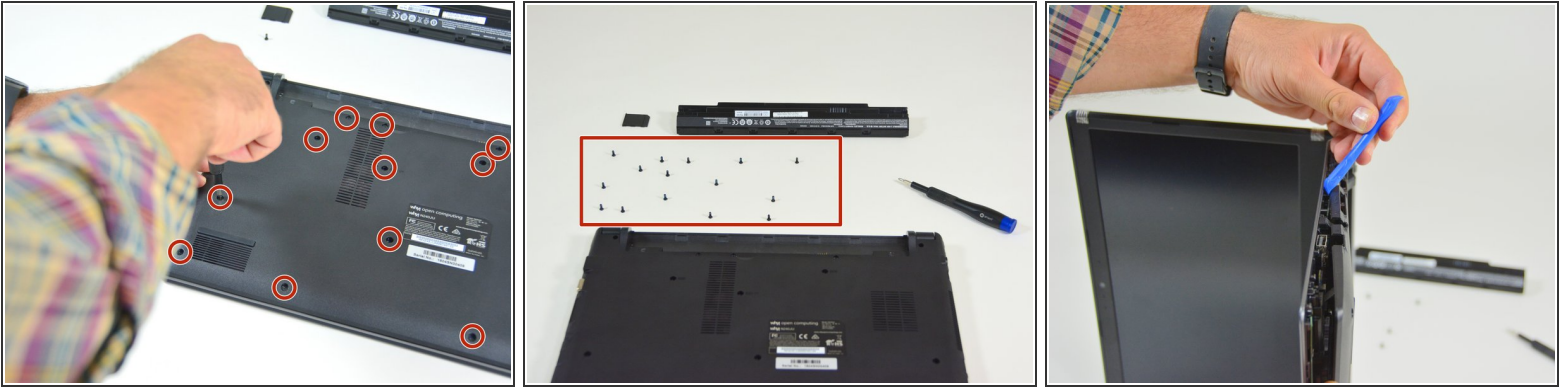

- Orte die 15 Schrauben die die untere Abdeckung des Computers festhalten.
- Löse danach diese Schrauben und lege diese auf deinem Arbeitsplatz ab.
- Löse danach die Befestigungen der unteren Abdeckung wie im Bild 3 dieses Schrittes dargestellt.

Schritt 4 — RAM Speicher

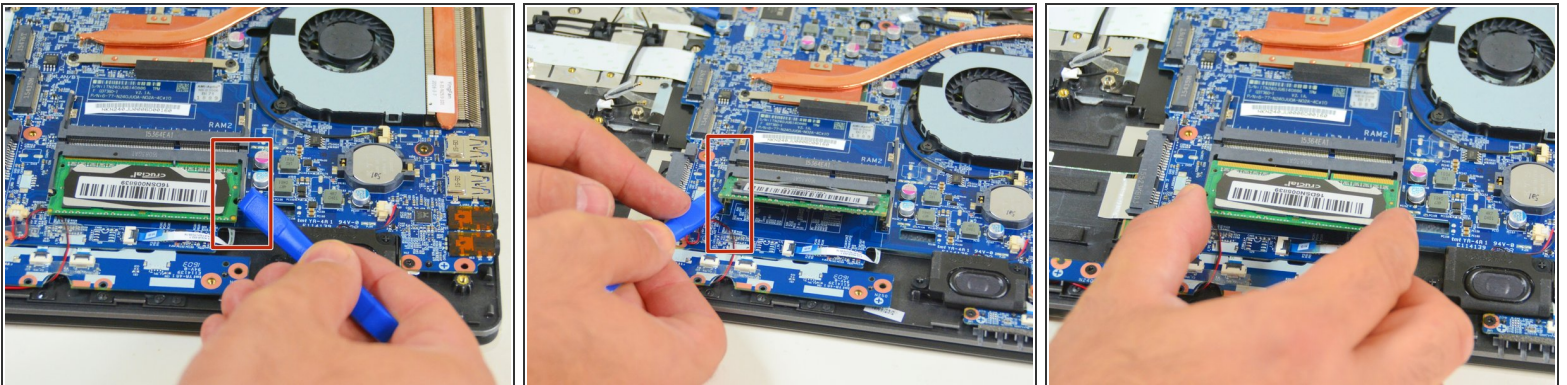

- Orte und drücke die Spannungsfedern welche das Speichermodul befestigen auseinander (rechts).
- Orte und drücke die Spannungsfedern welche das Speichermodul befestigen auseinander (links).
- Ziehe nun das Speichermodul aus seinem Stecker heraus.

Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.