


why! N240JU Ventilator auswechseln

Geschrieben von: Felice Suglia

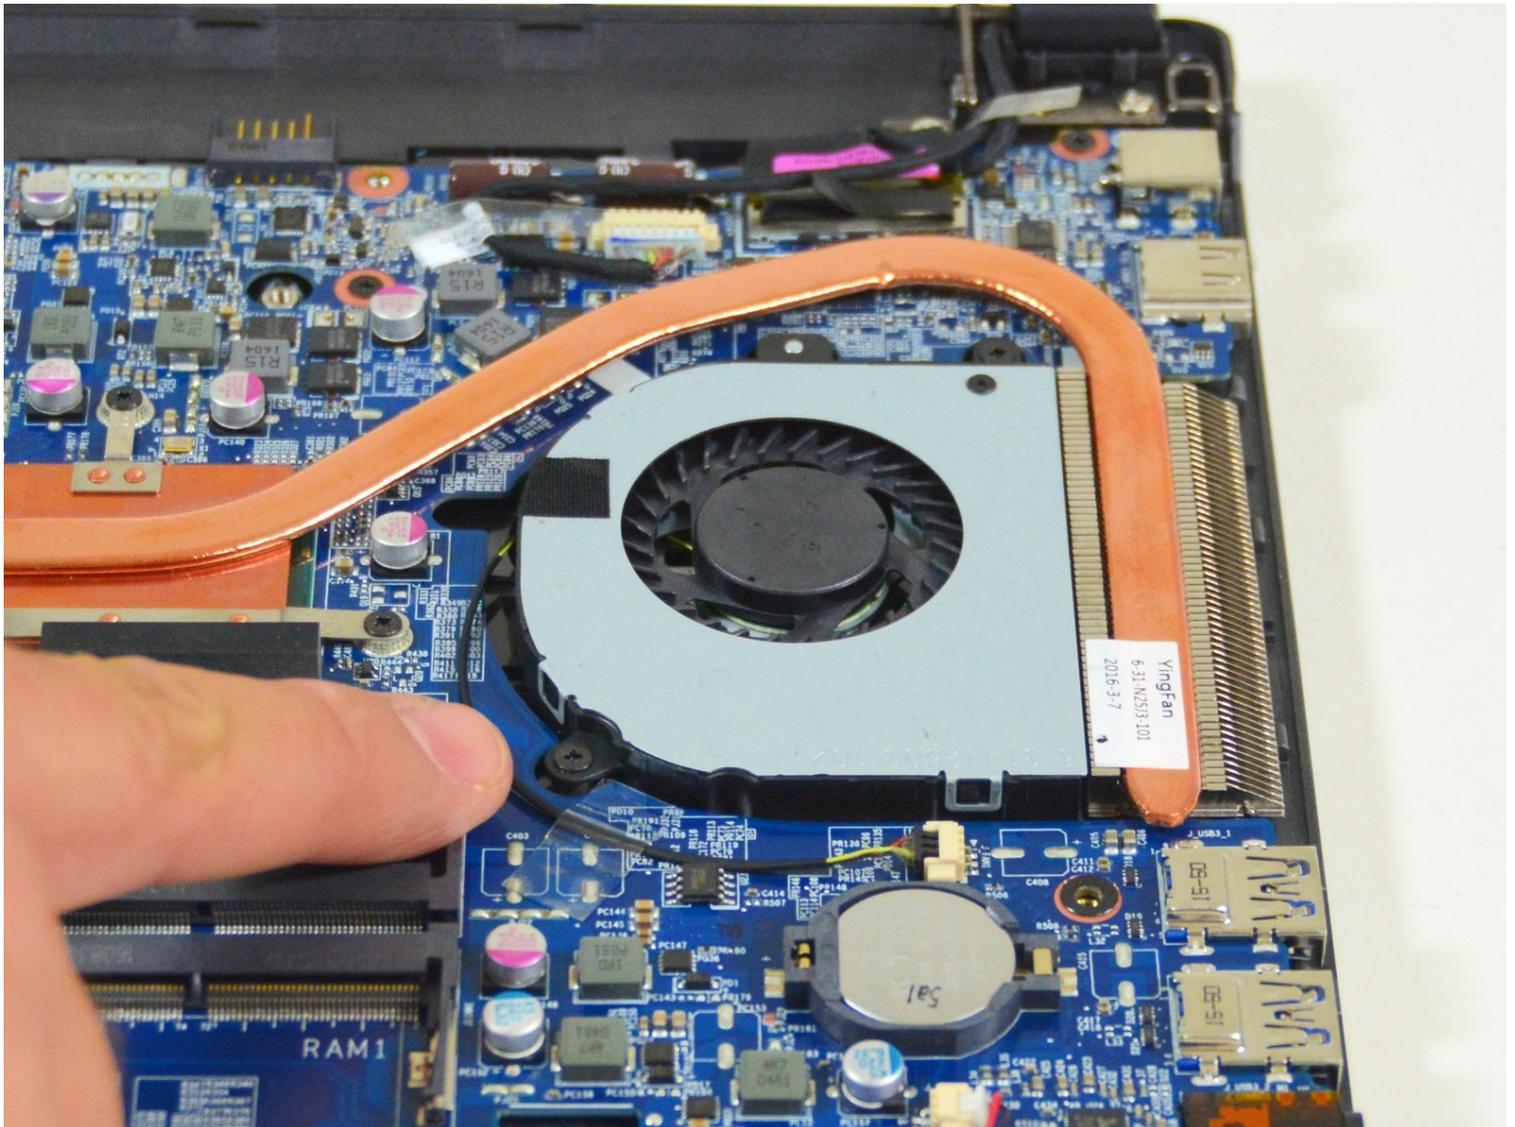

WERKZEUGE:

Phillips #1 Screwdriver (1)

ERSATZTEILE:


Pièces pour why! N240JU CH (1)

Pièces pour why! N240JU EU (1)

Pièces pour why! N240JU-PRO CH (1)


Pièces pour why! N240JU-PRO EU (1)

Schritt 1 — Akkumulator

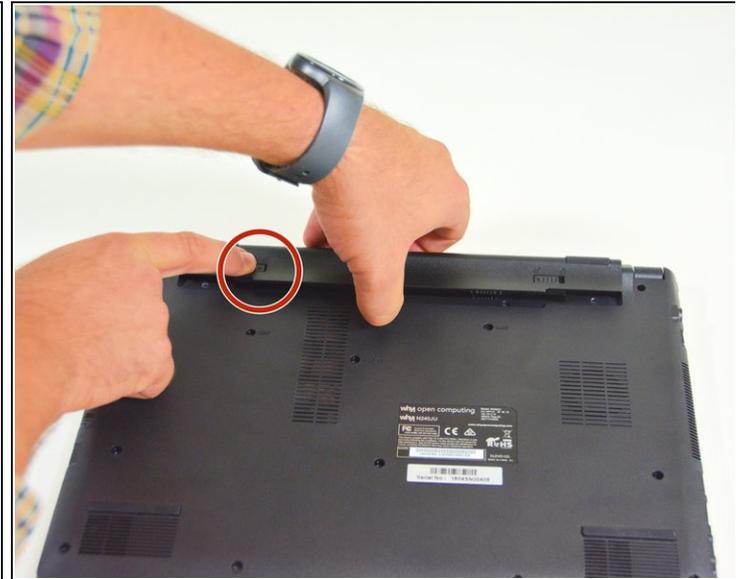


- Öffne zuerst den Riegel auf der rechten Seite.
- Danach entferne den Akkumulator mit simultan geöffnetem Riegel auf der linken Seite.

Schritt 2 — Zugang zu den wichtigsten Komponenten

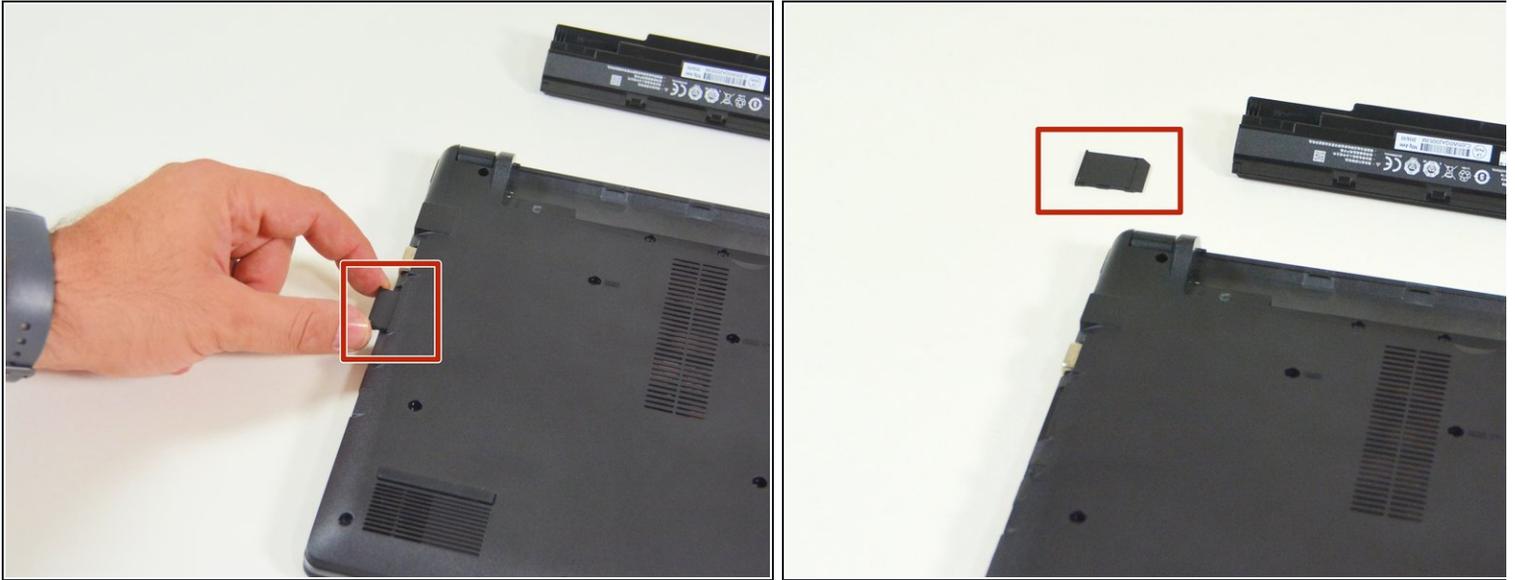

- Orte zuerst die initiierte Speicherkarte.
- Danach entferne diese nachgeahmte Karte und lege auf deinem Arbeitsplatz ab.

Schritt 3

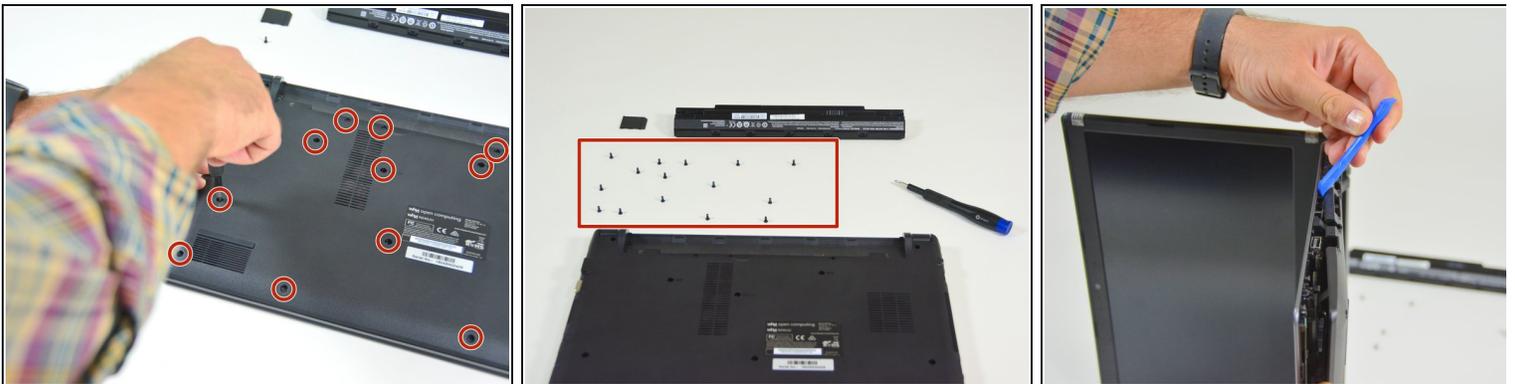

- Orte die 15 Schrauben die die untere Abdeckung des Computers festhalten.
- Löse danach diese Schrauben und lege diese auf deinem Arbeitsplatz ab.
- Löse danach die Befestigungen der unteren Abdeckung wie im Bild 3 dieses Schrittes dargestellt.

Schritt 4 — Ventilator



- Ziehe zuerst das Speisungskabel des Ventilators aus seinem Stecker.
- Löse danach die zwei Befestigungsschrauben.
- Entferne schlussendlich den Ventilator und lege ihn auf deinen Arbeitsplatz.

Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.