



why! W670SZQ1 WLAN / Bluetooth Karte auswechseln

Geschrieben von: Felice Suglia




Schritt 1 — Akkumulator



- Öffne den Riegel des Akkumulators auf der linken Seite.
- Öffne den Riegel des Akkumulators auf der rechten Seite.
- Entferne den Akkumulator in dem Sie simultan den rechten Riegel geöffnet halten.

Schritt 2 — Zugang zu den wichtigsten Komponenten

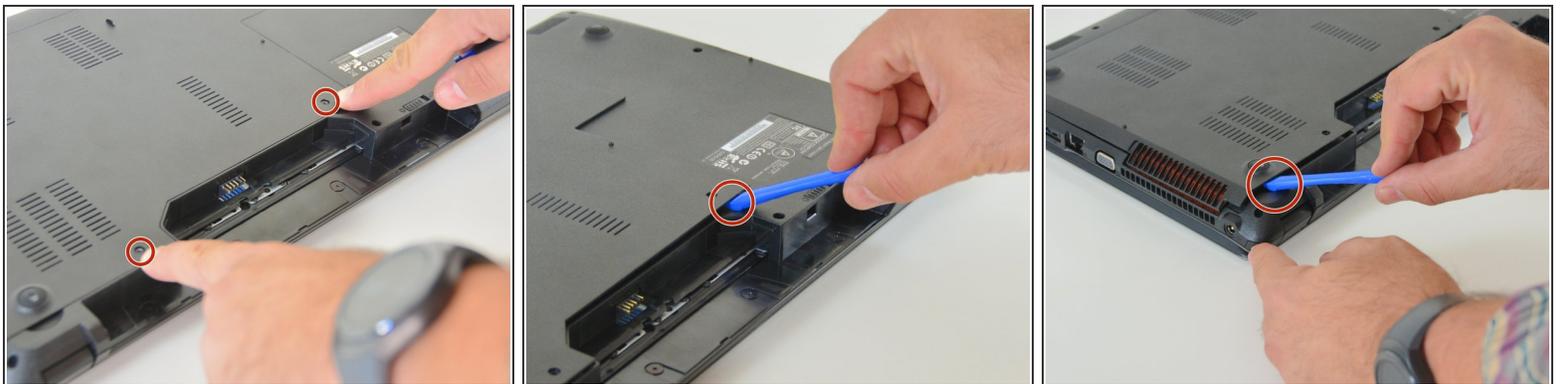

- Entferne mit dem Philips Schraubenzieher die zwei Schrauben unten an der Abdeckung.
- Hebe die Abdeckung rechts unten mit dem iFixit Opening Tool
- Hebe die Abdeckung links unten mit dem iFixit Opening Tool
- Schlussendlich entferne die Abdeckung damit der Zugang zu den wichtigsten Komponenten frei wird.

Schritt 3 — WLAN / Bluetooth Karte



- Löse sorgfältig die Antennen-Stecker MAIN und AUX.
- Löse dann die Befestigungs schraube mit dem Philips Schraubenzieher und ziehe das Chipset aus seinem Stecker heraus.

Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.