



why! W670SZQ1 Tastatur auswechseln

Geschrieben von: Felice Suglia




Schritt 1 — Akkumulator



- Öffne den Riegel des Akkumulators auf der linken Seite.
- Öffne den Riegel des Akkumulators auf der rechten Seite.
- Entferne den Akkumulator in dem Sie simultan den rechten Riegel geöffnet halten.

Schritt 2 — Zugang zu den wichtigsten Komponenten

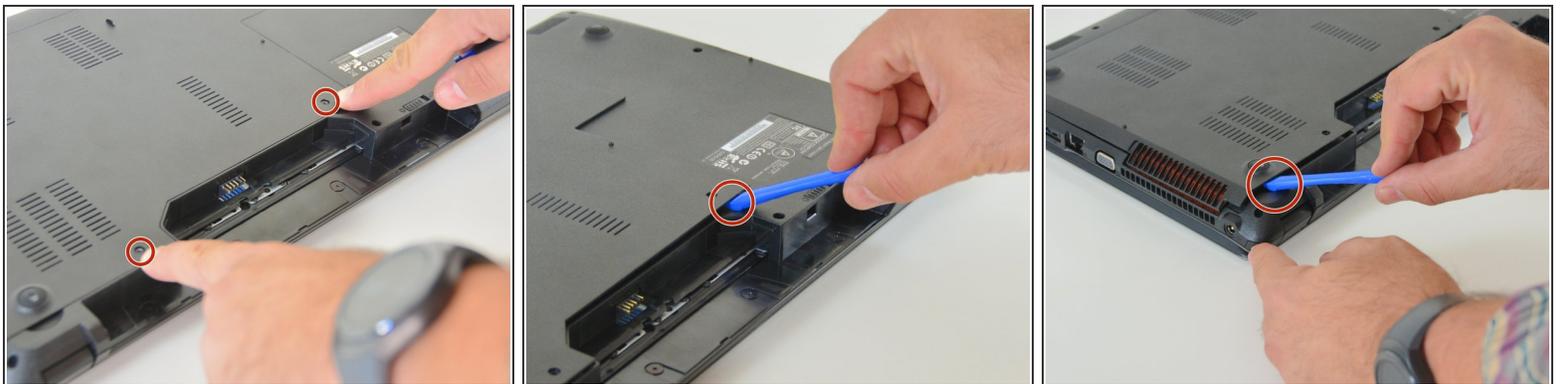

- Entferne mit dem Philips Schraubenzieher die zwei Schrauben unten an der Abdeckung.
- Hebe die Abdeckung rechts unten mit dem iFixit Opening Tool
- Hebe die Abdeckung links unten mit dem iFixit Opening Tool
- Schlussendlich entferne die Abdeckung damit der Zugang zu den wichtigsten Komponenten frei wird.

Schritt 3 — Tastatur




- Sobald die untere Abdeckung entfernt ist können Sie mit dem Demontieren der Tastatur beginnen.
- Kehren Sie zuerst den Rechner um und lösen Sie danach die Schraube wie im Bild 2 dieses Schrittes.
- Darauf entclipsen Sie den Tastaturschrauben-Abdeckungsstreifen.

Schritt 4




- Nachdem der Abdeckungsstreifen entfernt ist, sieht man die Spitze des Schraubenziehers.
- Orten Sie nun die fünf Befestigungsschrauben der Tastatur.
- Lösen Sie diese fünf Schrauben.

Schritt 5

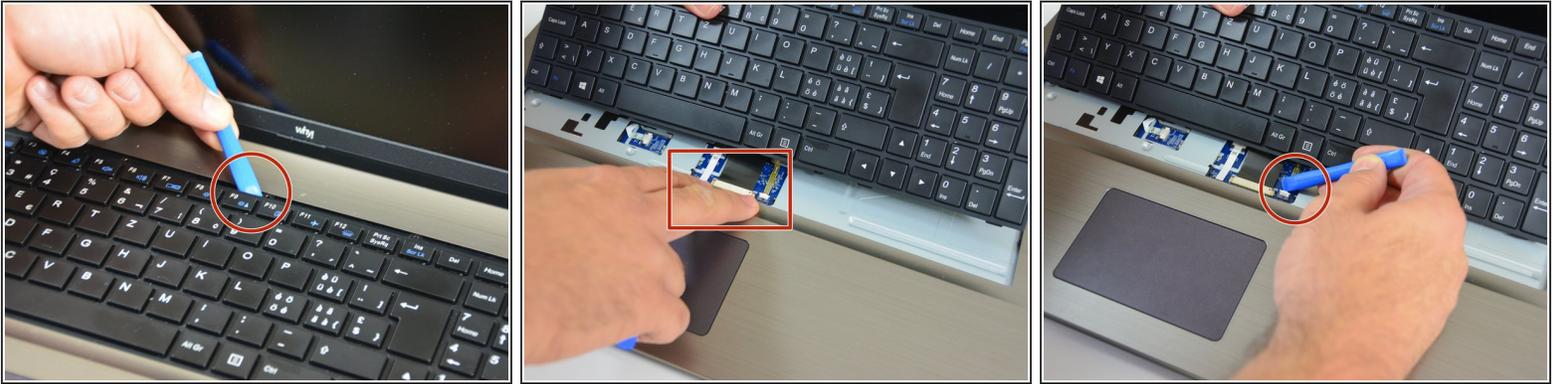

- Heben Sie nun die Tastatur leicht an und ziehen Sie sie leicht nach hinten.
- Die Verbindungskabel sind nun sichtbar.
- Lösen Sie nun die rechte Verriegelung am Stecker des Tastaturbeleuchtungs-kabel.

Schritt 6

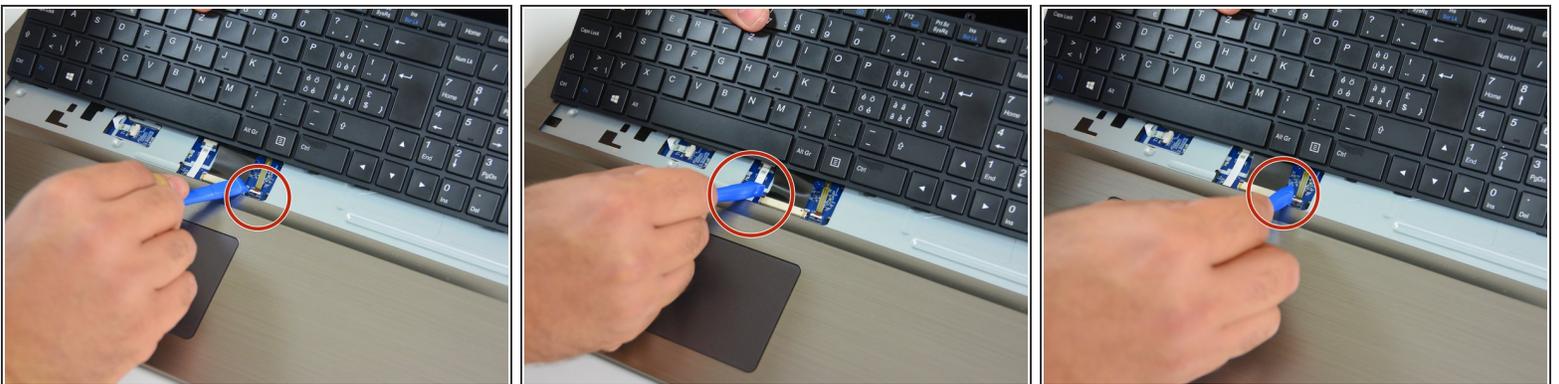

- Danach die linke Verriegelung.
- Wenden Sie nun dieselbe Prozedur an am Stecker des Hauptkabels (linke Verriegelung)
- Rechte Verriegelung.

Schritt 7



- Sie können nun die Tastatur aus ihrem Einbauplatz entfernen.

Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.