



# HP Photosmart c3180 Scannerglas austauschen

Diese Anleitung zeigt dir, wie du das...

Geschrieben von: Jim



# EINLEITUNG

Diese Anleitung zeigt dir, wie du das Scannerglas austauschen kannst.

## WERKZEUGE:

Spudger (1)

TR10 Torx Sicherheitsschraubendreher (1)

### Schritt 1 — Obere Abdeckung am HP Photosmart c3180



- Ziehe vor dem Zerlegen deines Druckers aus Sicherheitsgründen den Netzstecker.
- Drehe den Drucker so, dass die Seite mit dem Tastenfeld zu dir zeigt.
- Entferne die beiden 12 mm Torx T10 Schrauben am linken Seitenteil.

## Schritt 2




- Ziehe fest von hinten an dem Seitenteil, bis es sich vom restlichen Gerät ablöst.
- Drehe das Seitenteil beim Ablösen nach oben und ziehe es gleichzeitig zu dir.

## Schritt 3



- Drehe den Drucker 90° im Uhrzeigersinn.
- Fasse den Papierdeckel und kippe ihn nach unten.
- Setze deine Finger in den Spalt an der vorderen Klappe und ziehe daran, so dass sie sich nach unten öffnet.

## Schritt 4

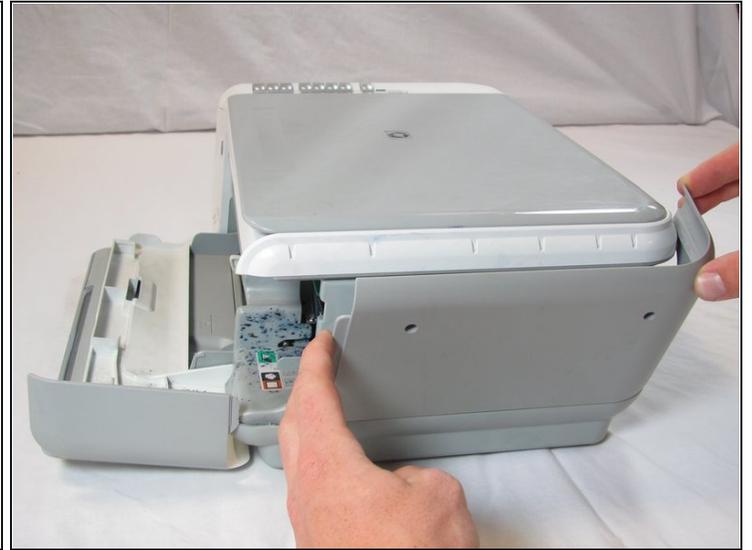

- Drehe den Drucker um 90° im Uhrzeigersinn.
- Entferne die beiden 12 mm Torx T10 Schrauben.
- Fasse das Seitenteil an beiden Enden an, ziehe es heraus und entferne es.

## Schritt 5




- Drehe den Drucker wieder 90° gegen den Uhrzeigersinn zurück.
- Hebe die Scannerklappe hoch.

## Schritt 6




- Entferne die beiden 12 mm Torx T10 Schrauben.
- ⚠ Versuche noch nicht die obere Abdeckung ganz zu entfernen, sie ist immer noch mit dem restlichen Gerät durch ein Kabel verbunden.

## Schritt 7

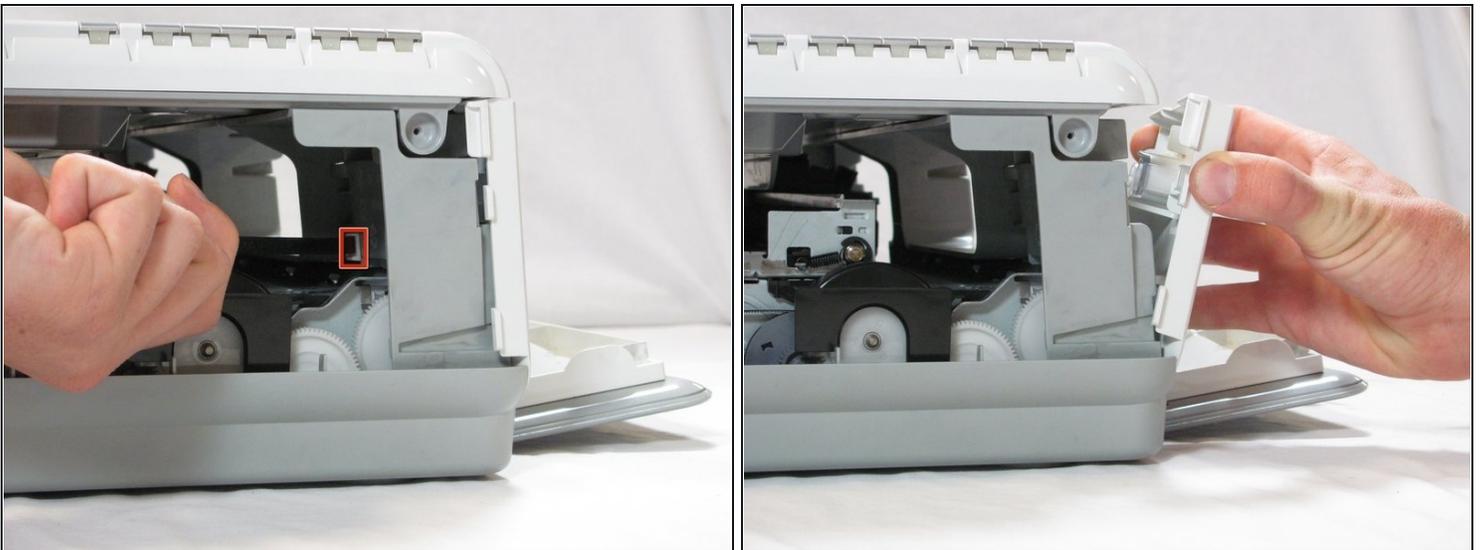

- Drehe den Drucker 90° gegen den Uhrzeigersinn.
- Im Drucker drin befindet sich eine kleine weiße Lasche. Drücke dir nach innen, bis du ein ploppendes Geräusch hörst.
- Fasse die Frontabdeckung, ziehe sie vom Drucker weg und entferne sie.

## Schritt 8

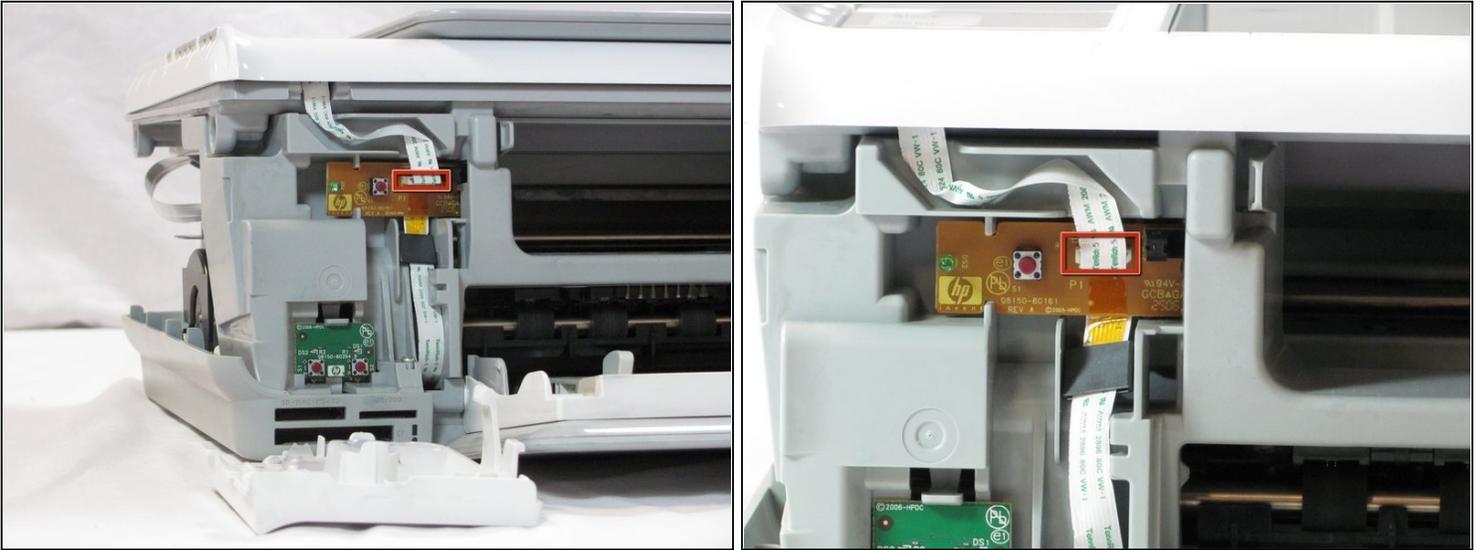


- Drehe den Drucker 90° im Uhrzeigersinn.
- Löse das Kabel, mit dem die obere Abdeckung mit der Einschaltplatine verbunden ist.

## Schritt 9



- Hebe die obere Abdeckung vorsichtig nach oben vom restlichen Gerät weg.



## Schritt 10 — Scannerglas

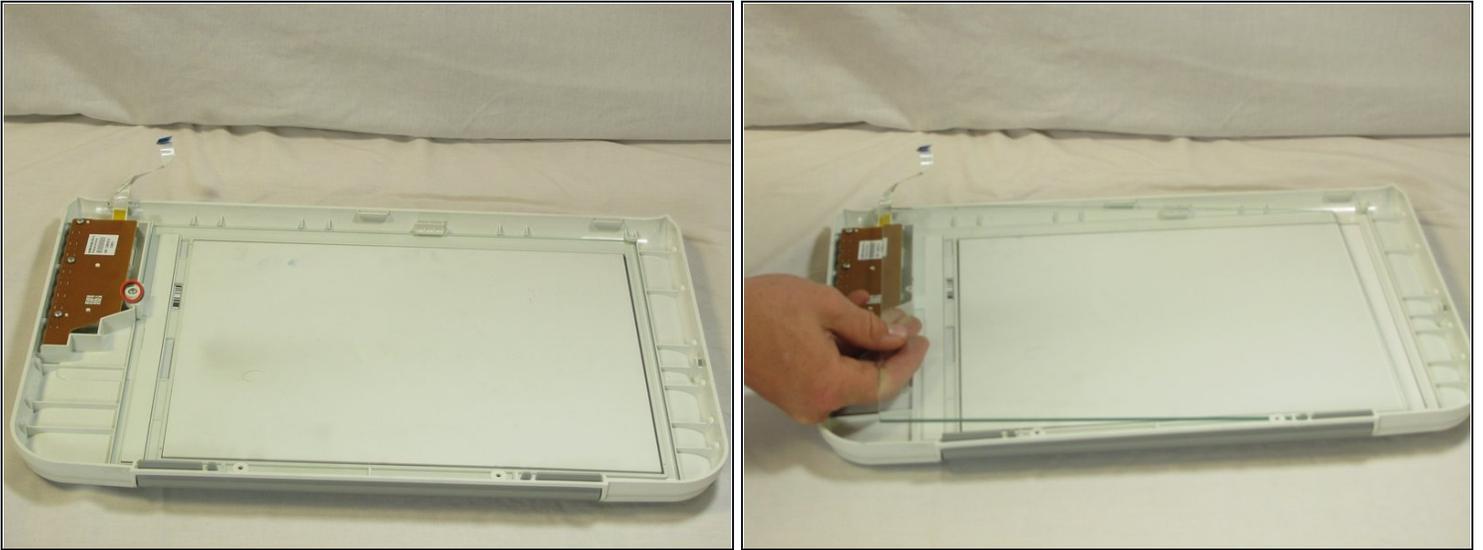

- Stelle den Hauptteil des Druckers zur Seite.
- Entferne die 12 mm Torx T10 Schraube.
- Entferne die Kunststoffflasche, die das Scannerglas festhält.


**⚠ Hebe die Glasscheibe sorgfältig aus dem Kunststoffrahmen in Richtung Tastenfeld heraus. Du musst eventuell etwas kräftig ziehen, bis sich die Scheibe löst. Wenn du nicht aufpasst, kann die Scheibe splintern.**

## Schritt 11

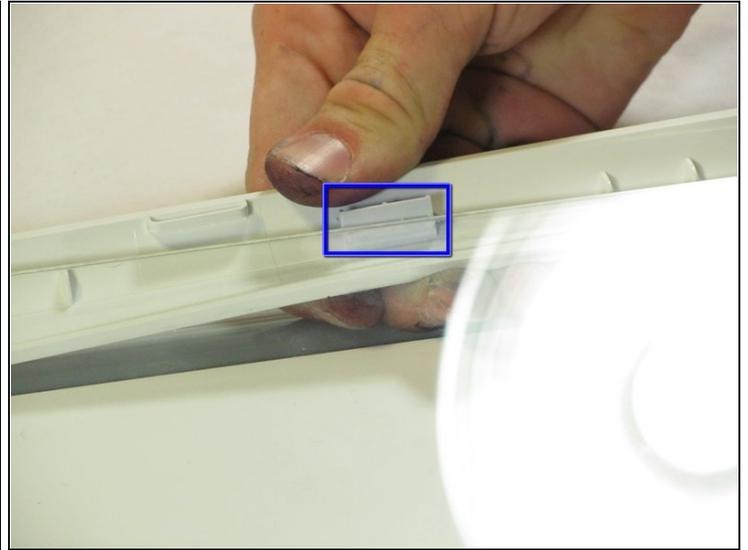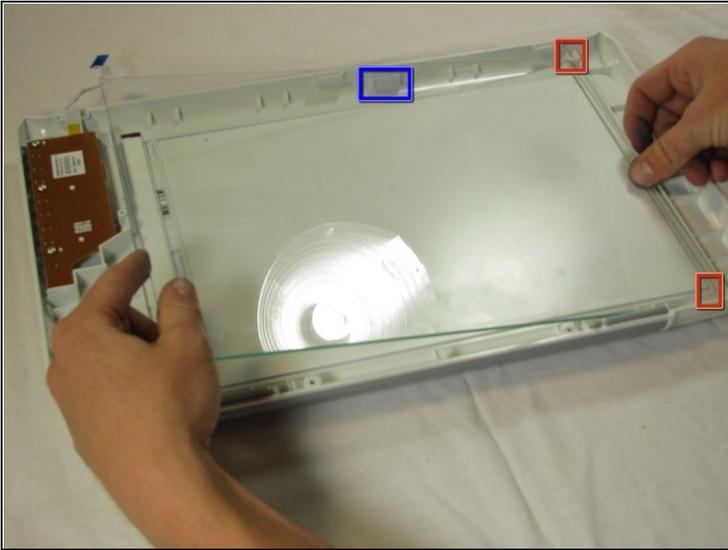

- Schiebe die neue Glasscheibe in die Laschen auf der rechten Seite der oberen Abdeckung ein.
- Lege deinen Daumen oben auf die Lasche an der oberen Abdeckung. Fasse die Außenkante der Abdeckung und biege sie nach außen, so dass das Scannerglas hineinfallen kann.

## Schritt 12

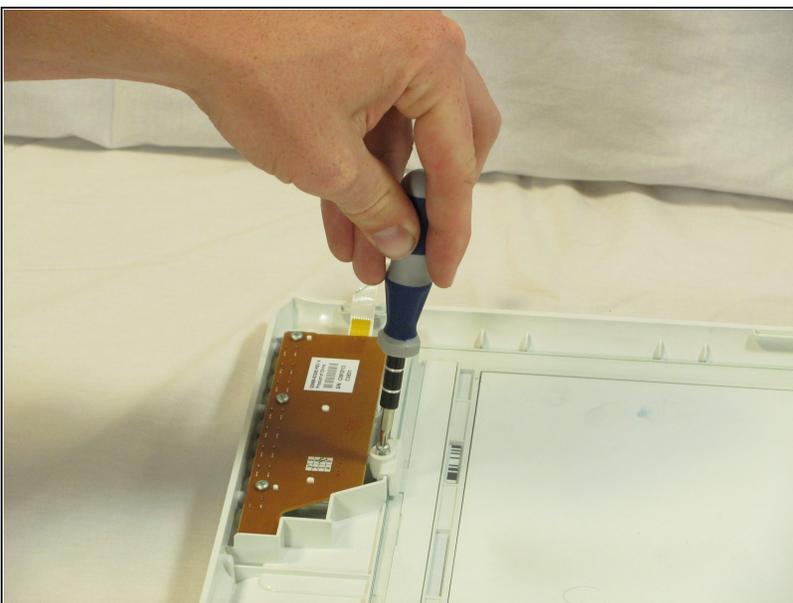

- Befestige die Kunststoffhalterung des Scannerglases mit der 2,74 mm Torx Schraube.

---

Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.