




# Wie tausche ich ein gebrochenes Segment an meinem Zeltgestänge aus?

Wir zeigen dir in dieser Anleitung die notwendigen Schritte für ein Segmentaustausch.

Geschrieben von: VAUDE Reparaturteam

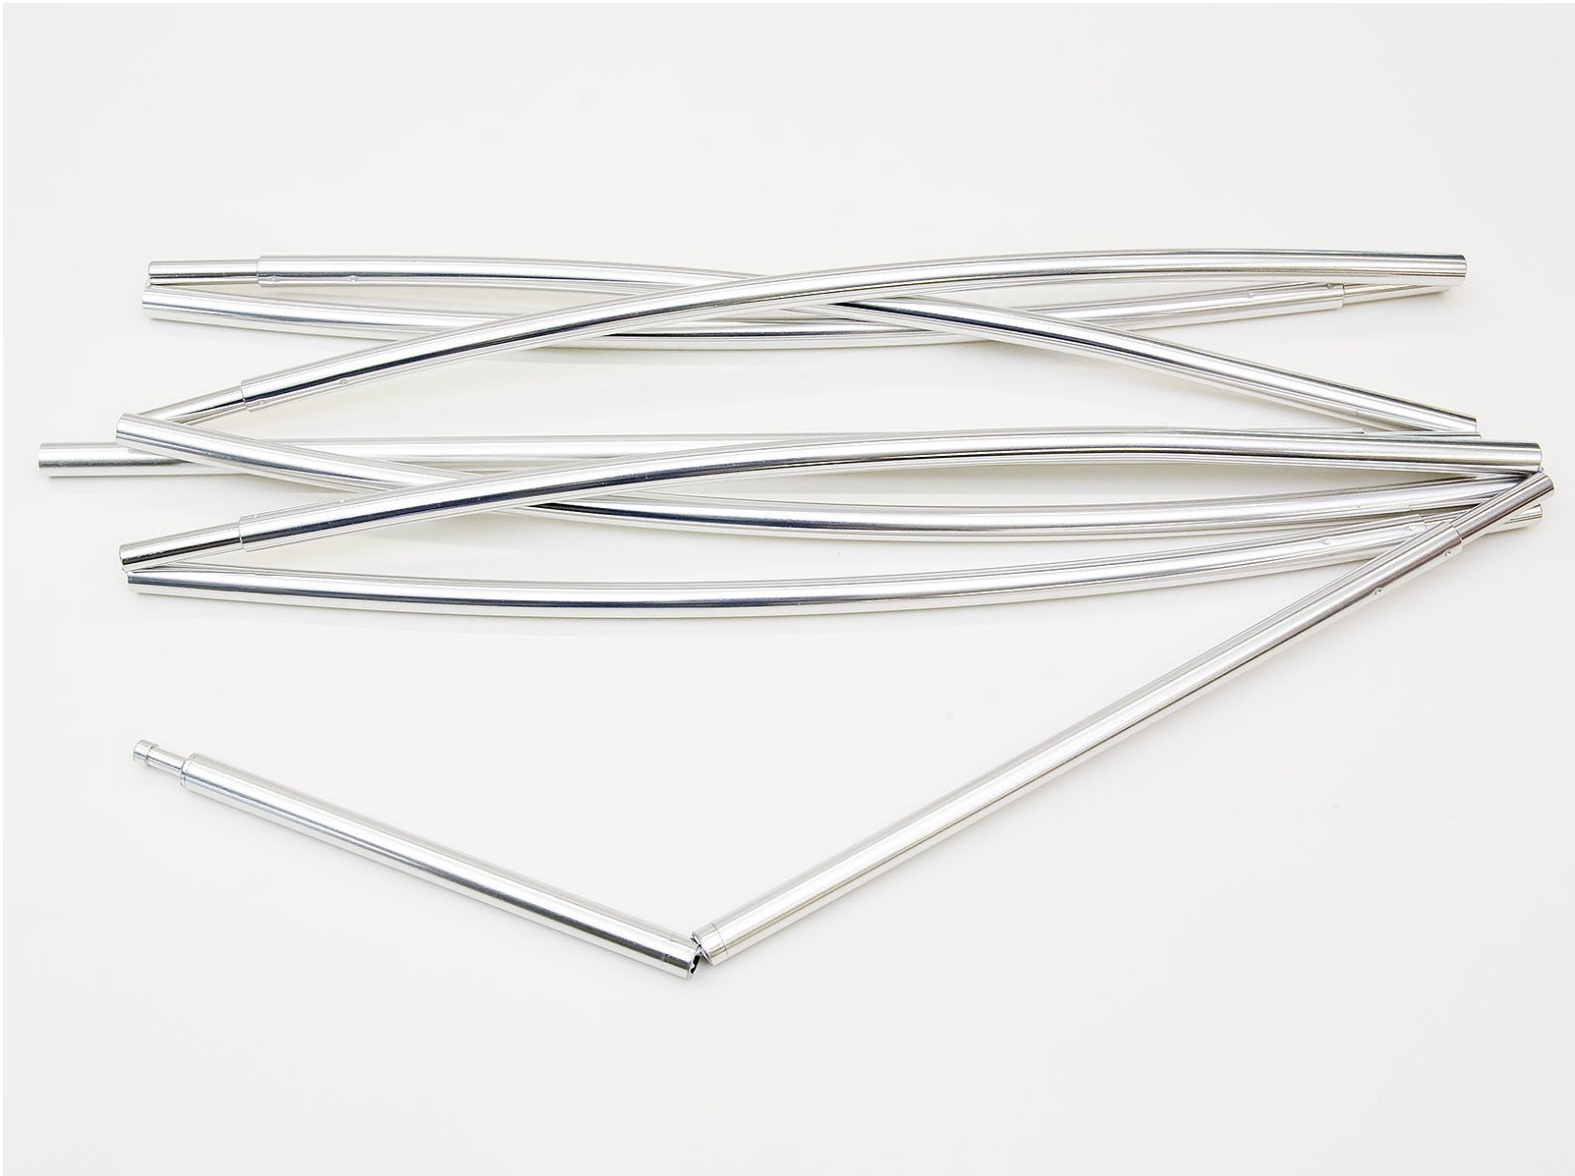

## EINLEITUNG

Unsere Zelte sind so konstruiert, dass sie selbst extremen Wind- und Wetterverhältnissen standhalten. Dennoch kann durch zu starke Belastung oder auch Fremdeinwirkung (z. B. Aufbaufehler durch nicht ganz zusammengesteckte Segmente, Transportschäden) ein Segment brechen. Wir zeigen dir in dieser Anleitung die notwendigen Schritte für ein Segmentaustausch.



### WERKZEUGE:



- [Maßband](#) (1)
- [Schere](#) (1)
- [Flachstumpffeile](#) (1)
- [Rundfeile](#) (1)
- [Handsäge](#) (1)



### TEILE:

- [VAUDE Zeltgestänge](#) (1)

## Schritt 1 — Segment an meinem Zeltgestänge

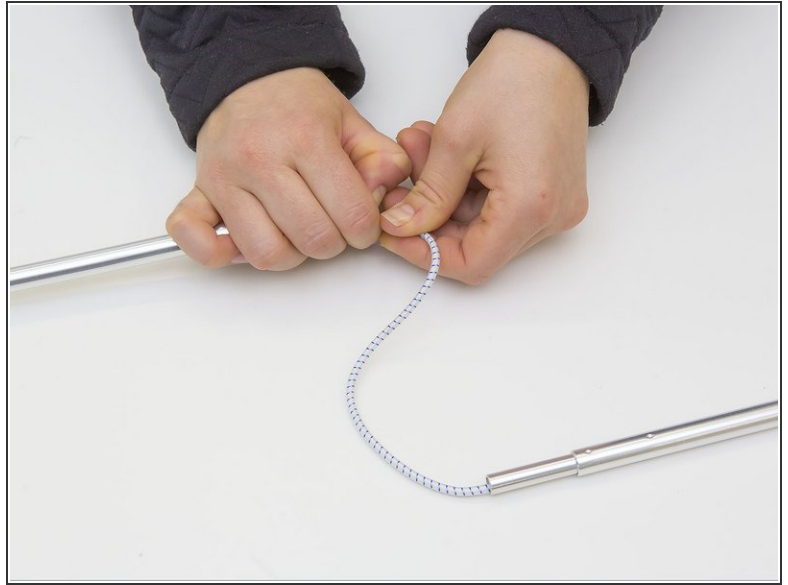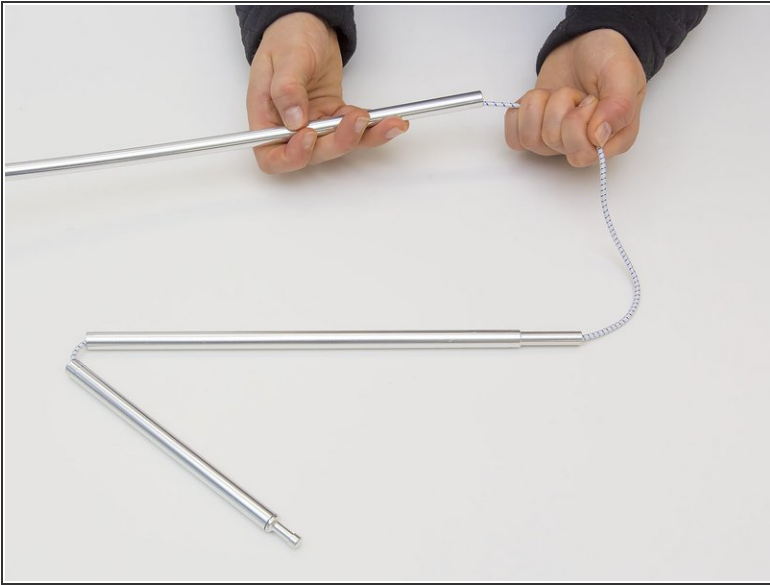

- Den Gummi zwischen dem letzten ganzen Segment und dem defekten Segment lockern, damit das Endteil (Pin) entfernt werden kann.

## Schritt 2




- Mit einer Wäscheklammer den Gummi fixieren.

### Schritt 3




- Pin aus Segment ziehen.

### Schritt 4

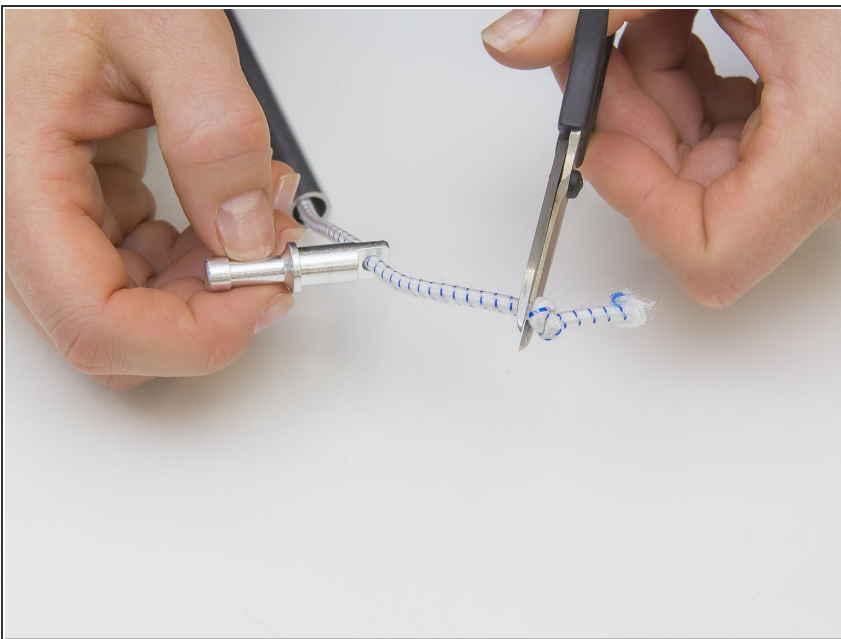


- Knoten abschneiden.

## Schritt 5

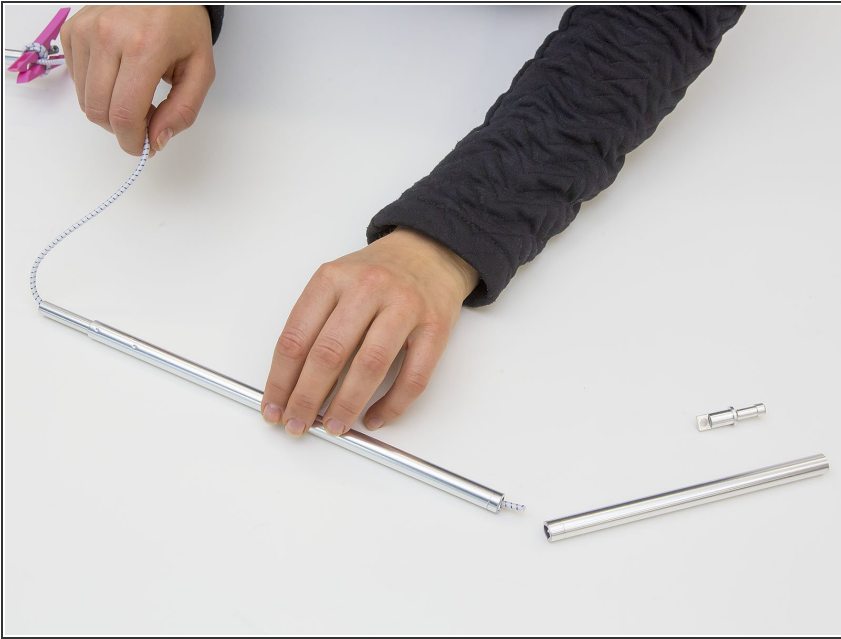

- Gummi aus defektem Segment entfernen.
- ❗ Sollte das gebrochene Segment sich in der Mitte des Gestänges befinden, müssen zuerst die ganzen Segmente entfernt werden. Für den späteren Zusammenbau auf die richtige Reihenfolge der einzelnen Segmente achten, ggf. nummerieren.

## Schritt 6

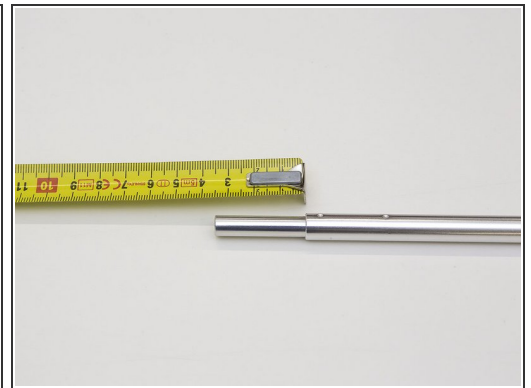

- Um festzustellen, welches Ersatzsegment du bestellen musst, bitte die Verjüngung und den Außendurchmesser ausmessen.
- ❗ Mittels Schieblehre kannst du den Durchmesser einfacher messen. Solltest du keine zu Hand haben, reicht auch ein normales Maßband aus.

## Schritt 7




- Die Länge des gebrochenen Segments auf das neue Segment übertragen. Maßband nach der Verjüngung ansetzen und mit einem Edding die Länge markieren.

## Schritt 8




- Gestänge in Schraubstock einspannen und an markierter Stelle die Säge ansetzen und das überstehende Teil absägen.

## Schritt 9

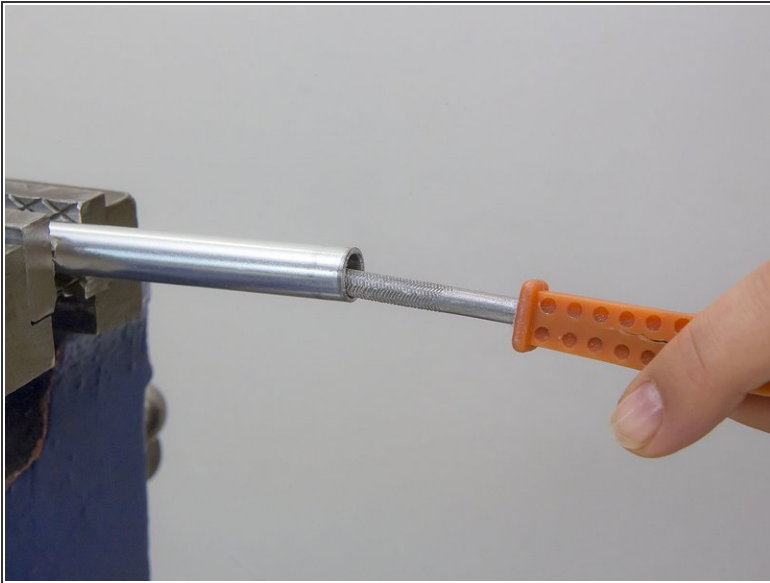

- Gestänge mit Rundfeile innen feilen und mit der Flachfeile restliche scharfe Kanten abfeilen.

## Schritt 10

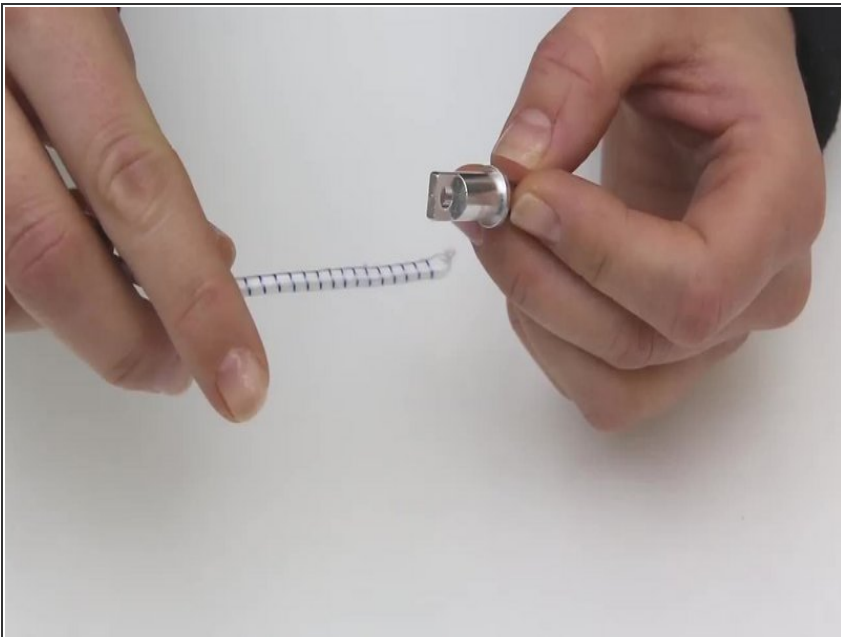

- Gummi wieder in das Gestänge einfädeln. Gummiende an Pin wieder festknoten und

---

überstehendes Ende in das  
Gestänge einführen.

---