




Retrait du processeur du Dell Inspiron 530

Retirer le processeur (CPU)

Rédigé par: James Aldag

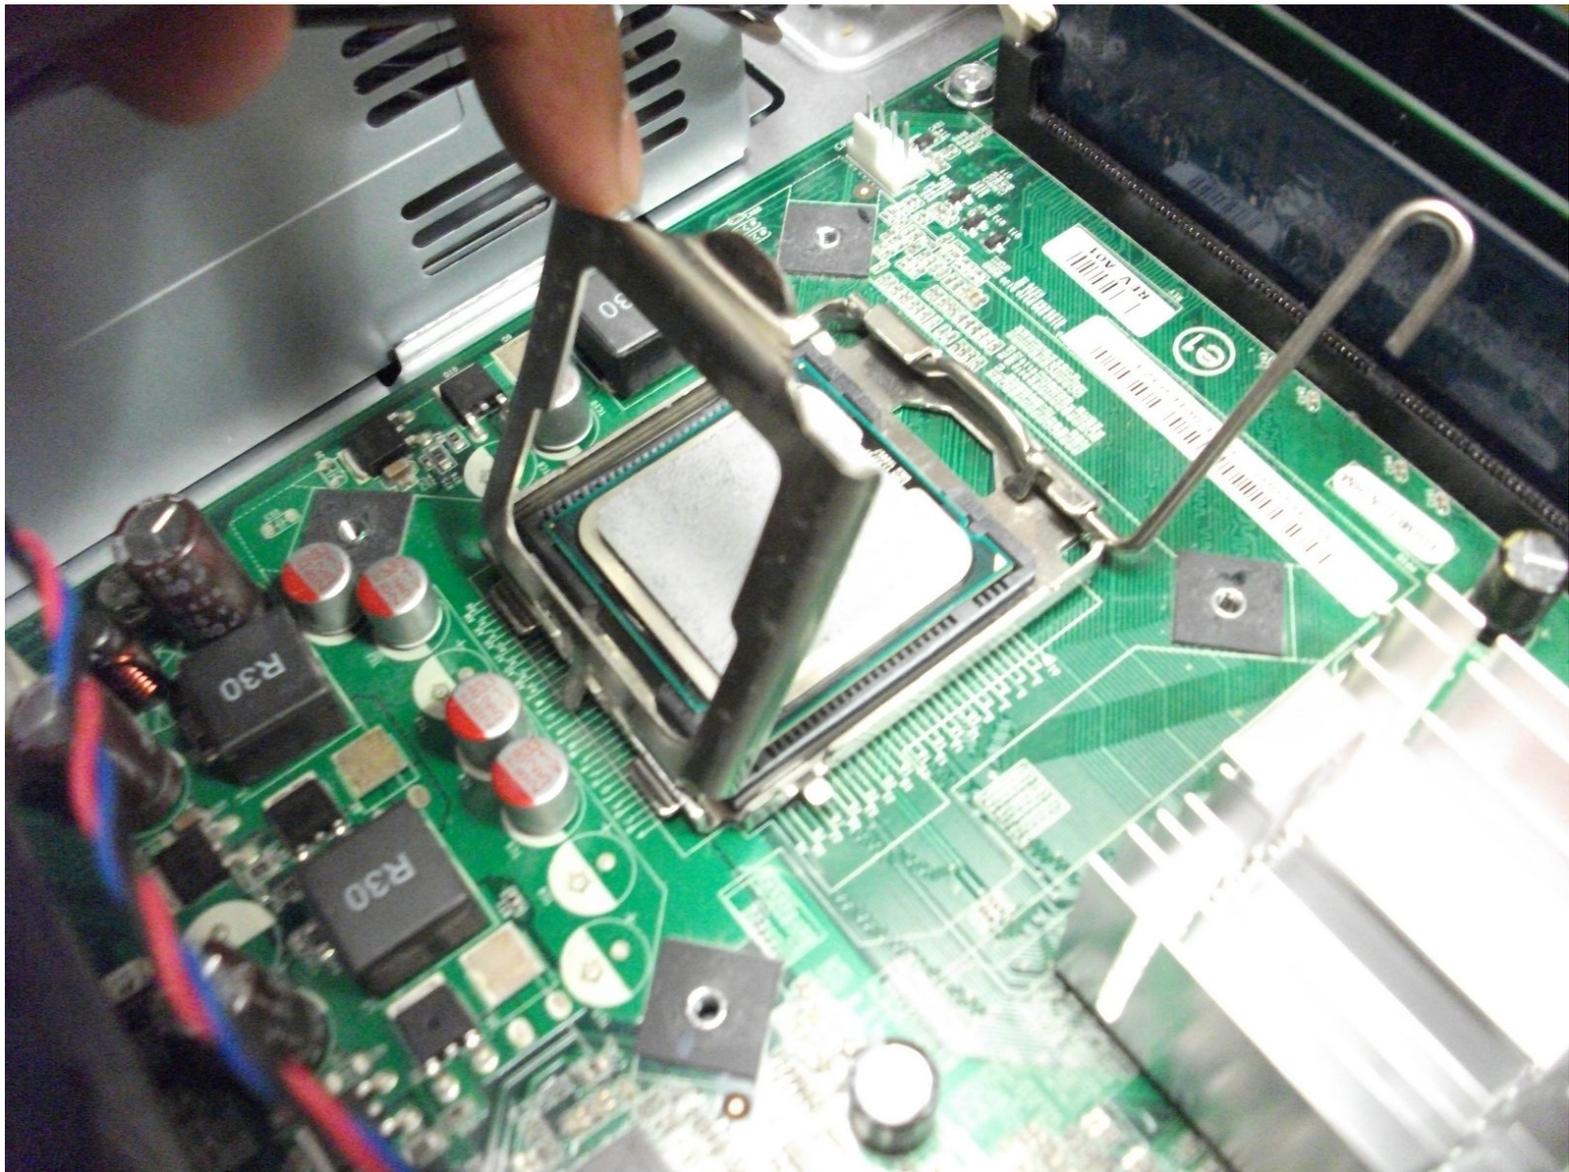

INTRODUCTION

Ce tutoriel vous montrera comment retirer le processeur de l'ordinateur.



OUTILS:

- [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Ouverture du boîtier du Dell Inspiron 530



- Couchez le boîtier sur le côté.
- Localisez et retirez les deux vis de serrage à main de 13,1 mm.

Étape 2




- Faites glisser le panneau latéral vers l'arrière et retirez-le.

Étape 3 — Retrait du processeur




- Localisez le ventilateur et le dissipateur thermique du processeur.

Étape 4

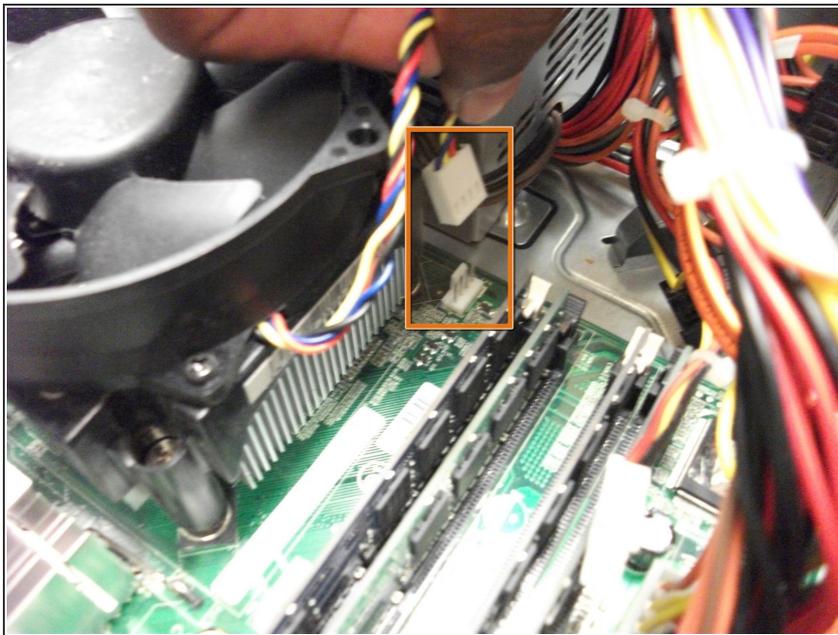


- Débranchez le câble d'alimentation du ventilateur de la carte mère.

Étape 5

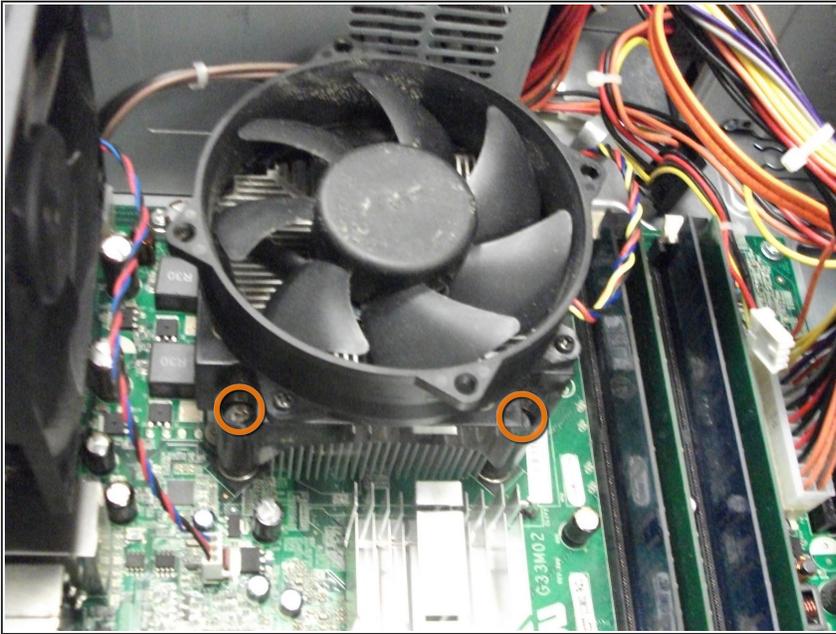


- Localisez et dévissez les quatre vis cruciformes #0 sur les coins du ventilateur.
- ⓘ Les vis ne sortiront pas complètement.

Étape 6

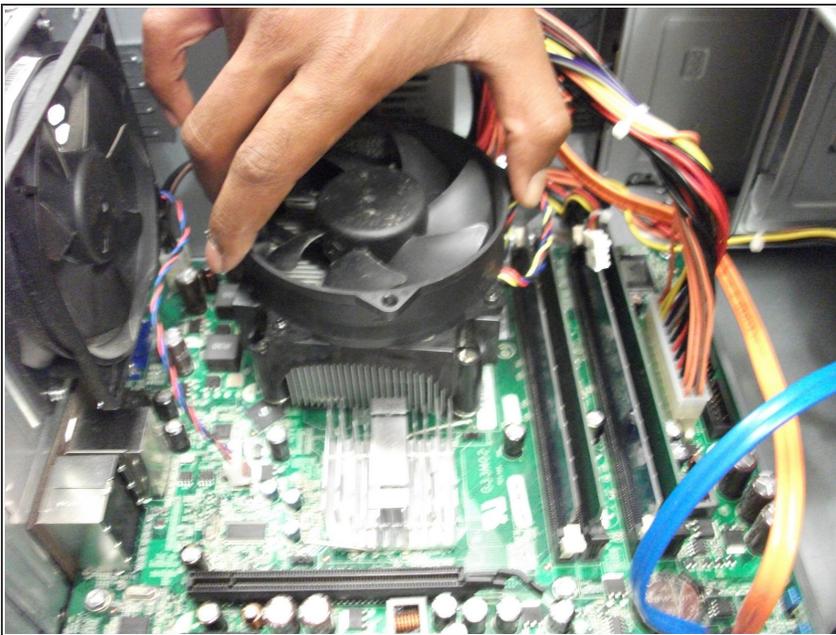


- Retirez le ventilateur ainsi que le dissipateur thermique.

Étape 7

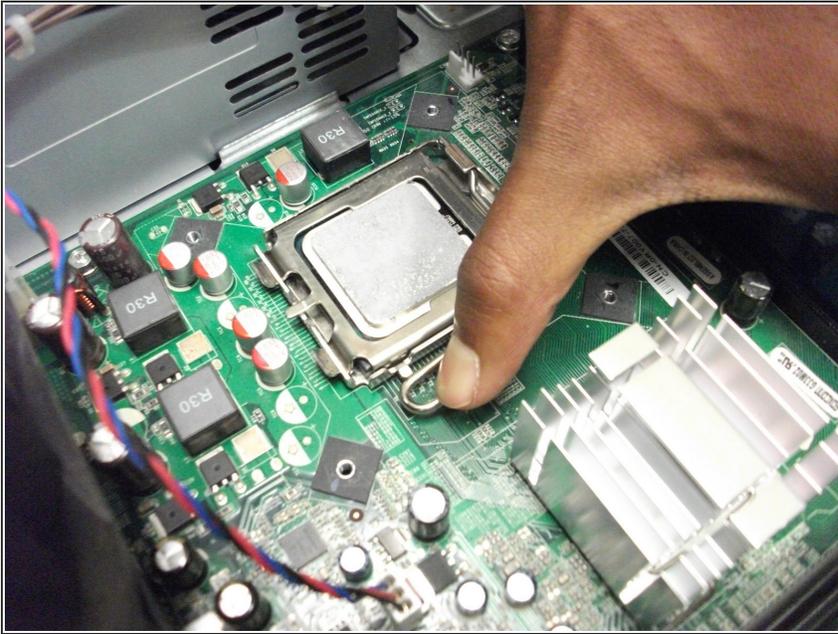


- Pressez doucement vers le bas et relâchez le levier métallique.

Étape 8

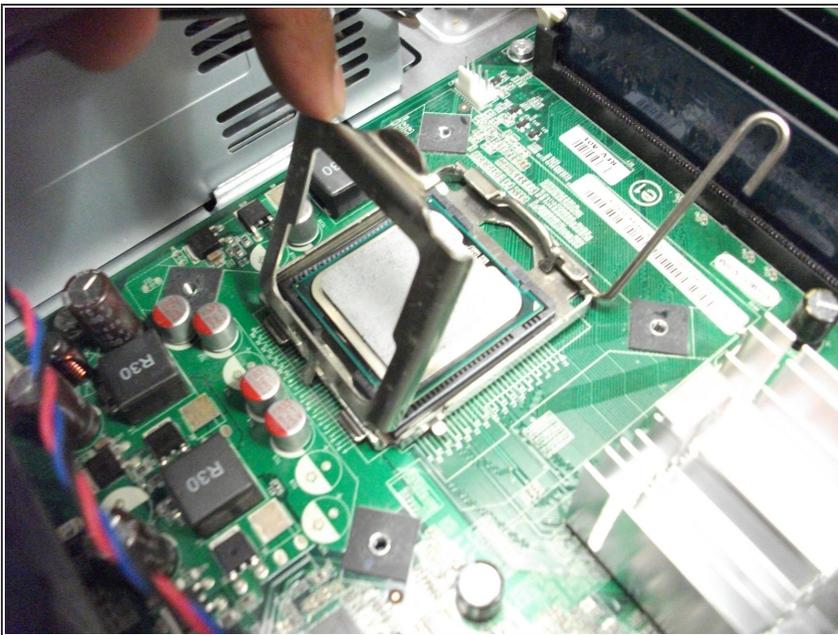

- Ouvrez le casier métallique entourant le processeur.

Étape 9

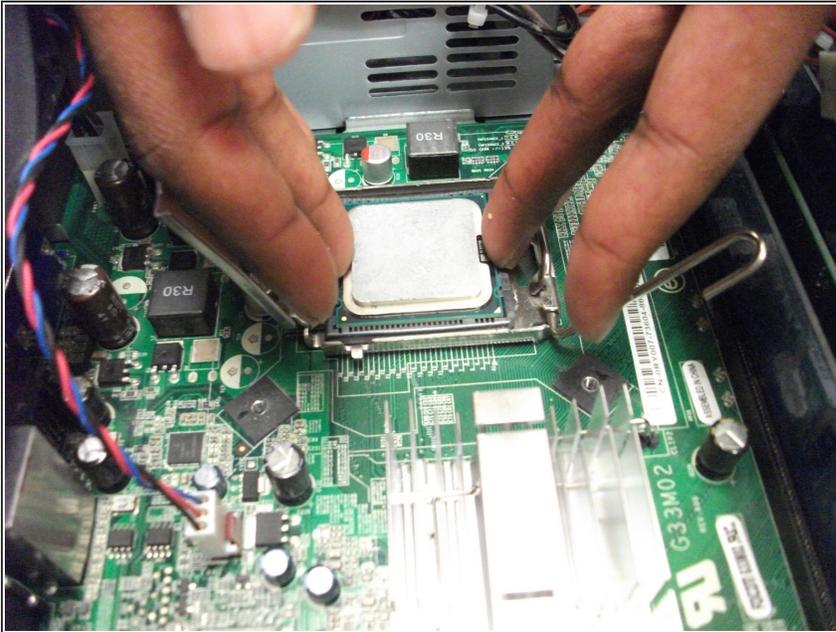

- Soulevez doucement le processeur en le tenant uniquement par les bords.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

Remarque : Pour le remontage à l'étape sept, assurez-vous que le coin du processeur avec le triangle doré pointe vers le levier de dégagement.