




LG G5 Akku austauschen

Austausch des Akkus am LG G5

Geschrieben von: Sam Goldheart

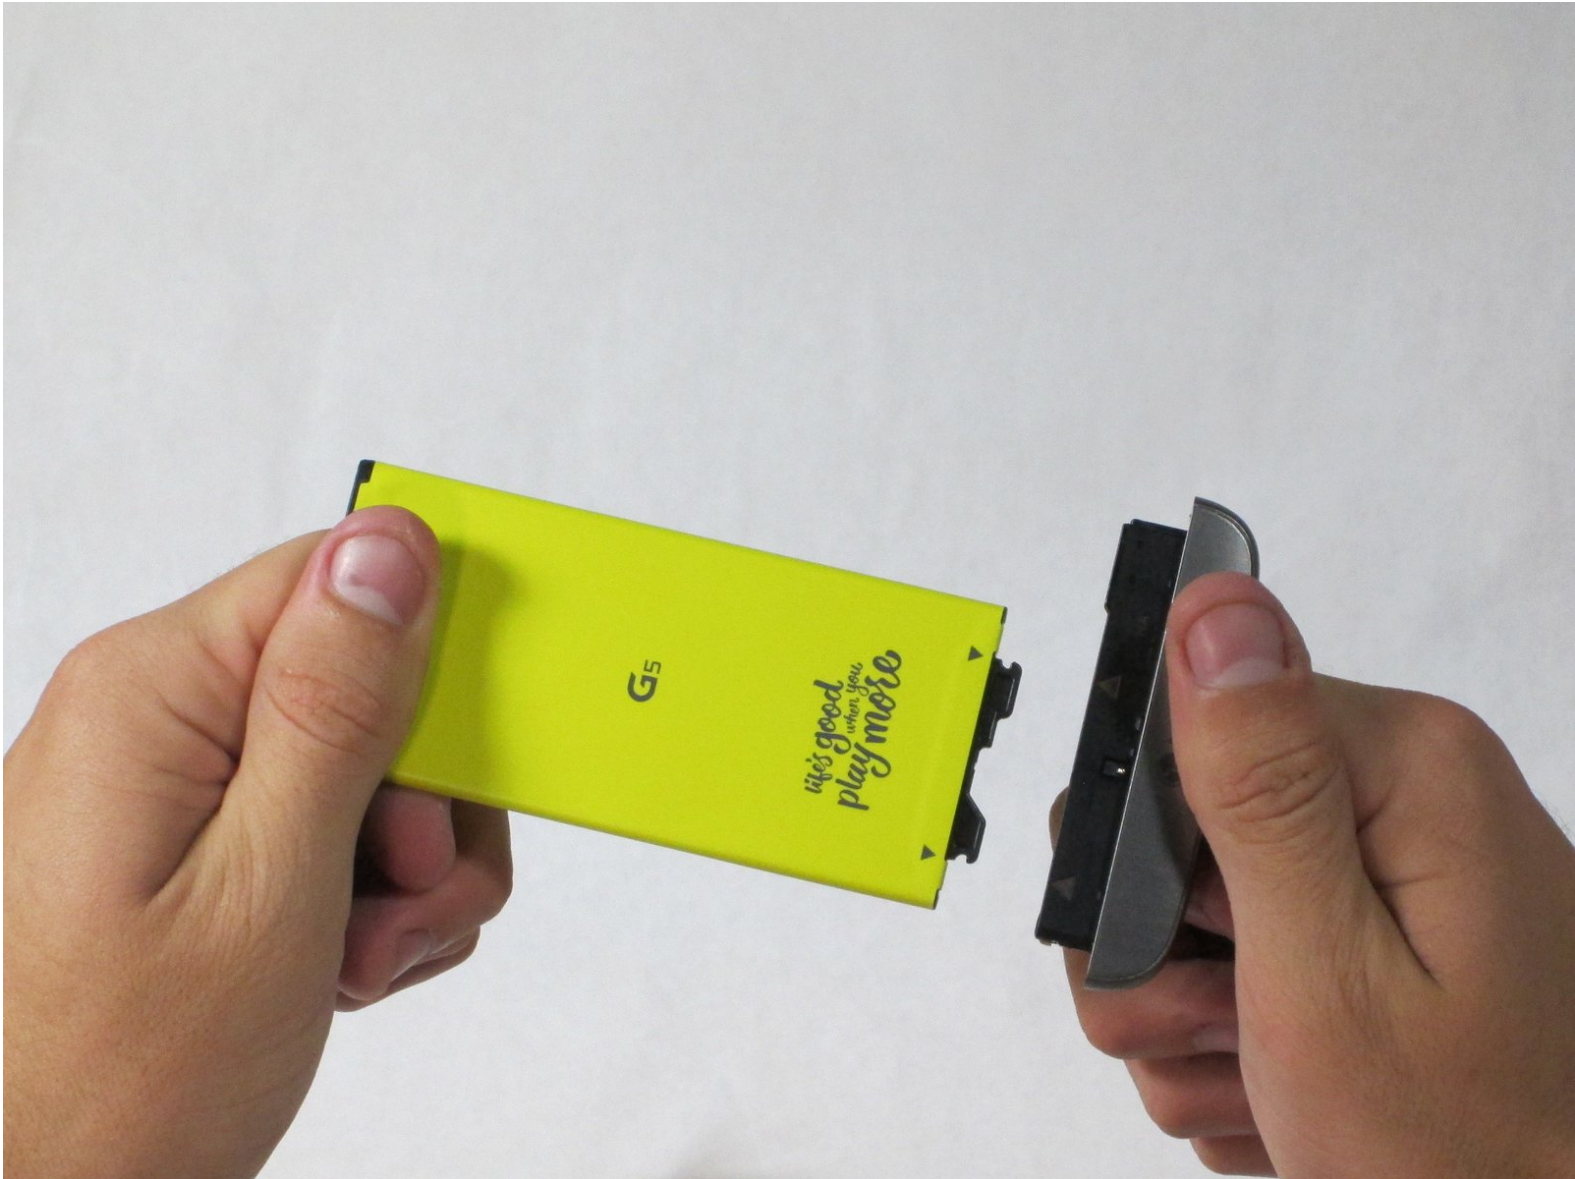

EINLEITUNG

Wenn dein Akku nicht mehr seine Ladung hält, hilft dir diese Anleitung den Akku auszutauschen. Beim LG G5 ist der Akkuwechsel sehr einfach, du brauchst dazu nichts außer deinen Händen!


Wenn dein Akku aufgebläht ist, musst du [geeignete Vorsichtsmaßnahmen treffen](#).



TEILE:


- [LG G5 Battery](#) (1)
-

Schritt 1 — Akku

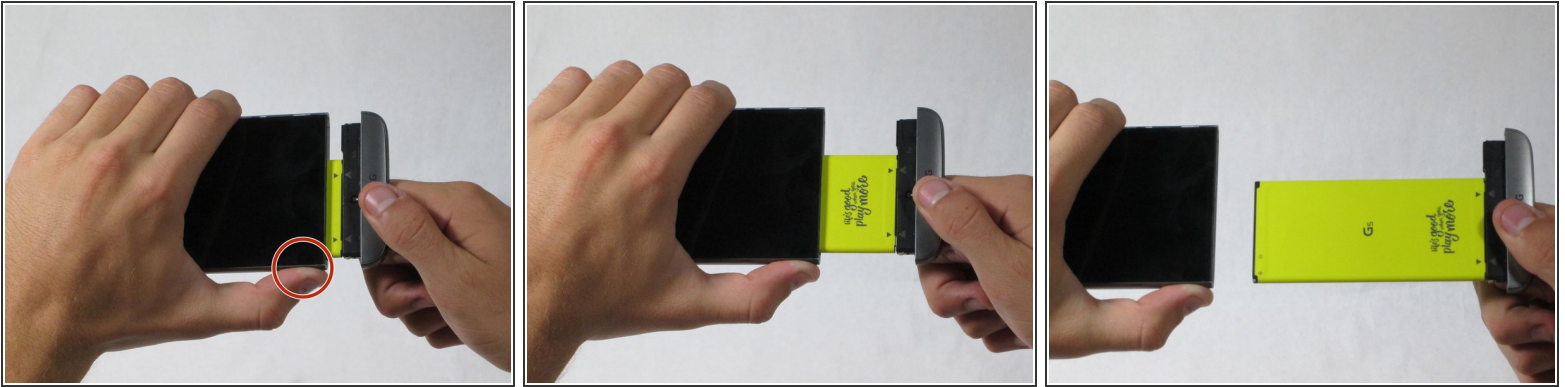

- ❗ Drücke und halte die Einschalttaste einige Sekunden lang, um das Smartphone auszuschalten.
- Drücke den Auslöseknopf für den Akku und ziehe gleichzeitig das untere Ende des Smartphones weg vom Gehäuse.

Schritt 2

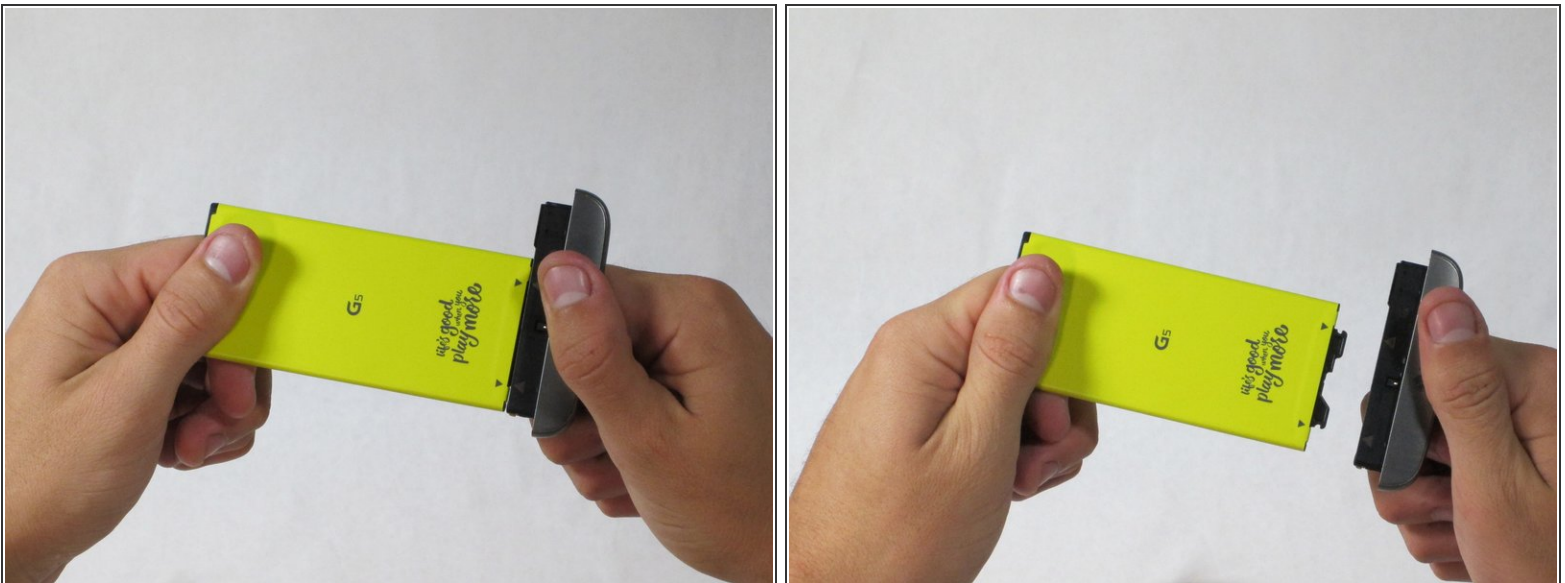

- Löse den Akku von der unteren Abdeckung ab.
- ☑ Setze den neuen Akku in gleicher Position und Richtung ein. Wenn die aufgedruckten Pfeile mit den entsprechenden Markierungen zusammenpassen, hast du alles richtig gemacht.

Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.