



LG G5 AUX Anschluss austauschen

Austausch des AUX Anschlusses am LG G5

Geschrieben von: Joshua Zalmanowitz




EINLEITUNG

Hier wird der Austausch des AUX Anschlusses für Kopfhörer und Lautsprecher gezeigt.

WERKZEUGE:


- [Spudger](#) (1)
 - [Kreuzschlitz PH00 Schraubendreher](#) (1)
 - [iFixit Opening Tools](#) (1)
 - [SIM Card Eject Tool](#) (1)
-

Schritt 1 — Frontplatte

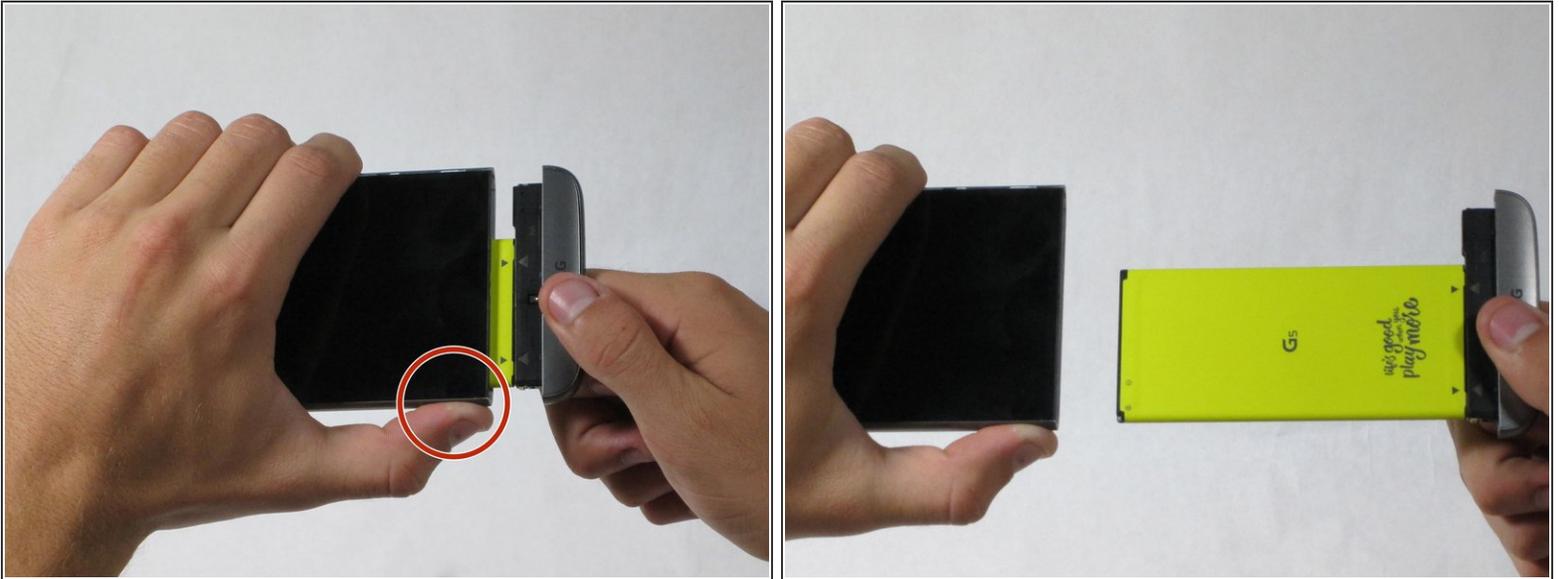

- Halte die Akkuauswurfaste gedrückt und ziehe das untere Ende des Telefons aus dem Gehäuse heraus.

Schritt 2

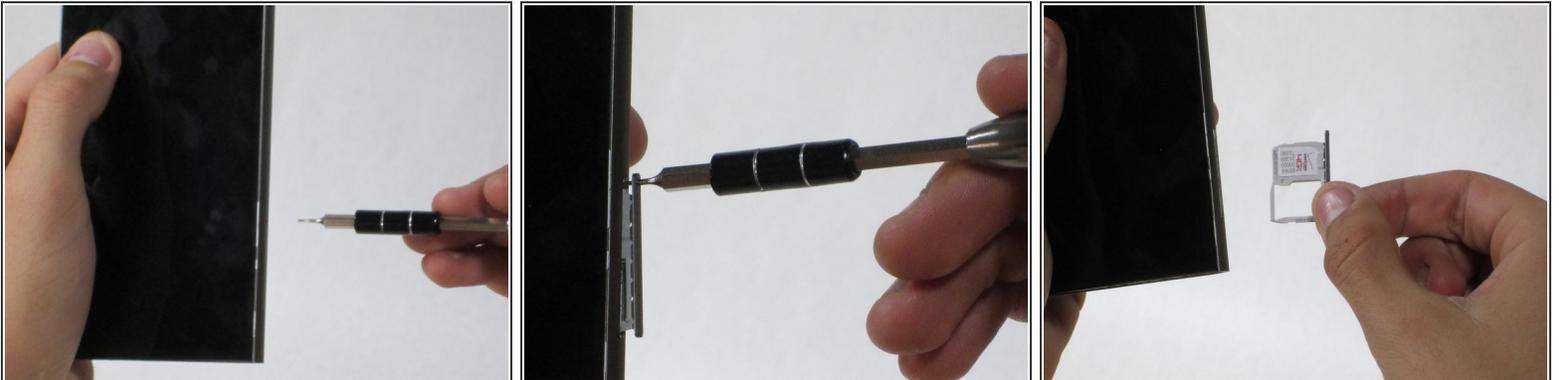

- Stecke das SIM-Karten-Auswurfwerkzeug (0,8-mm-SIM-Karten-Auswurfstift) in das kleine Loch im SIM-Kartenfach.
- Drücke mit etwas Kraft nach innen, um das Fach auszuwerfen.
- Ziehe das SIM-Kartenfach aus dem Telefon heraus.

Schritt 3




- Entferne die beiden 5,5 mm Kreuzschlitz # 00 Schrauben am unteren Ende des Telefons.

Schritt 4



- Setze das Kunststofföffnungswerkzeug in die Naht zwischen der Glasscheibe und dem Metallkörper.
- Heble das Glas nur ein kleines bisschen hoch.

Schritt 5

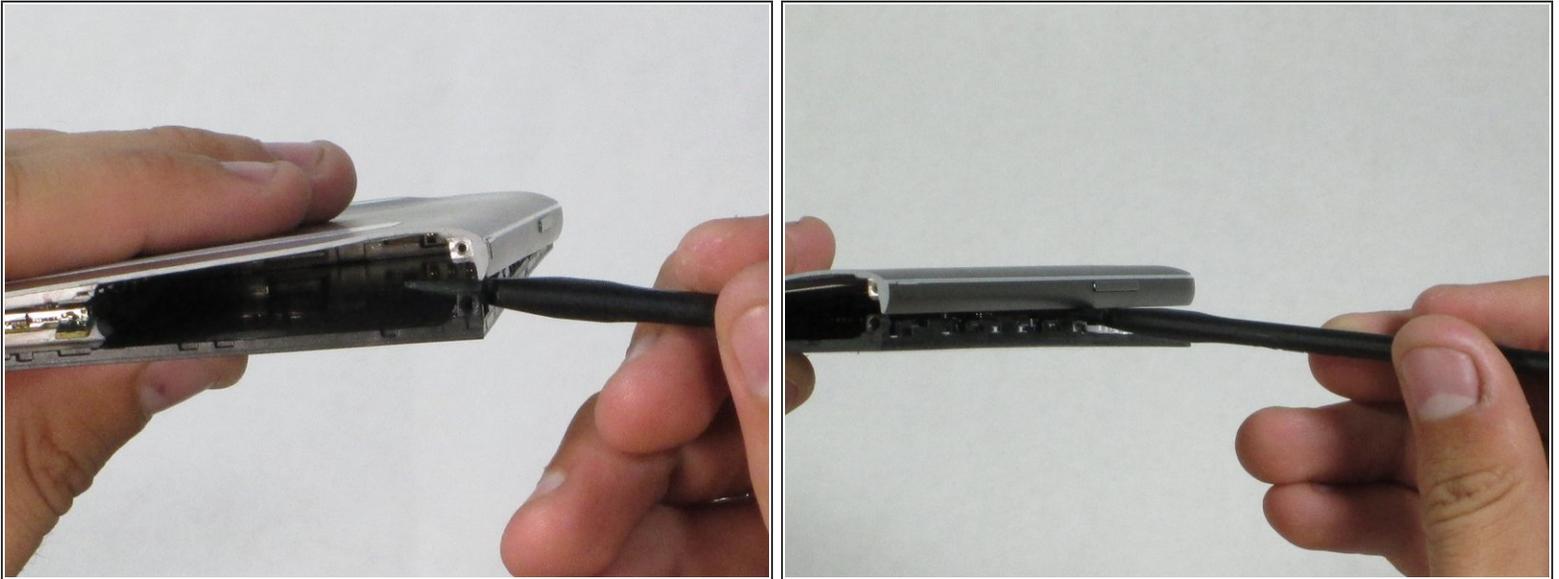

- Stecke den Spudger in den nun offenen Raum zwischen Gehäuse und Bildschirm.
 - Drücke nach innen, um den Bildschirm noch weiter zu trennen.
 - Schiebe den Nylonspudger langsam über die Kante des Telefons, bis der Bildschirm aus dem Gehäuse herauspringt.
- Wenn du den Bildschirm wieder einsetzt musst du die Kanten von der Oberseite des Telefons nach unten drücken. Der Bildschirm sollte einrasten.

Schritt 6



- Ziehe den Bildschirm aus dem Gehäuse. Die beiden Teile sollten vollständig getrennt sein.

Schritt 7 — AUX Anschluss



- Der AUX Anschluss befindet sich oben rechts am Smartphone.
- Hole den Anschluss vorsichtig mit den Fingern heraus.
- ★ Setze den neuen Anschluss so ein, dass die Öffnung nach oben am Smartphone zeigt und das goldfarbene Flachbandkabel nach links (wie im Bild gezeigt).

Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.