



LG G5 Frontplatte

Austausch der Frontplatte am LG G5

Geschrieben von: Joshua Zalmanowitz



EINLEITUNG


Diese Anleitung zeigt dir, wie du die Frontplatte des LG G5 austauschen kannst. Dazu muss zuerst die Frontplatte vom Smartphone ausgebaut werden. Du musst die Frontplatte auch ausbauen, wenn du an innere Bauteile gelangen willst.



WERKZEUGE:


- [Spudger](#) (1)
 - [Kreuzschlitz PH00 Schraubendreher](#) (1)
 - [iFixit Opening Tools](#) (1)
 - [SIM Card Eject Tool](#) (1)
-

Schritt 1 — Frontplatte

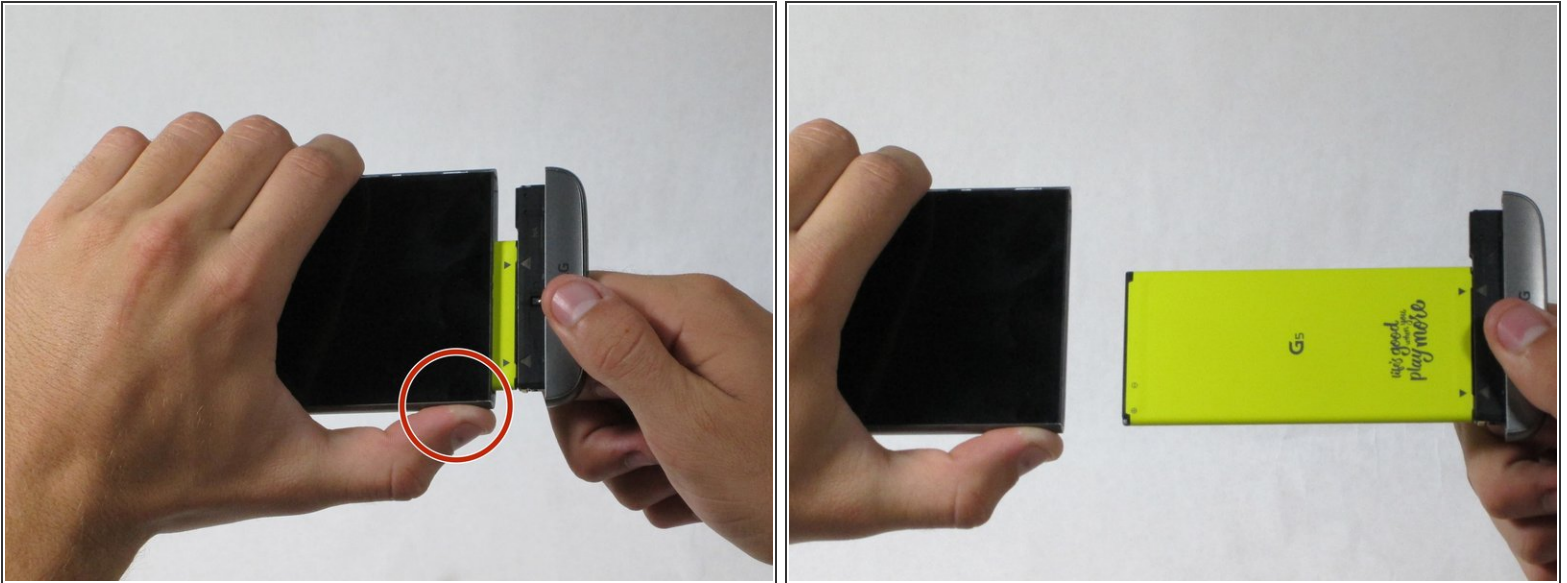

- Halte die Akkuauswurfaste gedrückt und ziehe das untere Ende des Telefons aus dem Gehäuse heraus.

Schritt 2

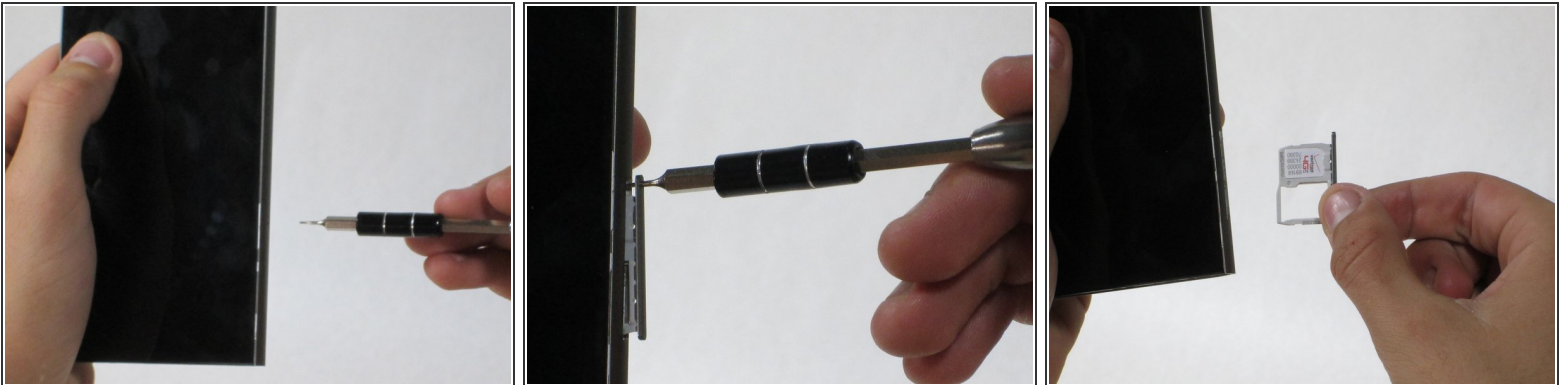

- Stecke das SIM-Karten-Auswurfwerkzeug (0,8-mm-SIM-Karten-Auswurfstift) in das kleine Loch im SIM-Kartenfach.
- Drücke mit etwas Kraft nach innen, um das Fach auszuwerfen.
- Ziehe das SIM-Kartenfach aus dem Telefon heraus.

Schritt 3




- Entferne die beiden 5,5 mm Kreuzschlitz # 00 Schrauben am unteren Ende des Telefons.

Schritt 4



- Setze das Kunststofföffnungswerkzeug in die Naht zwischen der Glasscheibe und dem Metallkörper.
- Heble das Glas nur ein kleines bisschen hoch.

Schritt 5

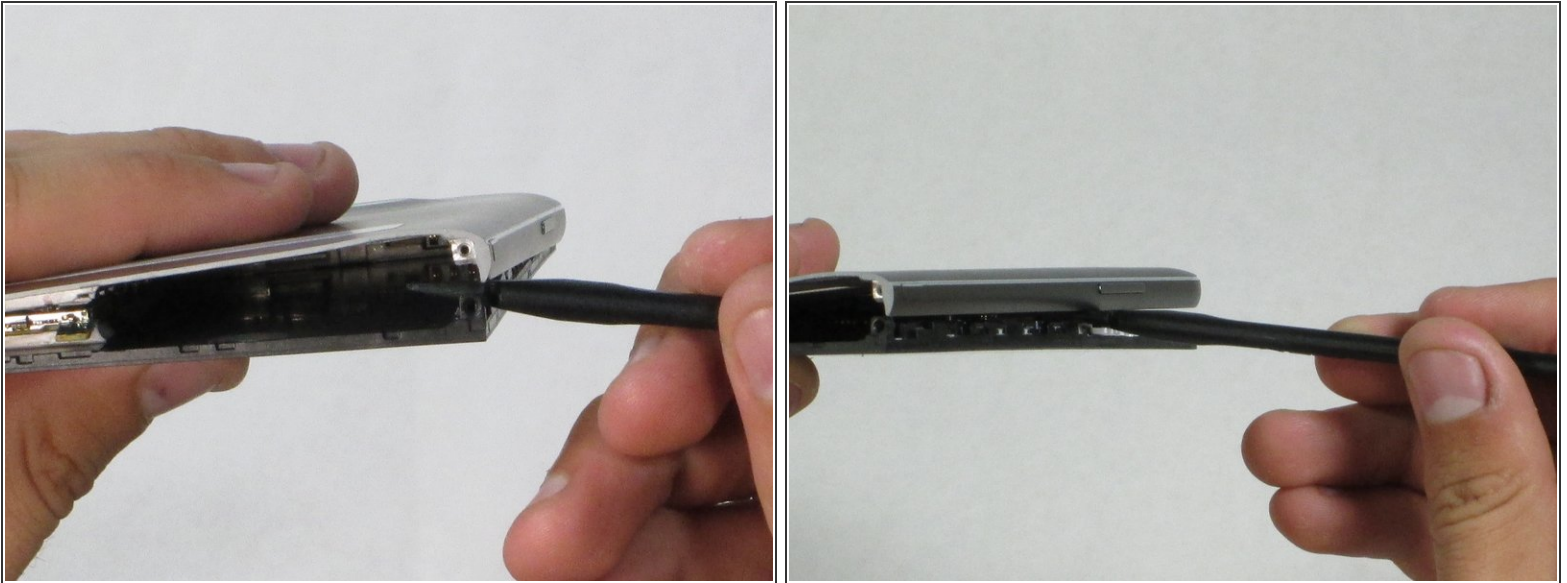

- Stecke den Spudger in den nun offenen Raum zwischen Gehäuse und Bildschirm.
 - Drücke nach innen, um den Bildschirm noch weiter zu trennen.
 - Schiebe den Nylonspudger langsam über die Kante des Telefons, bis der Bildschirm aus dem Gehäuse herauspringt.
- ☒ Wenn du den Bildschirm wieder einsetzt musst du die Kanten von der Oberseite des Telefons nach unten drücken. Der Bildschirm sollte einrasten.

Schritt 6



- Ziehe den Bildschirm aus dem Gehäuse. Die beiden Teile sollten vollständig getrennt sein.

Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.