



Apple Time Capsule Model A1254 internes Netzteil austauschen

Diese Anleitung zeigt dir, wie du die Rückplatte und das interne Netzteil des Gerätes austauschen kannst.

Geschrieben von: Keaton Frahmman



Dieses Dokument wurde am 2020-11-26 12:52:04 AM (MST) erstellt.

EINLEITUNG

Das interne Netzteil ist für das Einschalten des Gerätes wichtig. Befolge die Fehlerbehebungsseite, um herauszufinden, ob es sich bei deinem Problem um das interne Netzteil oder das Netzkabel handelt. Das Stromkabel zu tauschen ist um einiges einfacher.



WERKZEUGE:


- [Metal Spudger](#) (1)
 - [Kreuzschlitz PH00 Schraubendreher](#) (1)
-

Schritt 1 — Rückplatte



- Drehe das Gerät um, um an die Gummiabdeckung der Rückplatte zu gelangen. Schiebe vorsichtig die stumpfe Spitze des Metall-Spudgers in den Spalt zwischen Aluminium-Rückplatte und Gummiabdeckung, um die beiden Teile voneinander zu lösen.
- ⓘ Das Gummi zu entfernen kann einige Minuten dauern. Sobald du das Gummi komplett greifen kannst, ist es einfacher mit der Hand zu entfernen.
- ⓘ Kümmere dich nicht darum, neuen Kleber auf das Gummi aufzutragen, der noch vorhandene Kleber darauf reicht völlig aus, um die Gummiabdeckung wieder auf das Aluminium zu kleben.


Schritt 2

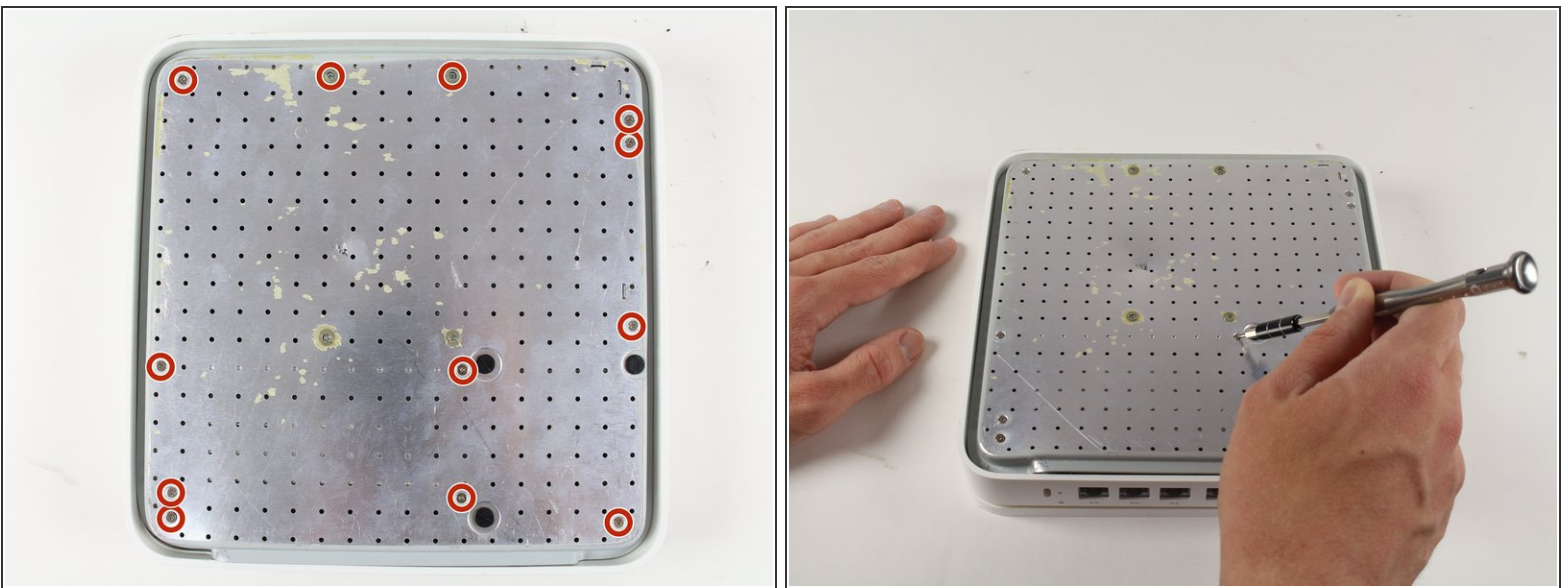

- Entferne die zehn 3 mm Schrauben mit einem #00 PH Kreuzschlitzschraubendreher.
- ⓘ Die Schrauben, die mit Klebefolie bedeckt sind, brauchen **nicht** entfernt zu werden.


Dieses Dokument wurde am 2020-11-26 12:52:04 AM (MST) erstellt.

Schritt 3

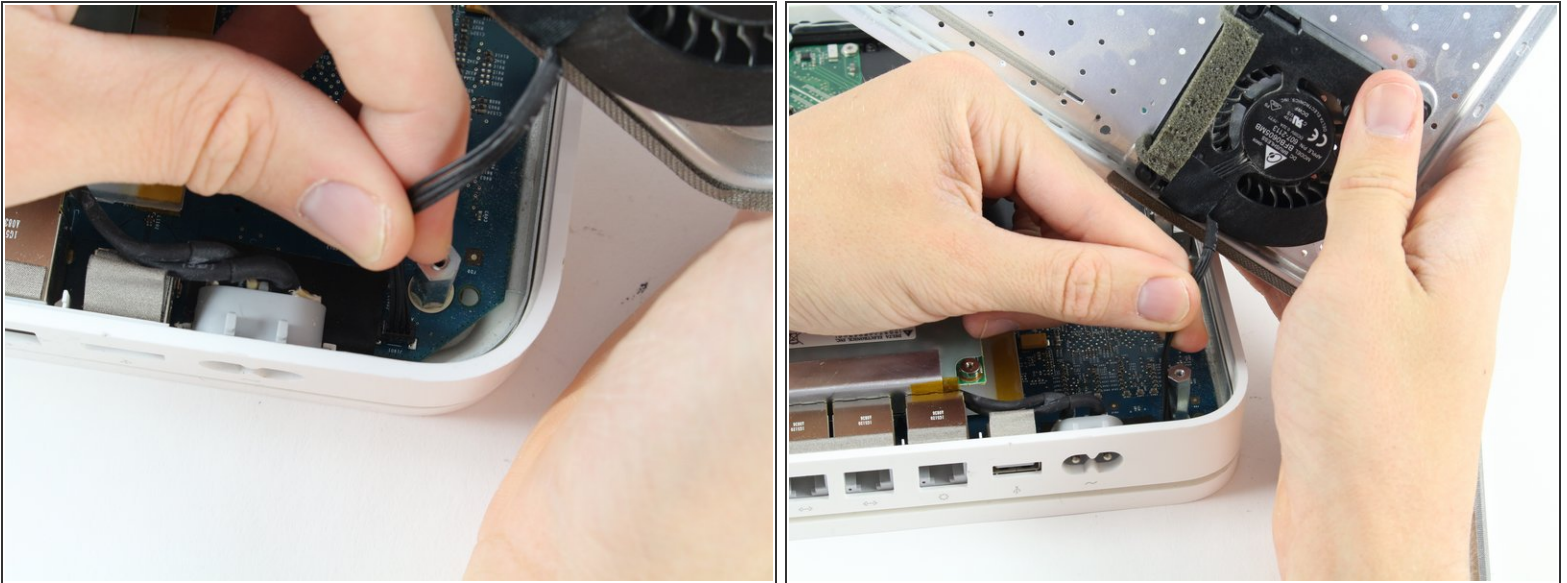


- Der Lüfter ist auf der Rückplatte befestigt und mit dem Logic Board verbunden. Hier muss ein kleines Kabel entfernt werden, um die Rückplatte komplett zu entfernen.
- Ziehe das Kabel vorsichtig in Richtung Logic Board, um den Stecker zu lösen.

Schritt 4 — Internes Netzteil

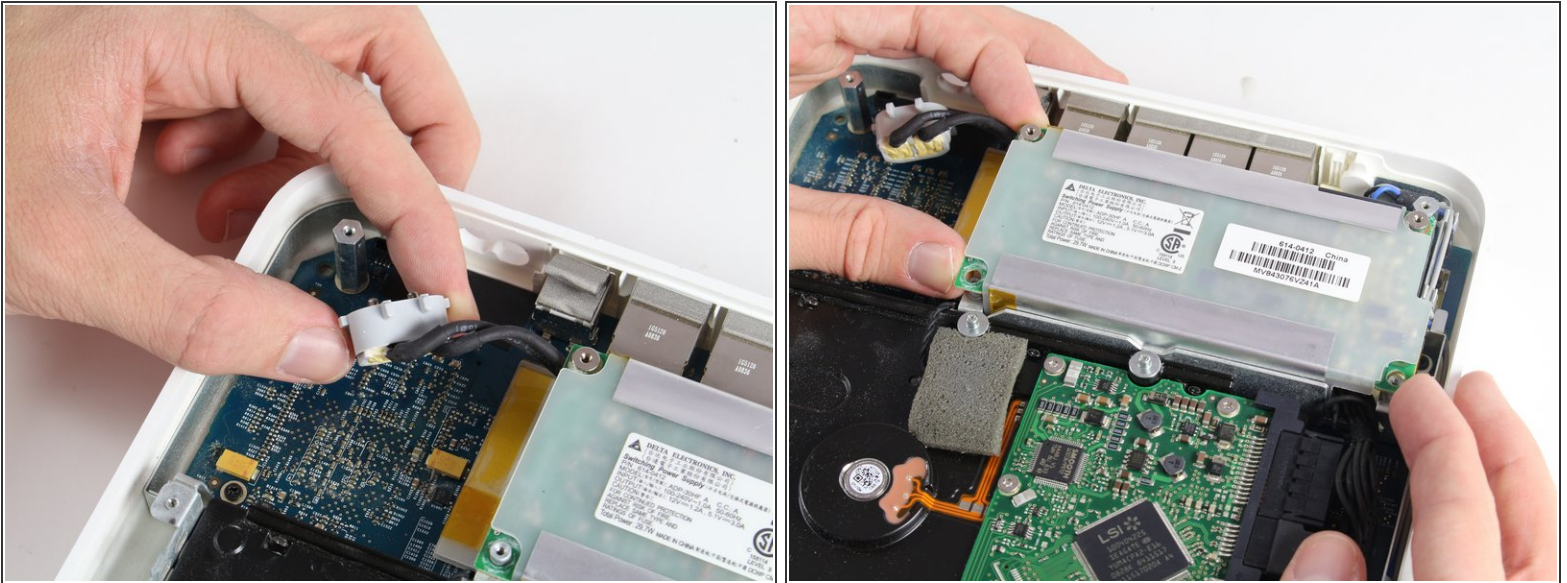

- Entferne den externen Stecker aus seinem Gehäuse, indem du ihn zuerst anhebst und dann herausziehst.
- Nimm das interne Netzteil aus dem Gerät heraus.
- ⓘ Du musst vermutlich leicht daran hin und her wackeln, um das Netzteil nach oben hin herauszubekommen, aber es lässt sich problemlos nach oben wegheben, da es durch nichts anderes befestigt ist.

Schritt 5

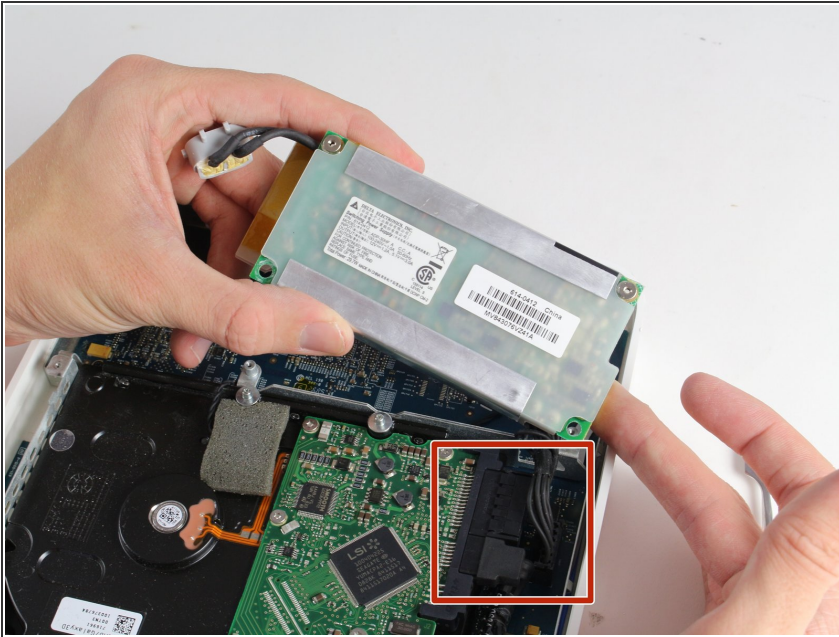

- Entferne den SATA Stecker von der Festplatte. Das Kabel hat keinen Verschlussmechanismus und lässt sich einfach herausziehen.

Schritt 6



- Entferne das Hauptstromkabel vom Logic Board.
- ⓘ Sei vorsichtig wenn du die Lasche auf dem Logic Board Stecker hineindrückst, um den Kabelverschluss zu lösen.

Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, befolge diese Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.