



Nintendo 3DS 2015 unteres Gehäuseteil austauschen

Hier wird der Austausch des unteren...

Geschrieben von: Ahmed Gouda



EINLEITUNG


Hier wird der Austausch des unteren Gehäuseteils gezeigt.



WERKZEUGE:


- [Tri-point Y0 Screwdriver](#) (1)
 - [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
 - [iFixit Opening Tool](#) (1)
 - [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [Tweezers](#) (1)
-

Schritt 1 — Akku

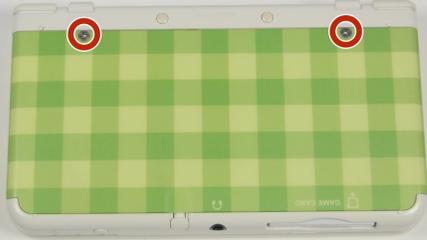

- Drehe die zwei 3 mm Kreuzschlitzschrauben #0 an der Oberkante des Geräts heraus.
- ⚠ Die Schrauben am Rückdeckel sind leicht zu beschädigen. Drehe langsam und drücke dabei fest auf.
- ⓘ Die Schrauben am Rückdeckel werden von Unterwegs scheinen festgeklemmt und bleiben im Deckel hängen.

Schritt 2

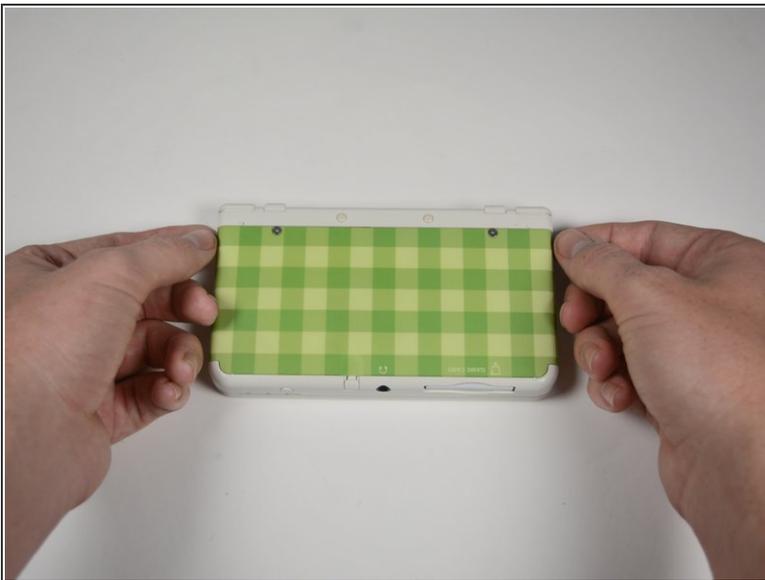

- Ziehe die Laschen in den Ecken des Deckels nach außen und zu dir.
- Ziehe den Deckel hoch und aus den Verankerungen unten am Gehäuse.
- Lege den Deckel beiseite.

Schritt 3



- Setze ein Plastiköffnungswerkzeug in die Aussparung oben am Akku.
- Hebe den Akku hoch und aus dem Gehäuse.

Schritt 4 — SD Kartenleser



- Drehe die drei 3 mm Y0 Schrauben rechts und Unzen am SD Kartenleser heraus.
- ⓘ Der Kartenleser sollte leicht heraus springen.

Schritt 5



- Ziehe den Kartenleser leicht an der Kante mit den beiden Löchern um ihn aus der Lasche oben zu lösen.
- ⚠ Entferne den Kartenleser noch nicht ganz. Er ist mit einem Flachbandkabel mit dem Gerät verbunden.
- Drehe den Nintendo so, dass der Stromanschluss zu dir zeigt.


Schritt 6



- Hebe den Kartenleser vorsichtig hoch.
- Löse das Flachbandkabel des Kartenlesers vorsichtig mit einem Plastiköffnungswerkzeug aus dem Sockel auf der Hauptplatine.
- Hebe den Kartenleser aus dem Gehäuse.


Dieses Dokument wurde am 2023-05-13 07:53:40 AM (MST) erstellt.

Schritt 7 — Unteres Gehäuseteil

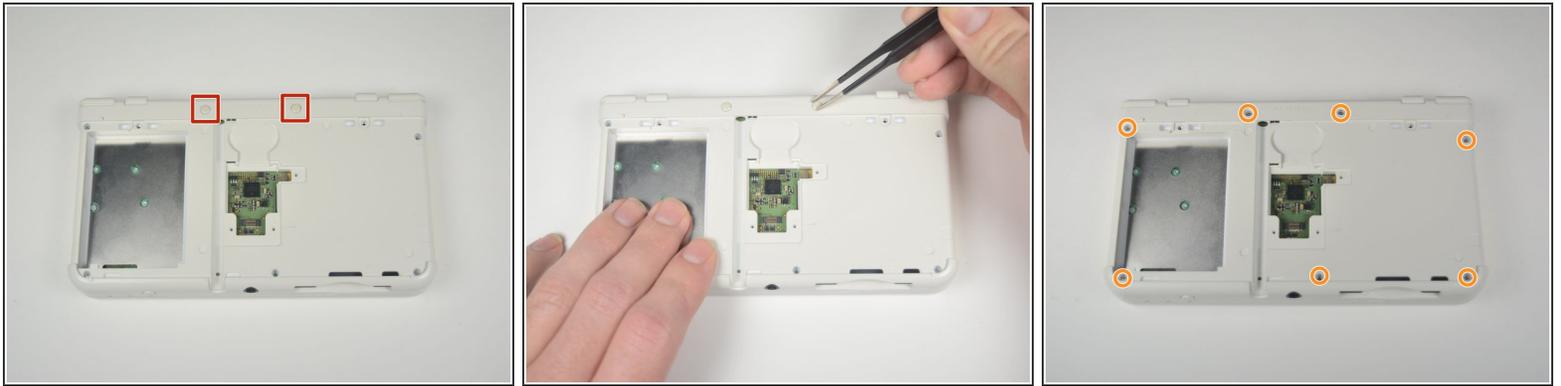

- Drehe das Gerät so das der Einschub für die Cartridges zu dir zeigt.
- Entferne die beiden Gummipuffer an der Oberkante mit einer Pinzette.
- Entferne die sieben 6 mm Kreuzschlitzschrauben#00 an der Oberkante und Unterkante des 3DS.

Schritt 8

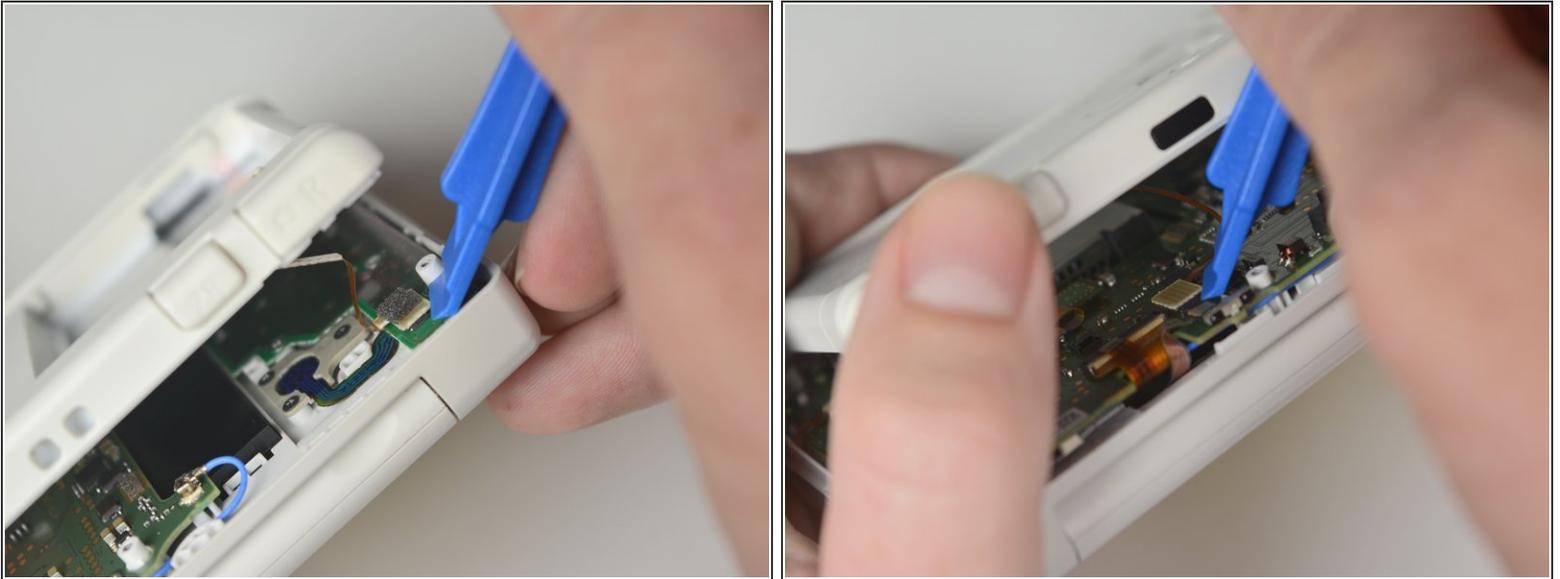


- Hebe die Oberkante des unteren Gehäuseteils leicht aus dem 3DS heraus.

⚠ Hebe nicht zu weit heraus. Es könnten sonst noch Verbindungen beschädigt werden. Zuerst müssen noch einige Flachbandkabel gelöst werden.

- Hebele den Verbinder unter der rechten Taste mit einem Plastiköffnungswerkzeug hoch.
- Hebele den Verbinder unter der Abdeckung des Infrarotempfängers mit einem Plastiköffnungswerkzeug hoch.

Schritt 9

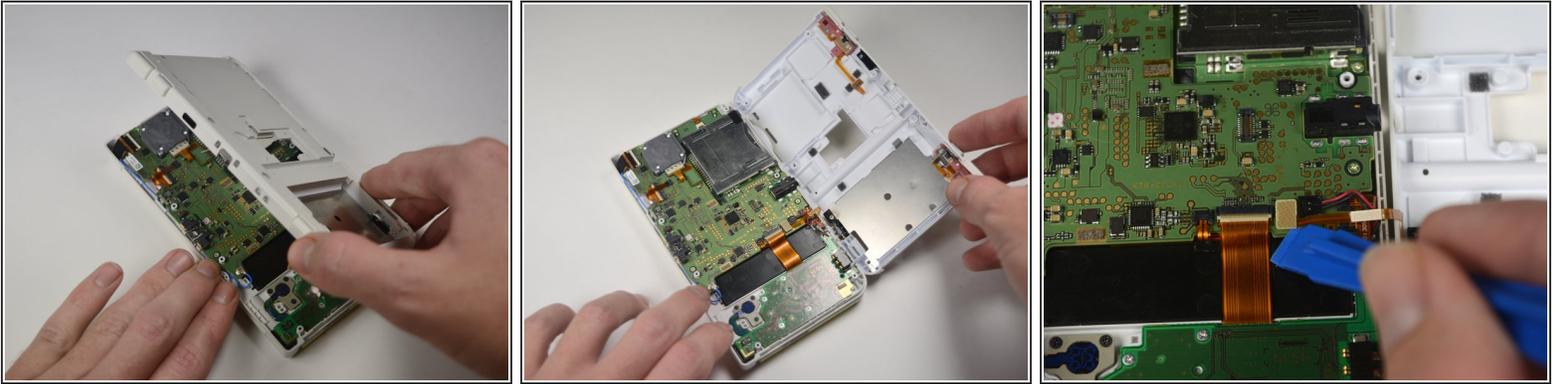

- Öffne das Gerät langsam von der Oberkante her. Sei vorsichtig und ziehe nicht am Flachbandkabel an der Unterkante.
- Löse auch den letzten Verbinder an der Unterkante mit einem Plastiköffnungswerkzeug.

Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.