



Nintendo 3DS 2015 SD Kartenleser Austausch

Hier wird der Austausch des SD Kartenlesers...

Geschrieben von: Tyler Starr



EINLEITUNG


Hier wird der Austausch des SD Kartenlesers gezeigt.



WERKZEUGE:


- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
 - [iFixit Opening Tool](#) (1)
 - [Tri-point Y0 Screwdriver](#) (1)
-

Schritt 1 — Akku

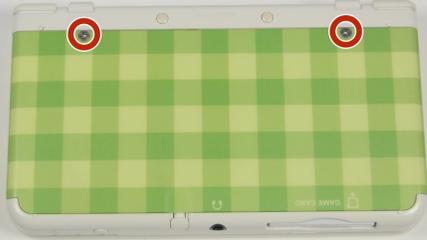

- Drehe die zwei 3 mm Kreuzschlitzschrauben #0 an der Oberkante des Geräts heraus.
- ⚠ Die Schrauben am Rückdeckel sind leicht zu beschädigen. Drehe langsam und drücke dabei fest auf.
- ⓘ Die Schrauben am Rückdeckel werden von Unterwegs scheinen festgeklemmt und bleiben im Deckel hängen.

Schritt 2

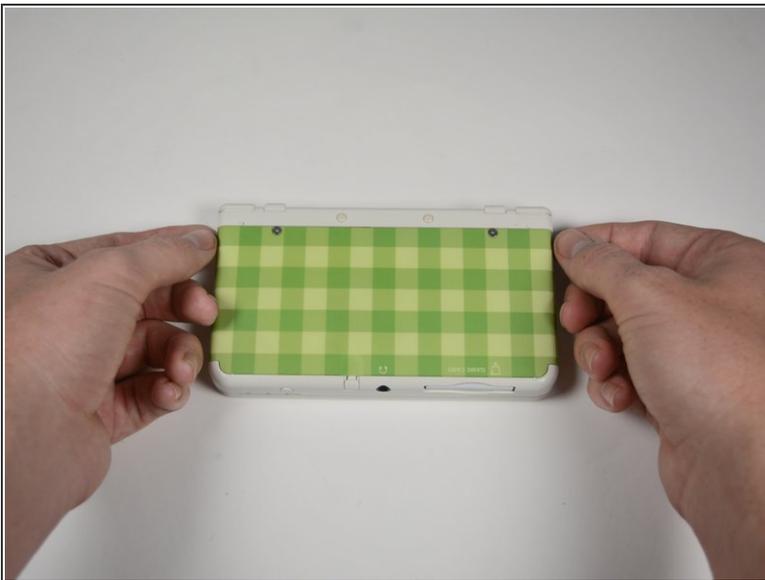

- Ziehe die Laschen in den Ecken des Deckels nach außen und zu dir.
- Ziehe den Deckel hoch und aus den Verankerungen unten am Gehäuse.
- Lege den Deckel beiseite.

Schritt 3



- Setze ein Plastiköffnungswerkzeug in die Aussparung oben am Akku.
- Hebe den Akku hoch und aus dem Gehäuse.

Schritt 4 — SD Kartenleser



- Drehe die drei 3 mm Y0 Schrauben rechts und Unzen am SD Kartenleser heraus.
- ⓘ Der Kartenleser sollte leicht heraus springen.

Schritt 5



- Ziehe den Kartenleser leicht an der Kante mit den beiden Löchern um ihn aus der Lasche oben zu lösen.
- ⚠ **Entferne den Kartenleser noch nicht ganz. Er ist mit einem Flachbandkabel mit dem Gerät verbunden.**
- Drehe den Nintendo so, dass der Stromanschluss zu dir zeigt.

Schritt 6



- Hebe den Kartenleser vorsichtig hoch.
- Löse das Flachbandkabel des Kartenlesers vorsichtig mit einem Plastiköffnungswerkzeug aus dem Sockel auf der Hauptplatine.
- Hebe den Kartenleser aus dem Gehäuse.

Dieses Dokument wurde am 2022-12-02 03:54:24 PM (MST) erstellt.

Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.