



iPhone 4S SIM Karte ersetzen

Prerequisite um Logic Board zu entfernen

Geschrieben von: Walter Galan



EINLEITUNG


Prerequisite um Logic Board zu entfernen



WERKZEUGE:

- [SIM Card Eject Tool](#) (1)
-

Schritt 1 — SIM Karte

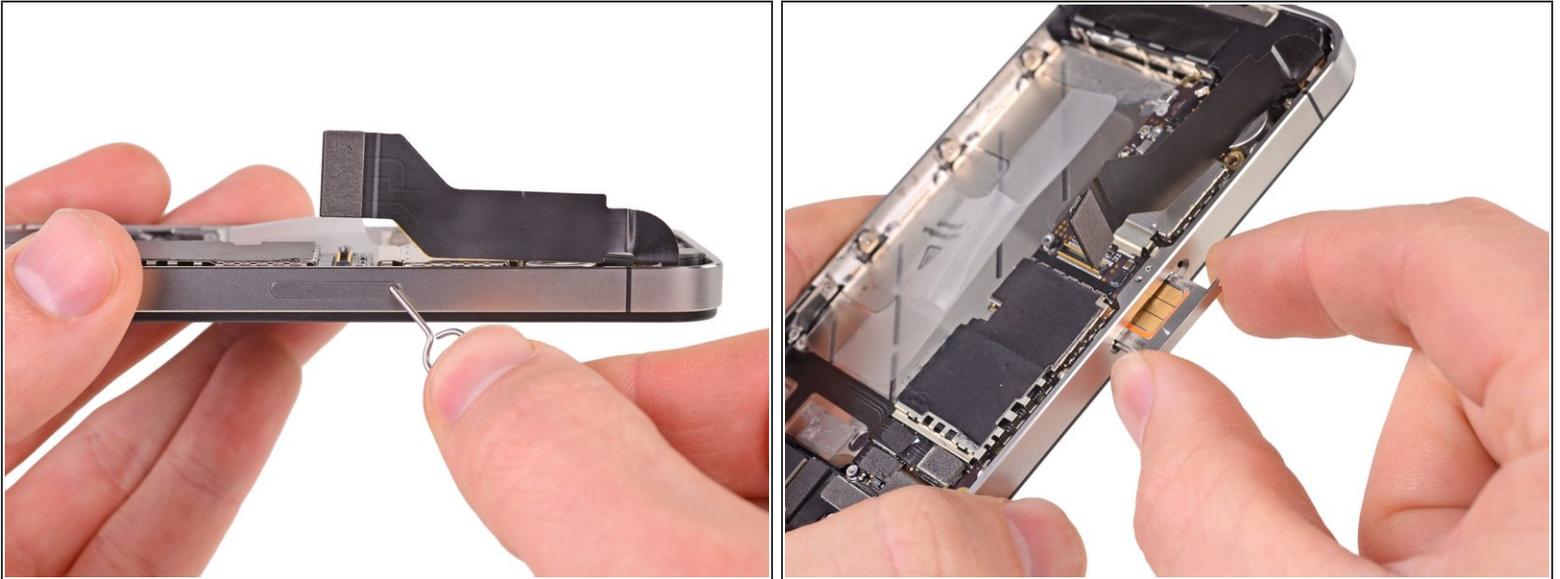

- Entferne die SIM-Karte und den SIM-Einschub mit Hilfe eines SIM Card Eject Tools oder einer Büroklammer.

⚠ Dies kann beträchtlichen Krafteinsatz erfordern.

- Entferne die SIM-Karte und den Einschub vom iPhone.

Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.