



iPhone 4S Kopfhörerbuchse Kabelkonfektion ersetzen

Internal prereq

Geschrieben von: Walter Galan



 **WERKZEUGE:**

- [iFixit Opening Tool](#) (1)
 - [Pinzette](#) (1)
-

Schritt 1 — Kopfhörerbuchse Kabelkonfektion




- Entferne die Kopfhörerbuchse mit der Kante eines Plastic Opening aus seiner Aussparung im äußeren Gehäuse.
- Löse obere Mikrofon mit der Kante eines Plastic Opening Tools vom äußeren Gehäuse.
- Ziehe den Aufbau der Kopfhörerbuchse von der oberen Kante des iPhones weg.

Schritt 2




- Entferne die beiden 1,6 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Stummschaltbügel am äußeren Gehäuse befestigt ist.

Schritt 3

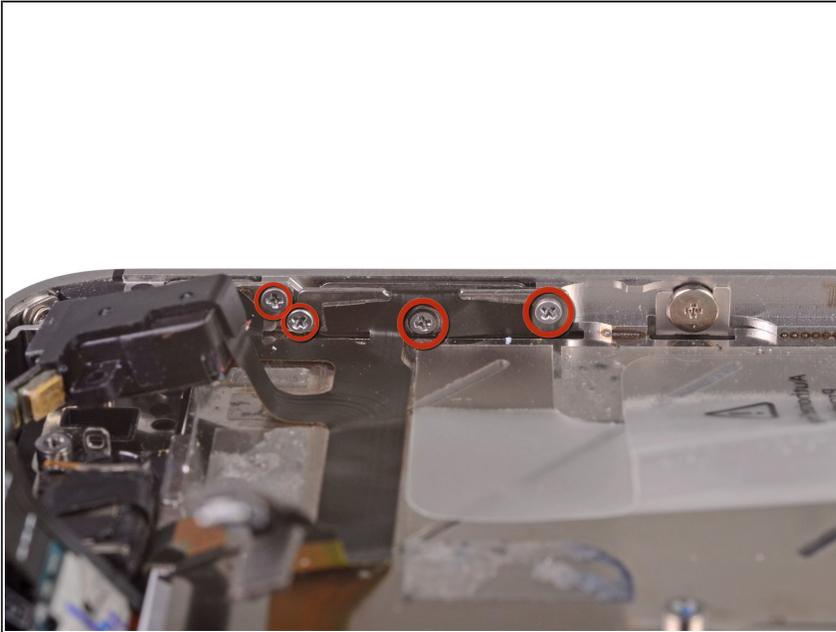

- Entferne die vier 1,5 mm Kreuzschlitzschrauben (Phillips, mit denen der Lautstärkeregler und der Stummschalter am äußeren Gehäuse festgemacht sind).

Schritt 4

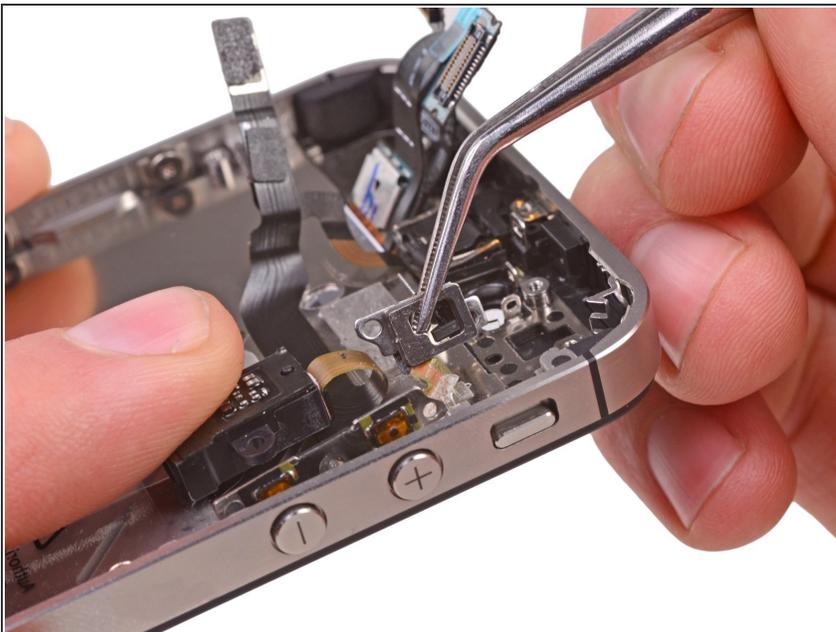

- Ziehe den Stummschalter mit einer Pinzette vorsichtig weg vom äußeren Gehäuse.

Schritt 5



- Löse die Kopfhörerbuchse/ das Lautstärkereglerkabel von dem Kleber, mit dem sie am hinteren Gehäusie befestigt sind.
- Entferne die Kopfhörerbuchse Kabelkonfektion vom iPhone.

Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.