


Dell Inspiron 1525 Festplatte tauschen

Benutze diese Anleitung, um die Festplatte in...

Geschrieben von: Miroslav Djuric

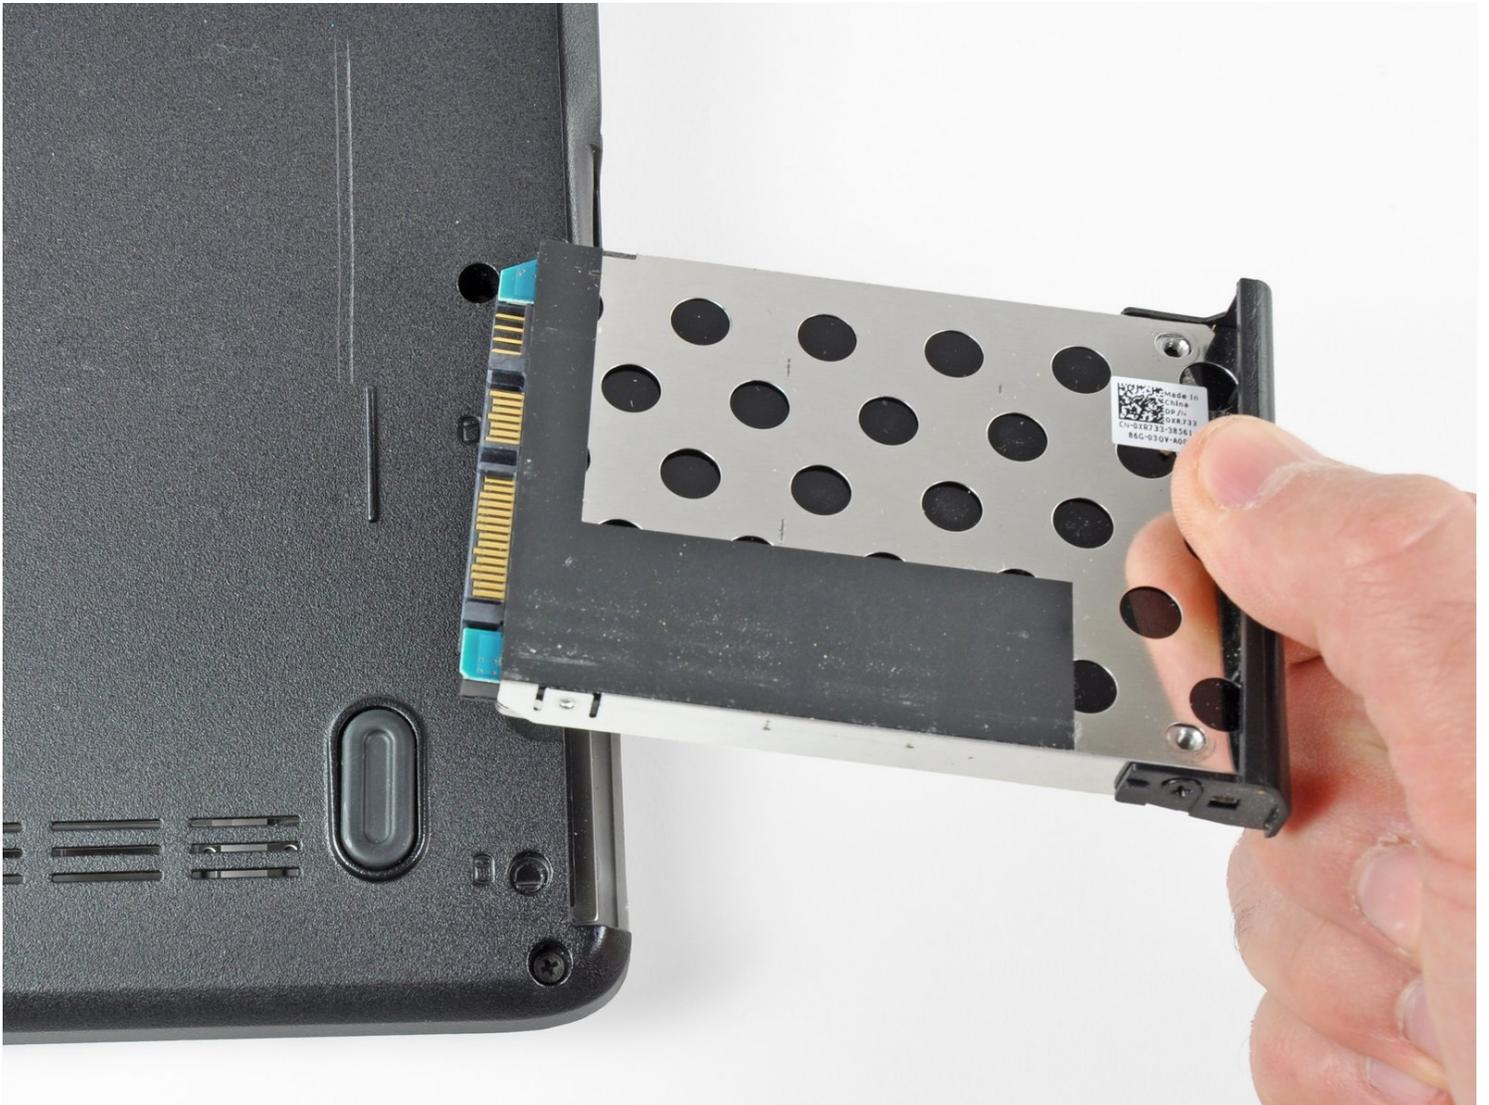

EINLEITUNG

Benutze diese Anleitung, um die Festplatte in einem Dell Inspiron 1525 zu ersetzen.

WERKZEUGE:

Kreuzschlitzschraubendreher PH1 (1)

ERSATZTEILE:

1 TB SSD (1)

250 GB SSD (1)

Crucial MX500 500 GB SSD (1)

2 TB SSD (1)

Schritt 1 — Akku



- Auf der Unterseite des Laptops befindet sich ein Schalter zum Entriegeln des Akkus.

Schritt 2



- Schiebe den Schalter zum Entriegeln des Akkus vom Schloßsymbol weg, bis der Akku hörbar klickt.
- Schiebe den Akku zur Rückseite des Laptops, bis er sich löst.

Schritt 3 — Festplatte



- Entferne die zwei 3,60 mm Kreuzschrauben #1, mit denen das Festplattenlaufwerk und der Festplatteneinschub befestigt sind.
- Schiebe das Festplattenlaufwerk und den Festplatteneinschub aus dem Laptop heraus.

Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.