



Samsung Galaxy Tab S2 SIM/SD Kartenleser austauschen

Austausch des SIM Kartenlesers am Samsung Galaxy Tab S2

Geschrieben von: ekim1389



EINLEITUNG

Hier wird der Austausch des SD Kartenlesers beschrieben. Du kannst auf diese Weise auch eine festsitzende Karte entfernen.



WERKZEUGE:


- [iOpener](#) (1)
 - [iFixit Opening Tools](#) (1)
 - [Pinzette](#) (1)
 - [Kleiner Saugnapf](#) (1)
 - [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
-

Schritt 1 — Bildschirm




-  Wenn du an einem Gerät arbeitest, das noch angeschaltet ist, kann es einen Kurzschluss geben. Schalte vor der Reparatur dein Gerät aus und ziehe den Netzstecker.
-  Es kann schwierig sein, den Bildschirm zu entfernen, da er stark verklebt ist.
- Erwärme alle Nahtstellen des Geräts mit einem iFixit iOpener oder einem Heißluftgebläse, damit der Kleber rings um die Ränder des Bildschirms weich wird.

Schritt 2

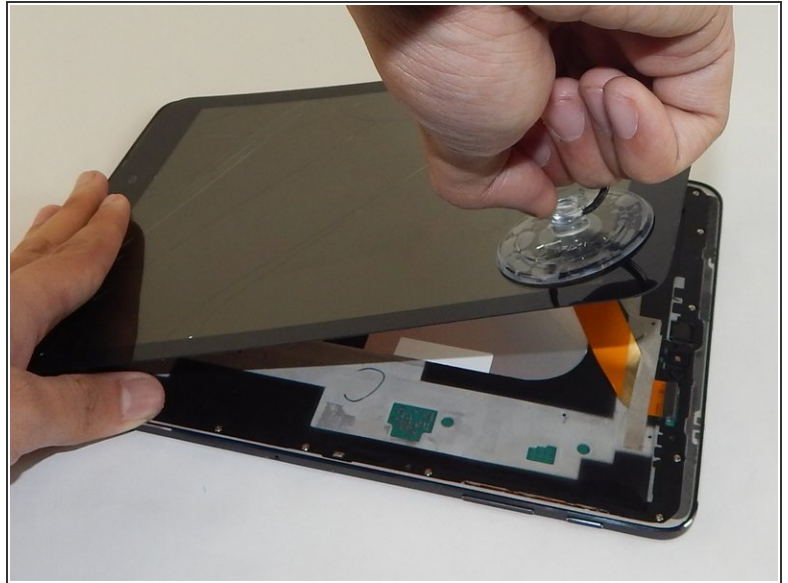



- Setze das Plastiköffnungswerkzeug in den Spalt an der Seite des Tablets nahe der Ecke ein, von der aus du anfangen möchtest, den Bildschirm zu lösen.
 - Bringe einen kleinen Saugheber am Bildschirm nahe der Ecke ein, wo das Plastiköffnungswerkzeug steckt.
 - Hebe den kleinen Saugheber hoch und drücke gleichzeitig das Plastiköffnungswerkzeug nach unten, um den Bildschirm zu lösen. (Es ist gut, wenn jemand dabei das Gerät nach unten drückt, damit gut gehebelt werden kann)
- ⚠ Auf der Rückseite des Bildschirms ist ein Flachbandkabel angeschlossen. Vermeide es, den Bildschirm mehr als 7 - 10 cm anzuheben, bevor das Flachbandkabel gelöst ist. Das Gerät könnte sonst beschädigt werden.

Schritt 3

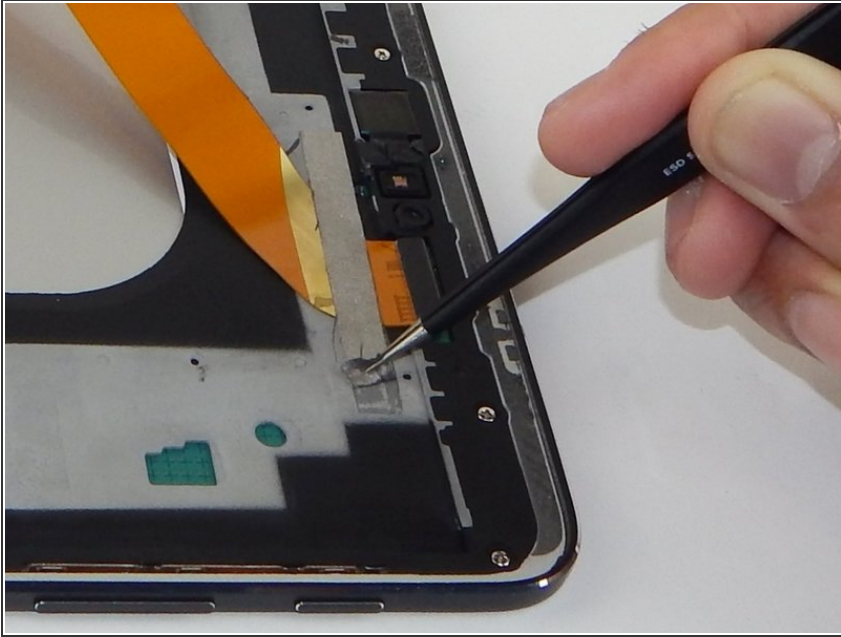



- ❗ Über dem goldfarbenen Flachbandkabel, welches den Bildschirm mit dem Tablet verbindet, ist ein silberfarbenes Klebeband befestigt.
- Entferne das silberfarbene Klebeband vorsichtig mit einer Pinzette.

Schritt 4

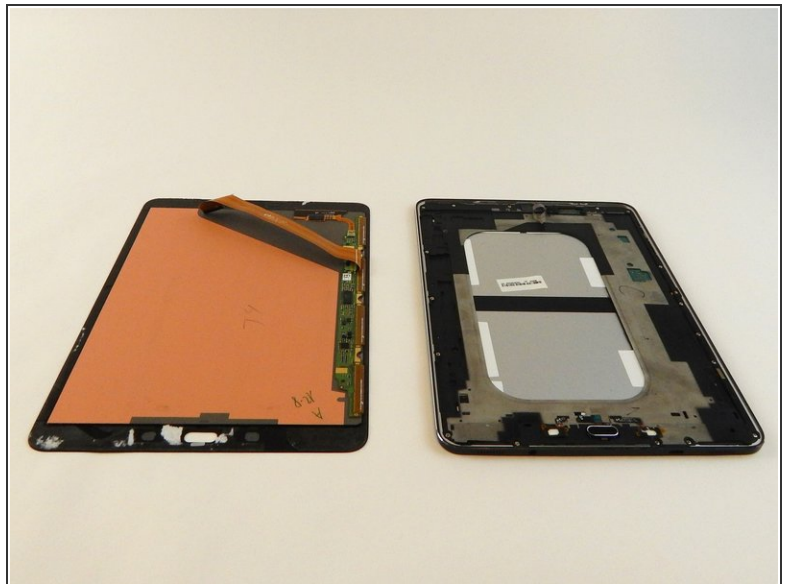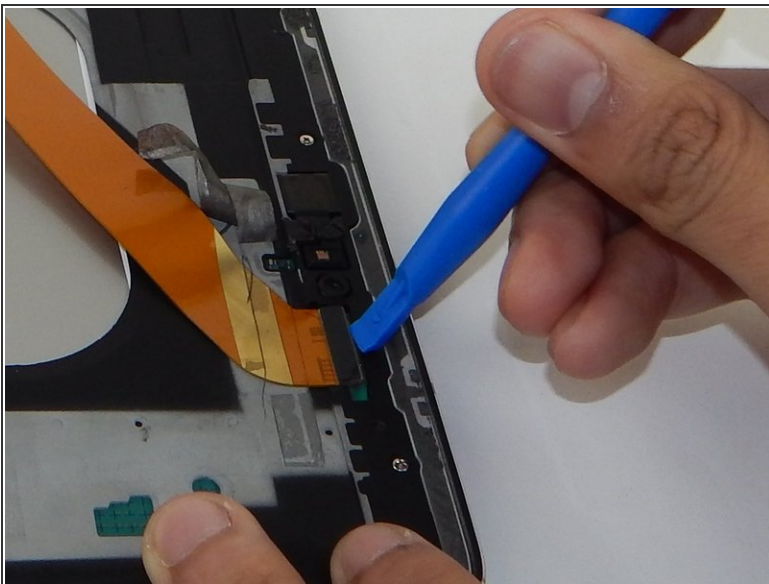



- Hebe mit dem Plastiköffnungswerkzeug vorsichtig das goldfarbige Flachbandkabel an, welches Bildschirm und Tablet verbindet, und löse es.

Schritt 5 — Innenpanel

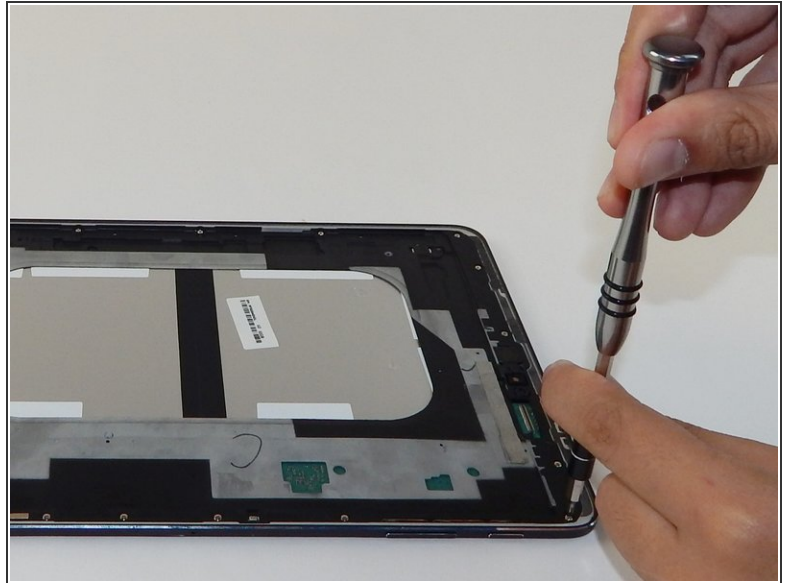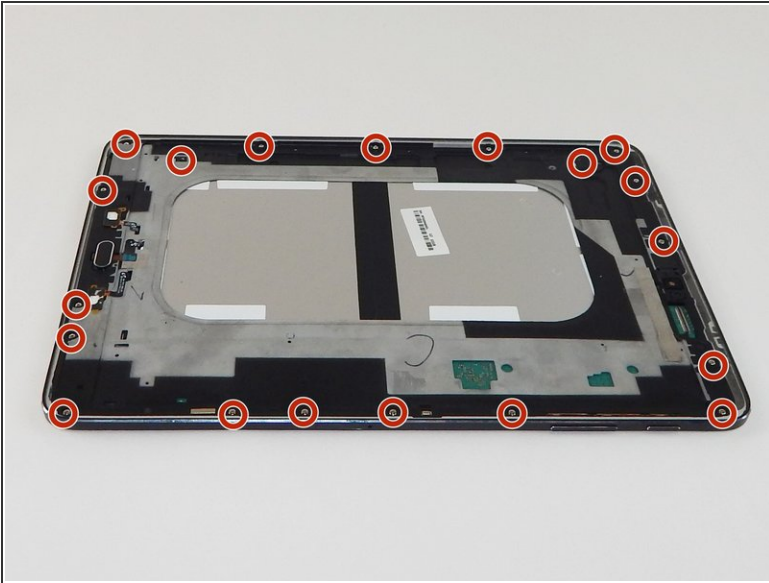

- Entferne die neunzehn 3 mm Kreuzschlitzschrauben #1.

Schritt 6

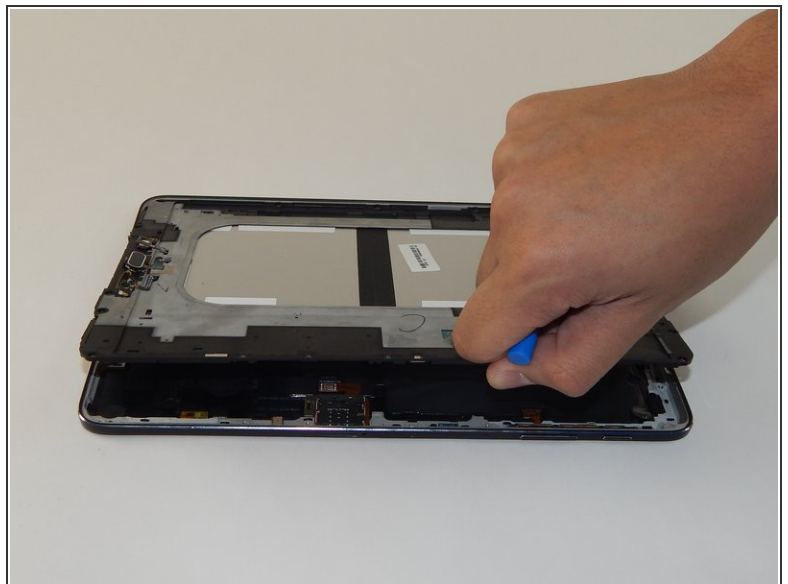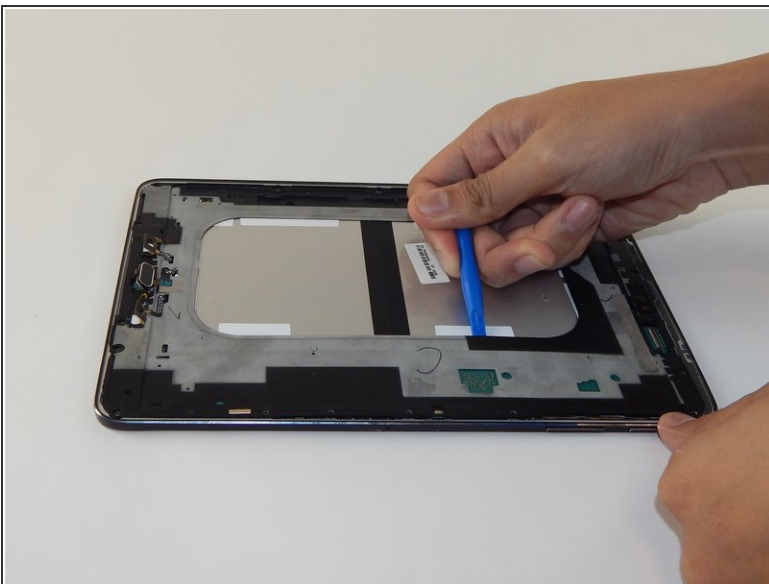



- Heble die nächste Lage des Geräts mit dem Plastiköffnungswerkzeug hoch.
- ⓘ Das Gerät trennt sich an der Außenkante. Es kann trotzdem nützlich sein, wenn du (wie im Bild gezeigt) die Innenkante zum Hebeln benutzt.

Schritt 7 — SIM Kartenleser



- Hier siehst du eine festsitzende SIM Karte.


Schritt 8

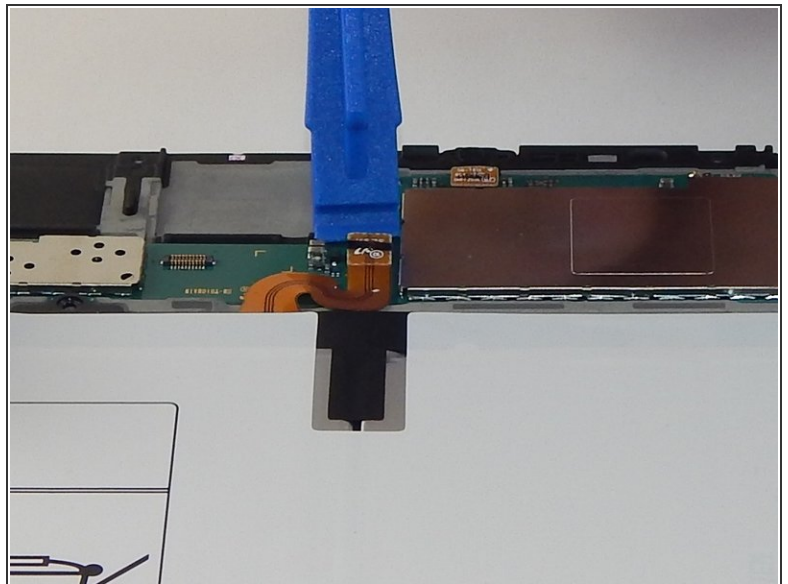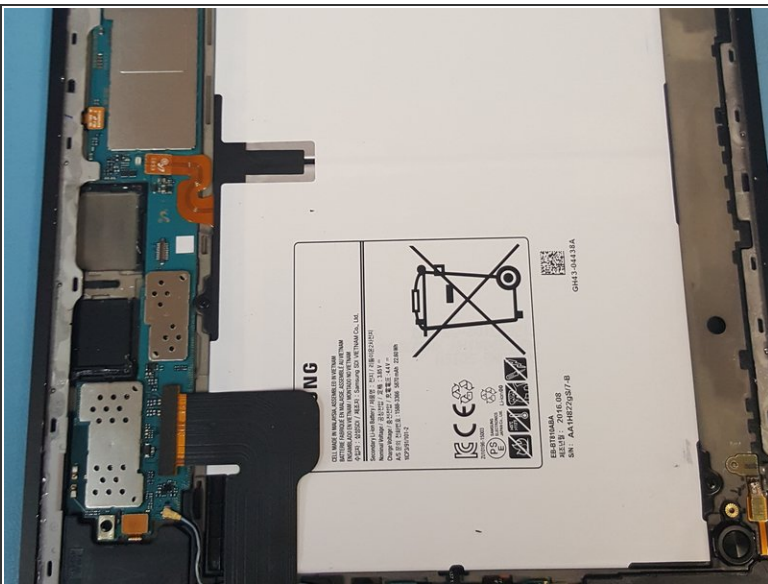

 Bevor du etwas an dem Gerät reparierst, musst du erst den Akku und den SD Kartenleser von der Hauptplatine abklemmen.

- Hebele das Akkukabel mit einem Plastiköffnungswerkzeug hoch und löse es ab.

Schritt 9

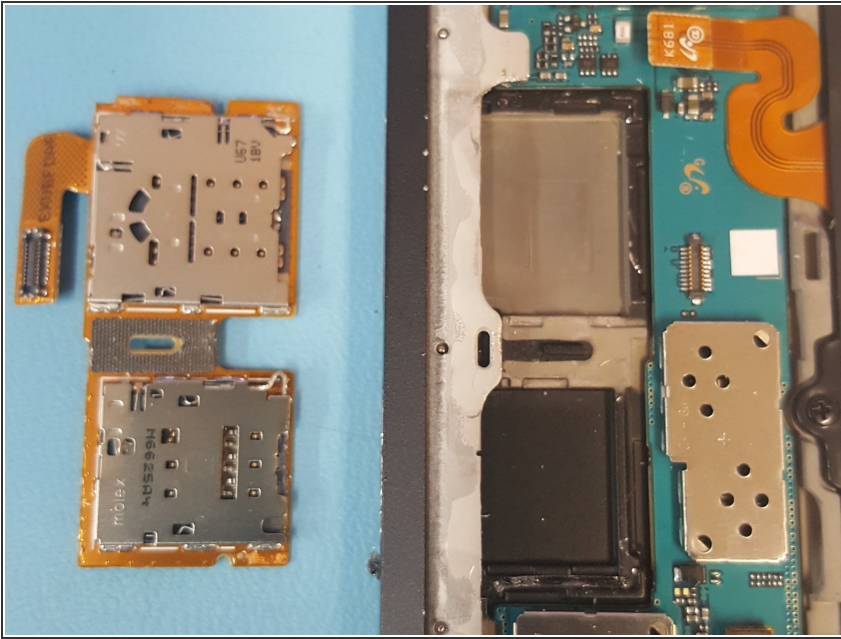

- Löse genauso das Flachbandkabel zum SIM Kartenleser. Hebele dann vorsichtig den SIM/SD Kartenleser heraus.

Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.