



eQ3 Tasten ohne Funktion repair

Heizungsthermostat reagiert nicht auf Knopfdruck und ist nicht mehr zu programmieren. Öffnen, Taster mit Kontaktspray fluten.

Geschrieben von: Claudio montefalcone



EINLEITUNG

Der Heizungsthermostat eQ3 ist programmierbar. Dazu müssen die drei Tasten funktionieren. Nach einiger Zeit scheint sich Schmutz in den Tastern zu sammeln. Der kann mit Kontaktspray beseitigt werden



WERKZEUGE:

- [T6 Torx Schraubendreher](#) (1)
 - [Kontaktspray](#) (1)
-

Schritt 1 — eQ3 Tasten ohne Funktion repair




- Thermostat vom Heizkörper abnehmen

Schritt 2




- Vier Schrauben mit TX6 - Schraubendreher öffnen und Gehäuseteile trennen.

Schritt 3

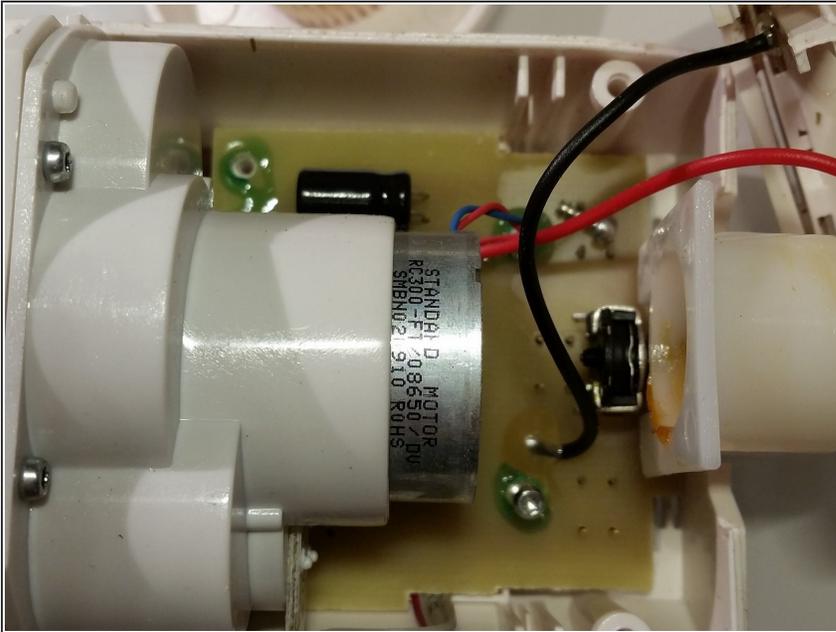


- Vier Schrauben der Platine lösen, Platine herausziehen

Schritt 4

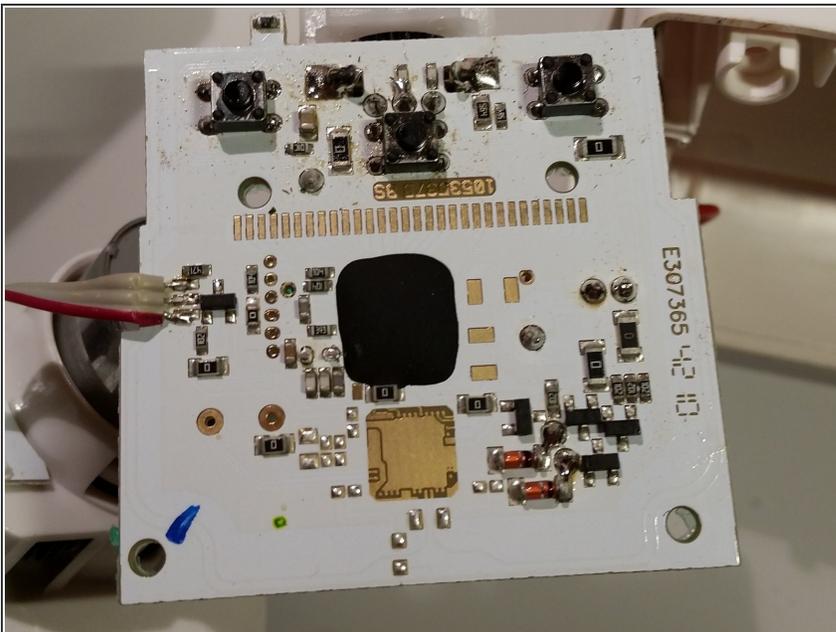

- Platine umdrehen. Die drei Taster sind das Problem.

Schritt 5

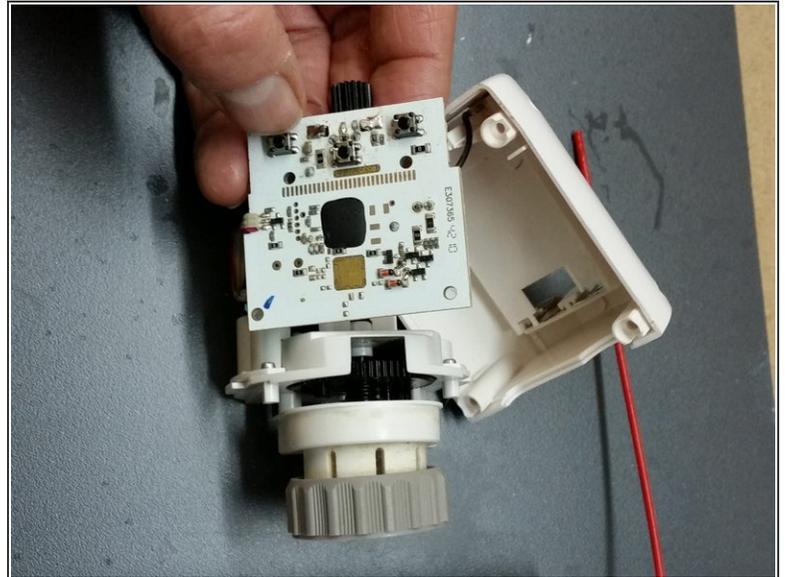

- Taster mit Kontaktspray fluten und bewegen.

Schritt 6



- Alles wieder zusammenschrauben.
Prüfen, fertig

Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.